

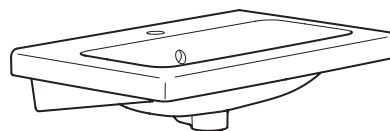
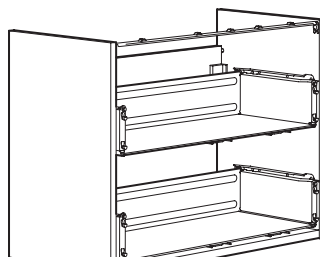

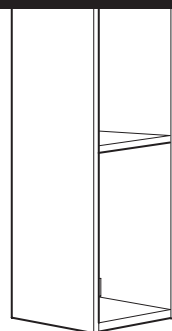
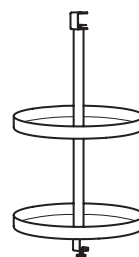
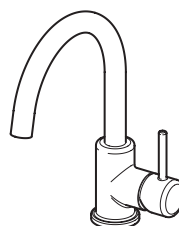
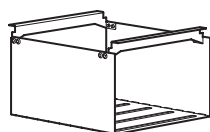


**Eine Hilfe zur
Installation eines
neuen ENHET
Badezimmers**

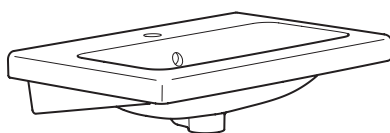

ENHET Badezimmer- installations- anleitung

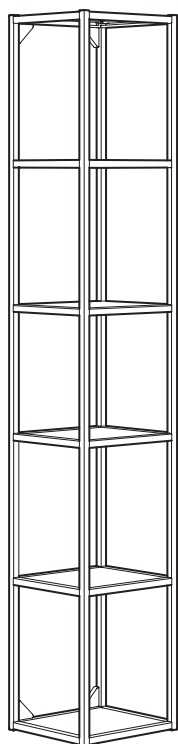

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation deines neuen Badezimmers

Diese Broschüre ist deine Anleitung zur Vorbereitung und Installation deines neuen Badezimmers. Sie enthält Tipps und Ideen, einfach zu befolgende Schritte sowie eine Liste des benötigten Werkzeugs. Verwende diese Anleitung in Kombination mit der Montageanleitung, um sicherzustellen, dass dein Badezimmer korrekt installiert wird.

Wenn du möchtest, helfen wir dir gerne

Unsere Badezimmer sind so einfach wie möglich konzipiert, damit du sie selbst montieren und installieren kannst, aber einige Schritte sind etwas komplexer und erfordern besondere Fertigkeiten. Deshalb bieten wir dir viele verschiedene Serviceleistungen an. Vielleicht brauchst du nur wenig Hilfe oder du möchtest lieber, dass jemand die gesamte Arbeit übernimmt. Wir freuen uns, wenn wir dir ein Paket an Serviceleistungen schnüren können, das genau deine Bedürfnisse erfüllt. Mehr Informationen zu unseren Serviceleistungen findest du auf unserer Website [IKEA.ch](https://www.ikea.ch) oder in deinem lokalen IKEA Einrichtungshaus.

Bevor du anfängst

Bevor du anfängst, schau dir am besten diese Broschüre an. Sie zeigt dir, welche Schritte die Montage deines Badezimmers umfasst und welches Werkzeug du brauchst. Wenn dein neues Badezimmer geliefert wird, überprüfst du, ob auch alle Teile dabei sind. Dazu vergleichst du am besten die vorhandenen Pakete mit der Bestellliste. Demontiere dein altes Badezimmer erst, wenn du sicher bist, dass du alle neuen Teile und Elemente hast. Entferne dein altes Badezimmer und stelle sicher, dass Strom- und Wasserzufuhr abgestellt sind, bevor du anfängst.

Wende dich an Fachpersonen


Es ist sicher gut, wenn du qualifizierte Fachpersonen frühzeitig kontaktierst und mit ihnen besprichst, welche Unterstützung bei Sanitärinstallationen, beim Fliesenlegen und bei elektrischen Installationen du benötigst. Wenn die Wasser- oder Stromzufuhr für dein neues Badezimmer an eine andere Stelle verlegt werden muss, benötigst du Fachpersonen für die korrekte und sichere Ausführung. So ist sichergestellt, dass deine Gebäude- und/oder Hausratversicherung weiterhin mögliche Schäden abdeckt.




Werkzeug und Material

Werkzeug und Material, die du brauchst:


Werkzeug



Rollmeter
(oder Messband)

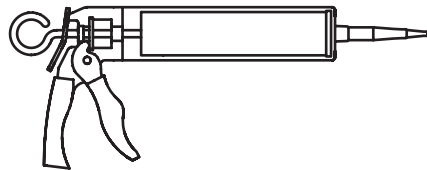

Fugenpistole

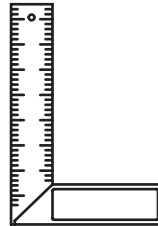


Anschlagwinkel




Wasserwaage



Engländer



Schlitz-
schraubendreher




Kreuzschlitz-
schraubendreher




Ahle



Bleistift

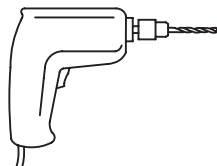

Akkuschrauber/
-bohrer

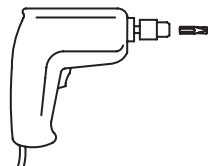

Diamantbohrspitze



Schutzbrille

Material



Die für deine Wände korrekten
Dübel und Schrauben



Sanitär-
Silikonkit



Abdeckband fürs Auftragen des
Silikonkits

Eine gute Vorbereitung ist die Basis für eine erfolgreiche Montage

Dein altes Badezimmer demontieren

Unterbrich die Strom- und Wasserzufuhr, bevor du beginnst. Kopple alle Leitungen zum Waschbecken ab und entferne alle elektrischen Geräte. Sei vorsichtig, wenn du mit Strom arbeitest. Ziehe eine qualifizierte Fachperson bei, wenn du dich unsicher fühlst.

Alte Möbel entfernen

Trage Sicherheitshandschuhe und eine Schutzbrille, wenn du die alten Badezimmermöbel ausbaust. Beginne mit den Unterschränken und demontiere danach die Wandschränke. Wenn dein Waschbecken auf einem Unterschrank ruht, solltest du mit diesem Unterschrank beginnen. Wenn der Schrank angeleimt ist, benötigst du ein Brecheisen, um ihn zu entfernen. Entferne die Schubladen, Türen und zuletzt den Schrank selbst. Nachdem du die Unterschränke entfernt hast, ist es einfacher, die Wandschränke zu entfernen.


Verantwortungsvolle Entsorgung

Wende dich an deine lokalen Behörden, um zu erfahren, wie du dein altes Badezimmer auf umweltfreundliche Weise korrekt entsorgen kannst.


Den Raum vorbereiten

Wenn der Raum leer ist, ist es Zeit, die Wände zu grundieren und zu streichen, Fliesen auszuwechseln und/oder einen neuen Bodenbelag anzubringen. Berücksichtige, dass es einfacher ist, einen neuen Bodenbelag zu diesem Zeitpunkt zu verlegen, denke aber daran, den neuen Boden gut abzudecken und zu schützen, bis das ganze Badezimmer fertig renoviert ist.


Bevor du dein neues Badezimmer installierst, überprüfe bitte, ob der Raum auch vollständig für die Installation vorbereitet ist – Fliesen, Rohrleitungen und Stromanschlüsse müssen dort sein, wo sie gemäss deinem Plan hingehören. Eventuell ist es ratsam, professionelle Unterstützung beizuziehen, damit alle Strom- und Wasseranschlüsse sicher und gemäss den lokalen Vorschriften installiert sind.

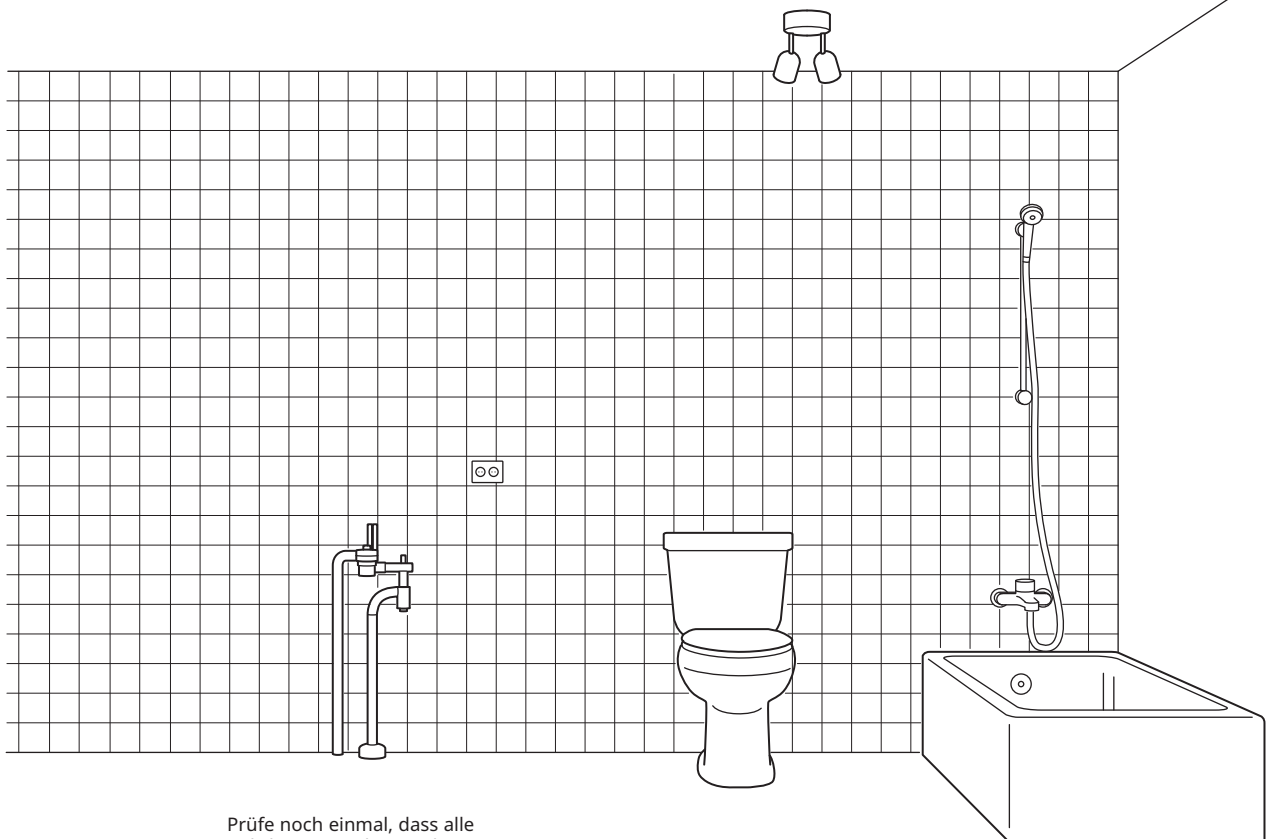


Prüfe noch einmal, dass alle Rohrleitungen dort sind, wo sie sein sollen, und dass sie in deinen Layoutplan passen.

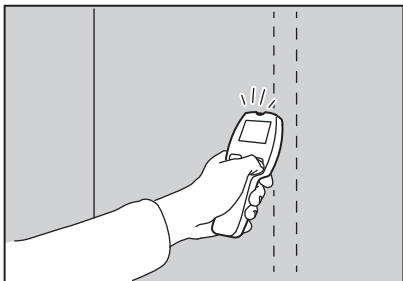

Überprüfe die Wände. Deine Wände müssen das Gewicht deiner Wandschränke/Regale tragen können. Deshalb ist es entscheidend, dass du prüfst, ob deine Wände dafür geeignet sind. Fixiervorrichtungen für die Wände sind nicht beige packt, da je nach Wand eine andere Fixiervorrichtung erforderlich ist. Verwende Fixiervorrichtungen, die für deine Wände geeignet sind. Lass dich von einer Fachperson beraten, um die geeignete Fixiervorrichtung zu finden.

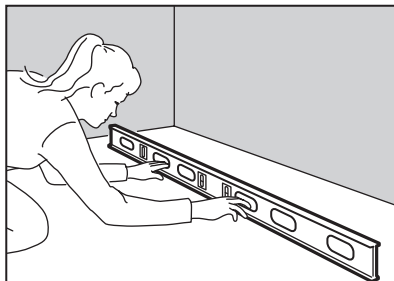

Ermittle die höchste Bodenerhebung und markiere die Stelle an der Wand. Von dieser Stelle aus musst du die Abmessungen zur Bestimmung der korrekten Arbeitshöhe für die Badezimmermöbel vornehmen.

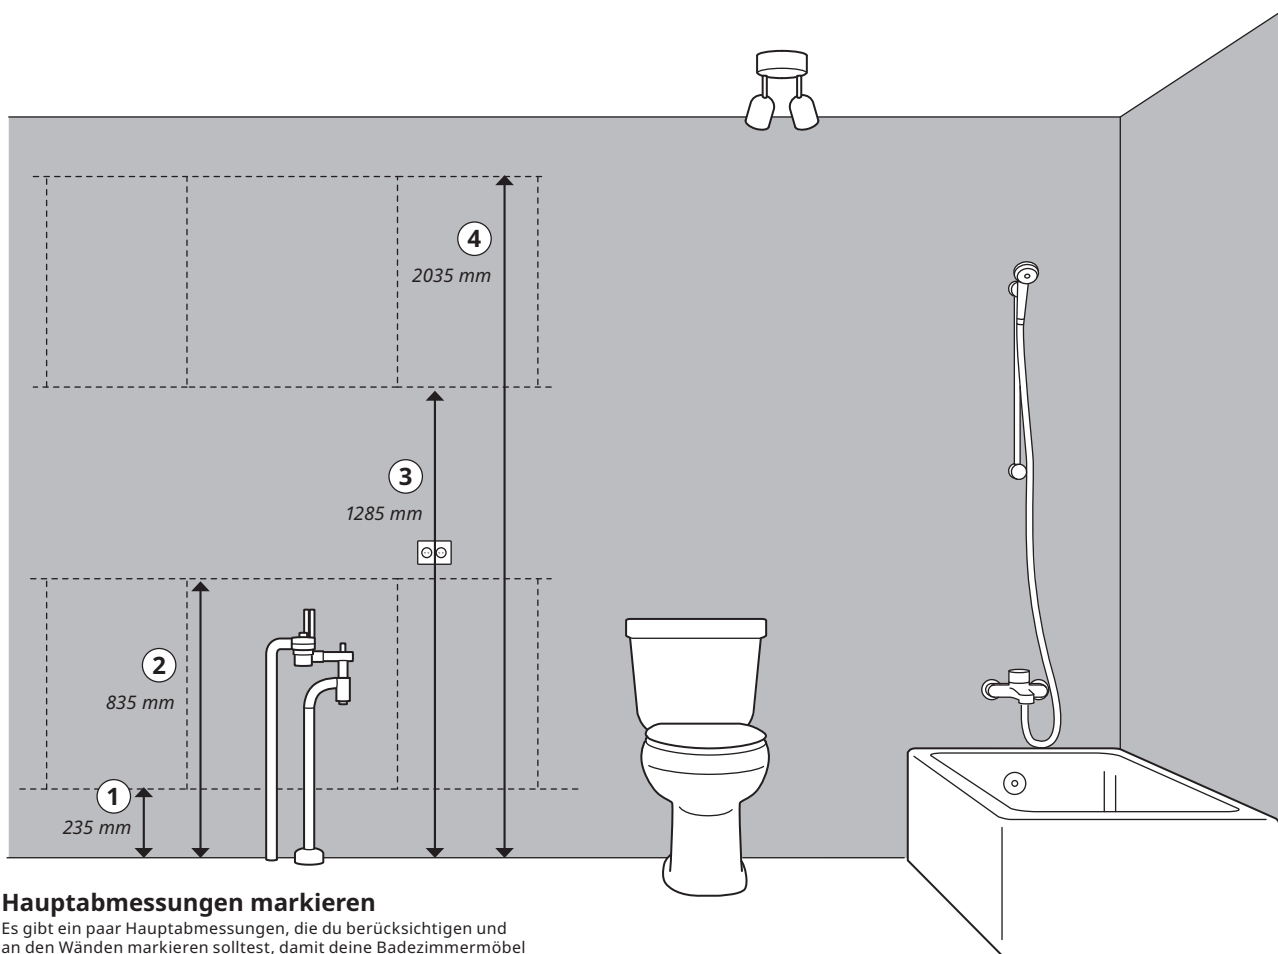

Hauptabmessungen markieren

Es gibt ein paar Hauptabmessungen, die du berücksichtigen und an den Wänden korrekt positioniert und aufeinander ausgerichtet sind. Vergiss auch nicht, ausreichend Platz für das Öffnen von Türen und Schubladen einzuberechnen, damit es beim Öffnen zu keinen Kollisionen beispielsweise mit Radiatoren oder Fensterbänken kommt. Wenn du nicht sicher bist, ob deine Wände grosse Gewichte tragen können, empfehlen wir dir, Beine hinzuzufügen.

Hinweis: Diese Abmessungen basieren auf den Grössen des ENHET Systems. Du kannst sie gemäss deinen Bedürfnissen ändern.

1. Grundhöhe für Waschbecken/Bein: 235 mm
2. Obere Höhe für Waschbeckenschrank: 835 mm
3. Untere Randhöhe Wandschrank: 1'285 mm

4. Obere Höhe für Wand-/Hochschrank: 2'035 mm
5. Denk daran, vom Punkt der höchsten Bodenerhebung aus abzumessen (siehe vorheriger Schritt).

Überprüfe alles und beginne mit der Montage

Arbeitsbereich und -ablauf

Jetzt kannst du mit der Montage deiner Schränke beginnen. Aber stürz dich nicht einfach rein, sondern bereite den Arbeitsbereich vor, wo du die Schränke montieren möchtest, und stelle sicher, dass er sicher und ausreichend gross ist. Der Bereich, wo du die Schrankteile hinstellst, sollte eben sein. Und stelle auch sicher, die Bodenflächen zu ihrem Schutz abzudecken.

Überprüfe alle Teile

Überprüfe nochmals, ob alle Teile für dein Badezimmer vorhanden sind. Sortiere die Pakete in Gruppen, damit es zu keinem Durcheinander mit den Teilen kommt, die du für die Schrankmontage brauchst, und den Teilen, die zum Beispiel zum Waschbecken gehören. Überprüfe nochmals, dass du alle benötigten Werkzeuge und das Silikonkit zur Hand hast.

Korrekte Fixiervorrichtung verwenden

Gips, Holz oder Beton? Da es viele verschiedene Arten von Wänden gibt, sind Fixiervorrichtungen in der Lieferung deiner Möbel nicht enthalten. Die meisten


Eisenwarenläden oder Baumärkte bieten angemessene Fixiervorrichtungen an und können dich bei der Wahl der richtigen beraten.

Schränke montieren

Für einen guten Arbeitsablauf montierst du am besten zuerst einen Korpus nach dem anderen und stellst sie jeweils beiseite, bis es Zeit ist, sie zu installieren. Befolge bitte die Montageanleitungen, die den einzelnen Modulen beige packt sind, und montiere alle Schrankkorpusse. Montiere Schubladen, Regalböden und Fronten erst später.

Es ist wichtig sicherzustellen, dass deine Badezimmerwände das Gewicht der Waschkommode tragen können. Wenn du nicht sicher bist, ob deine Wände grosse Gewichte tragen können, empfehlen wir dir, ENHET Beine hinzuzufügen.

Befolge die Montageanleitung, die dem Schrank und/oder Regal beige packt ist, und stelle sicher, dass du die jeweils passenden Beine verwendest.

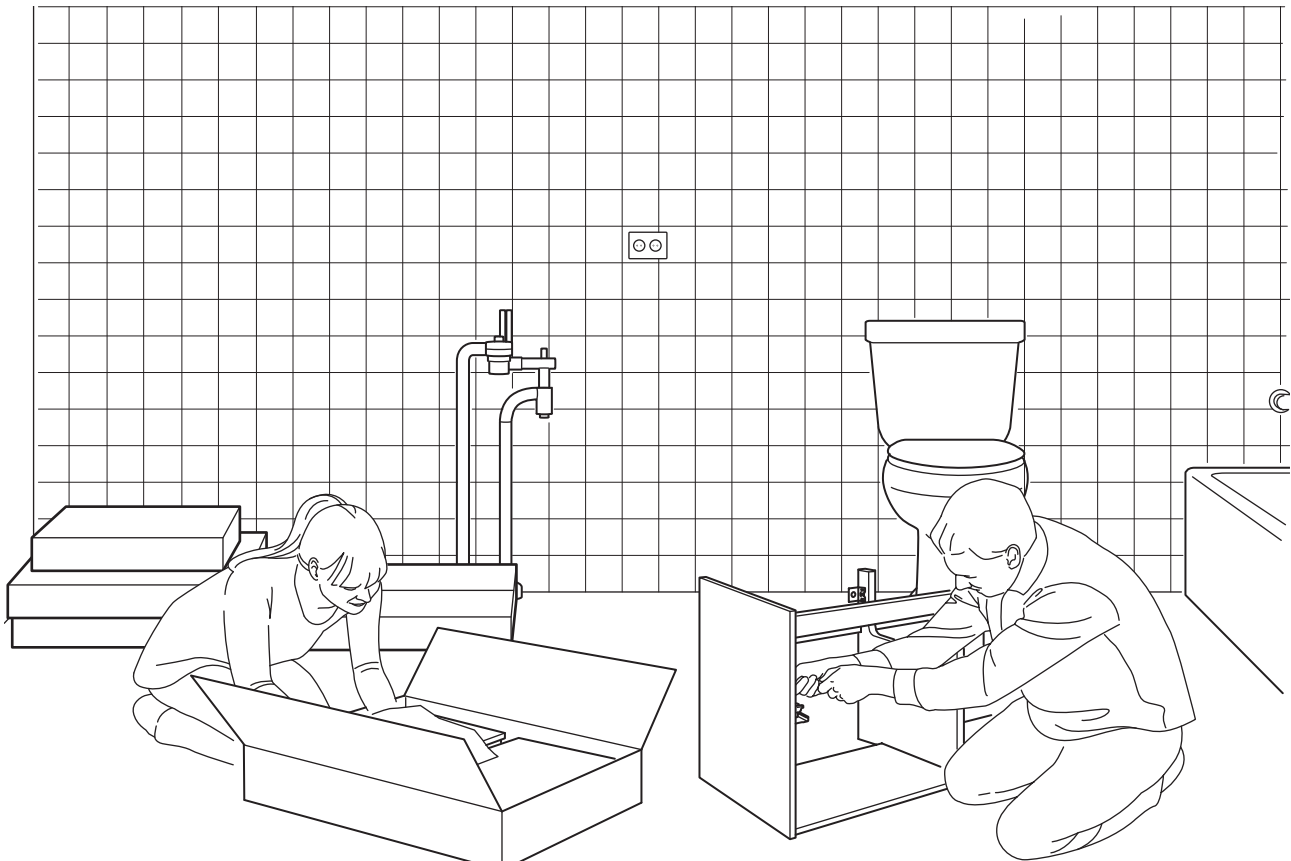


Waschkommode installieren

Lass dir Zeit und stelle sicher, dass dir jemand bei diesem Installationsschritt hilft. Stelle auch sicher, dass du alle erforderlichen Werkzeuge, das Silikon und die Fixiervorrichtungen in Griffnähe hast.

Hinweis:


Fixiervorrichtungen für Wände/Böden sind nicht beige-packt, da je nach Wand eine andere Fixiervorrichtung erforderlich ist. Verwende Fixiervorrichtungen, die für deine Wände/Böden geeignet sind. Lass dich von einer Fachperson beraten, um die geeignete Fixiervorrichtung zu finden.

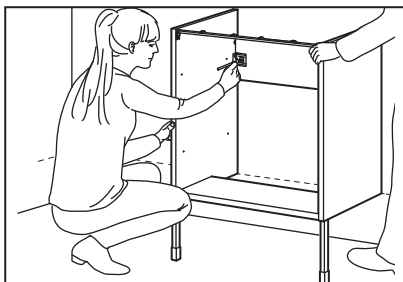


Ermittle die Bohrpunkte. Richte den unteren Rand des Schrank/Regals an der Grundlinie (235 mm) aus, halte das Möbel gegen die Wand und markiere die Bohrlöcher für die Wandbefestigung. Stelle den Schrank/das Regal zur Seite und bohre die Löcher an den markierten Stellen.




Löcher bohren und Silikon verwenden. Bohre die Befestigungslöcher und drehe die Befestigungsschrauben ein. Ziehe die Schrauben jetzt noch nicht vollständig fest. Eine Diamantbohrspitze verhindert eine Beschädigung der Fliesen. Wenn du keine solche Bohrspitze hast, klebst du am besten Abdeckband auf die Fliese. So verhinderst du ein Abrutschen beim Bohren.

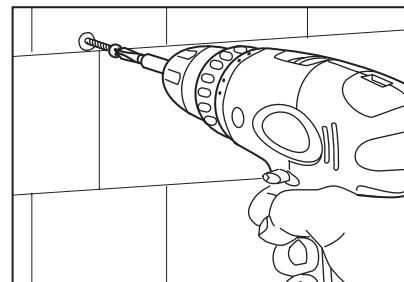

Bevor du die Schrauben festziehst, füllst du die Bohrlöcher mit Sanitär-Silikon. Beim Festziehen der Schrauben solltest du darauf achten, sie jetzt noch nicht vollständig festzuziehen.

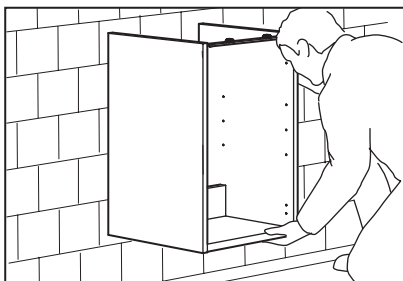

Stelle sicher, dass du die Fixiervorrichtungen an der Rückseite der Waschkommode gemäss Montageanleitung befestigt hast. Hänge dann den Schrank vorsichtig an die Befestigungsschrauben.

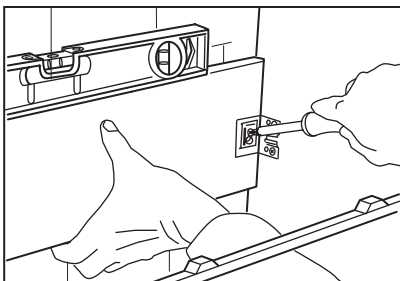

Nimm noch einmal die Wasserwaage, damit du sicher sein kannst, dass deine Waschkommode waagrecht ausgerichtet ist. Du kannst kleine Abweichungen an den Fixiervorrichtungen ausgleichen. Wenn der Schrank waagrecht ist, ziehst du die Schrauben fest.



Wenn du Schränke oder Regale nebeneinander anordnest, kannst du sie mit den beige-packten Klemmen verbinden.


Wand- und Hochschränke/-regale installieren

Lass dir Zeit und stelle sicher, dass dir jemand bei diesem Installationsschritt hilft. Stelle auch sicher, dass du alle erforderlichen Werkzeuge, das Silikon und die Fixiervorrichtungen in Griffnähe hast.


Es ist wichtig sicherzustellen, dass deine Badezimmerwände das Gewicht der Schränke/Regale tragen können. Wenn deine Wände das Gewicht eines Hochschranks/-regals nicht tragen können, kannst du die Möbel mit ENHET Beinen abstützen. Befolge die Montageanleitung, die dem Schrank und/oder Regal beige packt ist, und stelle sicher, dass du die jeweils passenden Beine verwendest.




Nachdem du die Waschkommode installiert hast, zeichne eine senkrechte Linie von der Seite der Waschkommode nach oben.

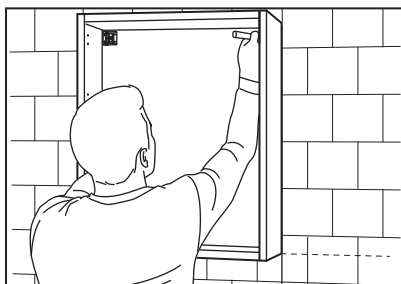


Positioniere dann den Wandschrank so, dass er mit der vorher eingezeichneten Grundlinie des Wandschranks und der senkrechten Linie, die du eben eingezeichnet hast, übereinstimmt. Wenn er sich an der korrekten Position befindet, markierst du die Bohrlöcher für die Fixiervorrichtung.

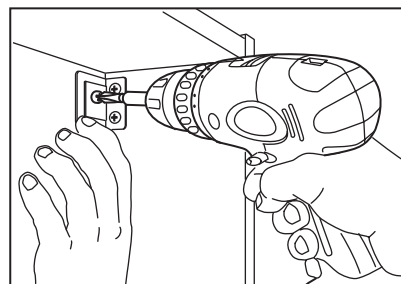


Nun wiederholst du das Bohren und Versiegeln, bevor du die Schrauben halb festziehst (siehe Schritt 2 auf der vorhergehenden Seite). Nachdem du den Schrank befestigt und an der waagrechten Linie für den Wandschrank ausgerichtet hast, ziehst du die Schrauben fest.

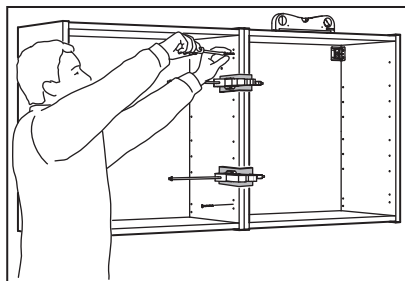

Wenn du zwei oder mehr Schränke hast, richtest du den zweiten am ersten Schrank aus. Nachdem du den zweiten Schrank installiert hast, befestigst du die beiden mit den beige packten Schrauben aneinander.

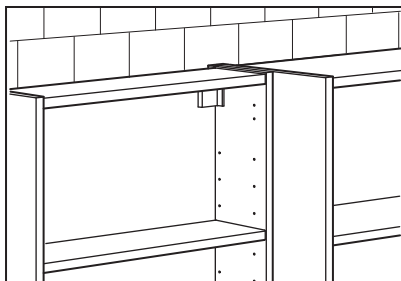

Wenn du einen Hochschrank installierst, richtest du ihn an dem danebenliegenden Wandschrank oder an der vorher eingezeichneten Linie für den Hochschrank aus. Nachdem du die Bohrlöcher für die Fixiervorrichtung markiert hast, wiederholst du alle Schritte: Bohren, Versiegeln und Befestigen des Schrankes oder Regals. Stelle sicher, dass alle Einheiten aufeinander ausgerichtet sind, bevor du die Schrauben festziehst.

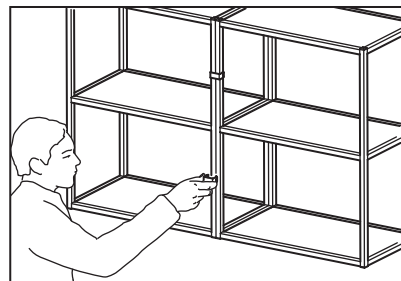

Wenn du Regale nebeneinander installierst, solltest du sie mit den beige packten Klemmen verbinden.

Waschbecken, Siphon und Mischbatterie installieren

Bevor du das Waschbecken und die Mischbatterie installierst, vergewisserst du dich, dass die Anschlussverbindungen kompatibel sind (Wasseranschluss mit Mischbatterieschläuchen). Schliesse dann das Hauptabsperrrventil.


Hinweis:

Wenn du keinen Unterschrank unter das Waschbecken installieren möchtest, befolgst du die in der Montageanleitung des Waschbeckens beschriebene Installationsoption.


Beachte bitte, dass die Installation die Anforderungen der geltenden lokalen Bau- und Sanitärvorschriften erfüllt. Wenn du nicht sicher bist, wende dich an eine Fachperson.




Drehe das Waschbecken um und befestige den Siphon, wie in der Montageanleitung beschrieben.

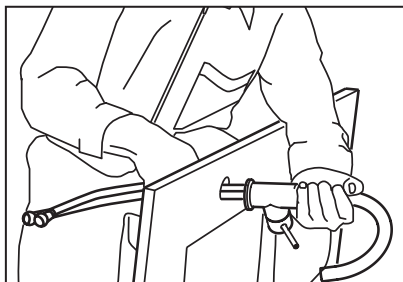


Nun befestigst du die Mischbatterie am Waschbecken, wie dies in der Montageanleitung der Mischbatterie beschrieben ist. Ziehe die beiden Muttern, die die Mischbatterie am Waschbecken fixieren, zuerst nur lose an, sodass du die Mischbatterie nachher noch genau einpassen kannst, wenn das Waschbecken am Unterschrank installiert ist.

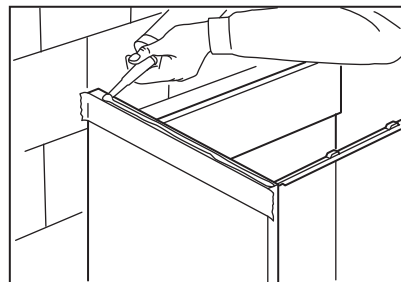


Bring Sanitär-Silikonkit auf der Oberkante der Unterschrankseiten an. Mit Abdeckband kannst du die Unterschrankseiten vor Silikonschlieren schützen.

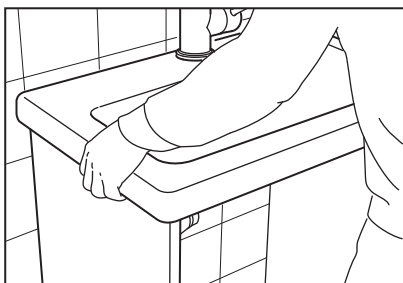

Dann stellst du das Waschbecken auf den Unterschrank, entfernst das Abdeckband und lässt das Silikon mindestens 3 Stunden trocknen. Danach kannst du ein Kügelchen Silikon zwischen das Waschbecken und die Wand einfügen.

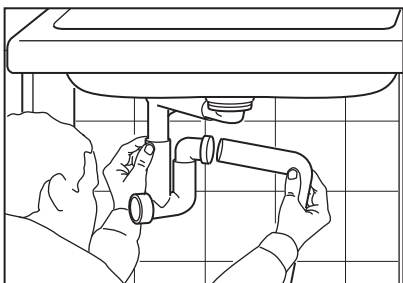


Sobald das Silikon trocken ist, schliesst du die Siphoninstallation ab und verbindest alle Schläuche der Mischbatterie mit dem Wasseranschluss, wie in der Montageanleitung beschrieben.

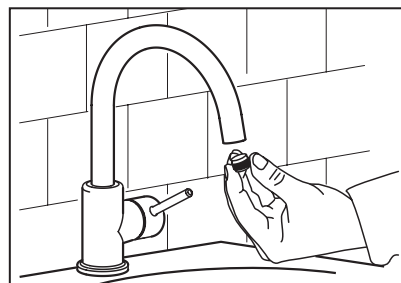


Jetzt kannst du das Hauptabsperrrventil öffnen. Entferne das Filterstück am Wasserhahn und lass das Wasser während 5 Minuten laufen. Prüfe nach, ob es undichte Stellen an den Schlauchanschlüssen oder am Siphon gibt. Danach kannst du das Filterstück wieder am Wasserhahn anbringen.

Schubladen, Türen und Spiegel, Knöpfe, Griffe und Beleuchtung installieren

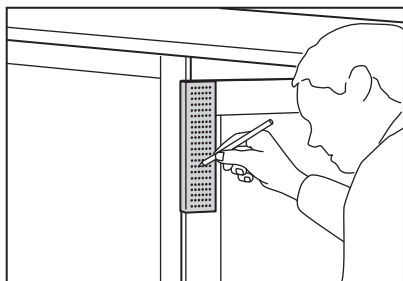


Wenn du entschieden hast, wo deine Knöpfe und/oder Griffe hinkommen, empfehlen wir dir, die FIXA Bohrschablone zu verwenden. Damit wird die Montage der Knöpfe und/oder Griffe ganz einfach und das Ergebnis lässt sich sehen.

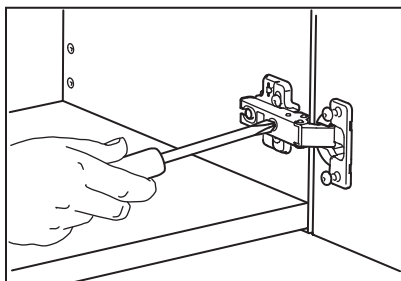

Befolge nun die Montageanleitung für die Installation der Türen und Schubladen. Wenn du die Türen eingehängt und die Schubladen eingeschoben hast, kannst du allfällige Fehleinpassungen durch Einstellen der Scharniere und Schubladen beheben.



Denke bei der Installation der Beleuchtung daran, dass alle elektrischen Anschlüsse von einer Fachperson ausgeführt werden müssen.

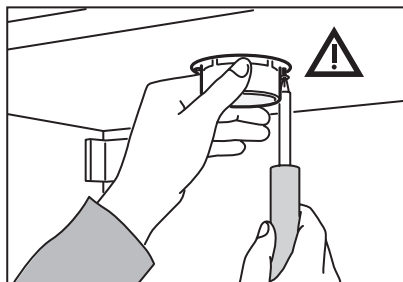

Wenn du dazu Löcher bohrst, unterlege dein Bohrstück mit einer Holzplatte. So trifft der Bohrer auf die Holzplatte, was verhindert, dass die Kante des Bohrlochs absplittert.

Der letzte Schliff für dein Traumbadezimmer

Alles beginnt mit einer gründlichen Planung: von der Überlegung, was du und deine Familie für Bedürfnisse habt, bis hin zur Vorbereitung des Raums und der Installation deiner Badezimmermöbel. Um deine Badezimmerlösung abzurunden, möchtest du es aber vielleicht noch funktionaler und abgestimmter gestalten. Füge Zubehör hinzu, wie zum Beispiel den ENHET Schwenkboden oder ENHET Haken zusammen mit SKATTÅN Behältern, die du ganz einfach an deine offenen ENHET Regale anbringen kannst.

IKEA bietet dir auch eine grosse Auswahl an farbenfrohen Badezimmertextilien, Badezimmerzubehör und Beleuchtungslösungen für jeden Geschmack und Stil. Textilien vervollständigen dein Traumbadezimmer mit weichen und wunderschönen Elementen, die du und deine Familie lieben werdet.





SERVICELEISTUNGEN BEI IKEA

Weitere Informationen zu unseren Serviceleistungen findest du
im IKEA Einrichtungshaus oder auf [IKEA.ch/service](https://ikea.ch/service)

Alle Preisangaben verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) und bleiben bis zum 31. Januar 2021 gültig.
Preissenkungen während des Jahres sind möglich. Preisänderungen aufgrund von Mehrwertsteuer-Anpassungen vorbehalten.
Alle Angaben in dieser Kaufhilfe gelten vorbehaltlich gesetzlich bedingter Änderungen, Satz- und Druckfehler sowie
Erklärungsirrtümer. Alle Angaben beziehen sich ausschliesslich auf IKEA Schweiz. Alle Produkte nur solange Vorrat.
Bitte beachte, dass gewisse Artikel nicht in allen IKEA Einrichtungshäusern erhältlich sind.