


*Eine Hilfe zur
Installation einer
neuen ENHET Küche*

ENHET KÜCHEN INSTALLATIONS- ANLEITUNG

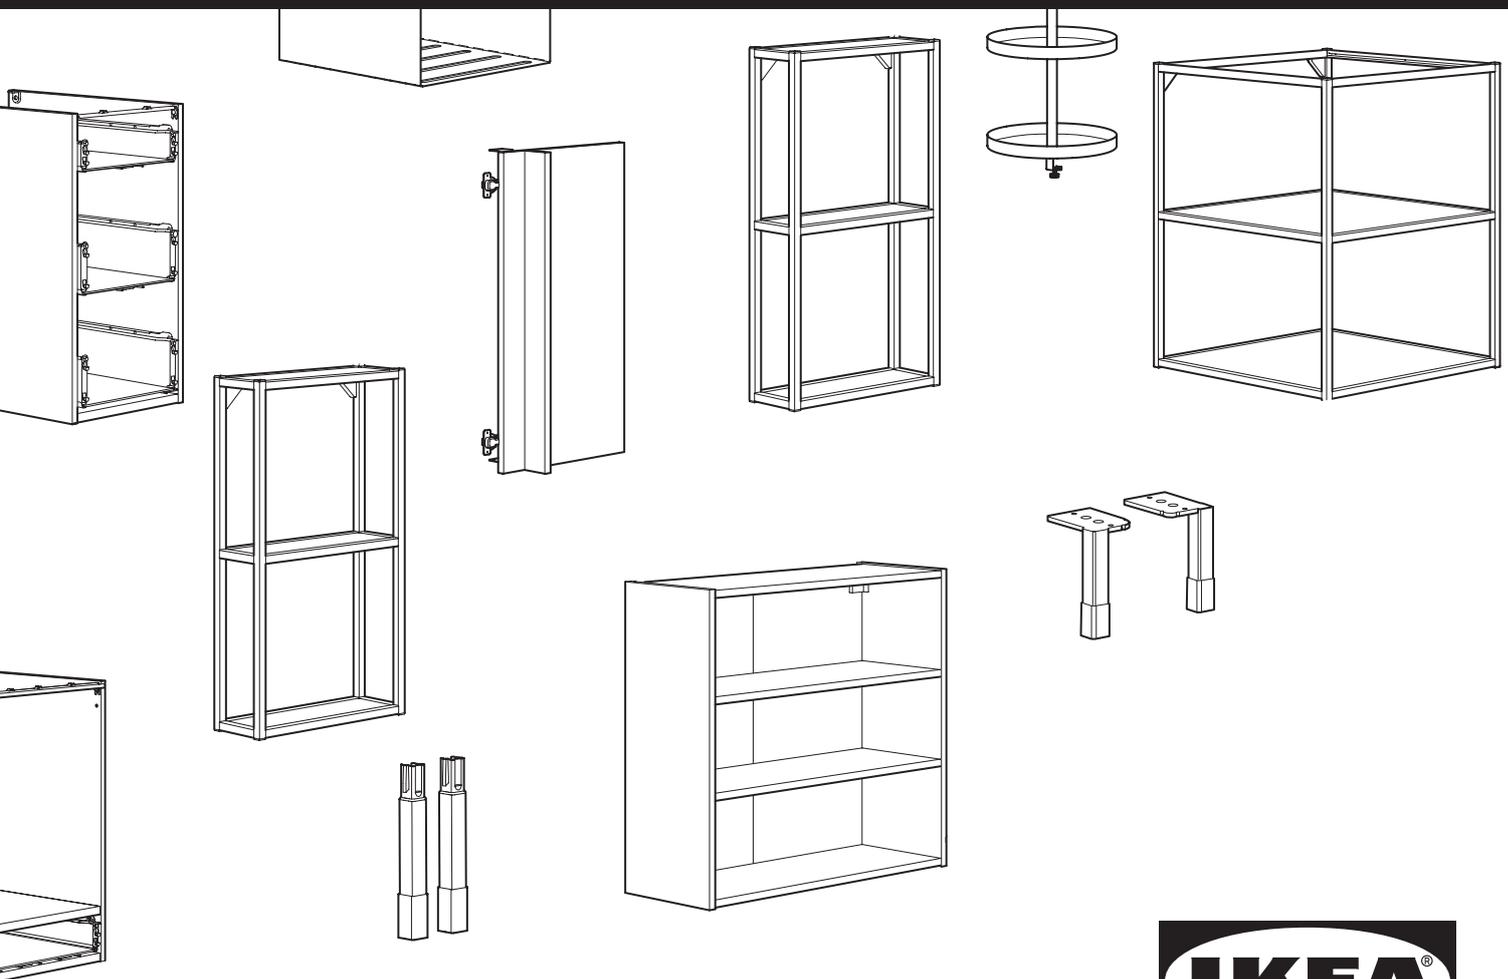

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Korrekte Installation deiner neuen ENHET Küche

Diese Broschüre ist deine Anleitung zur Vorbereitung und Installation deiner neuen Küche. Hier findest du klar beschriebene Vorgehensschritte sowie nützliche Tipps und Ideen. Verwende diese Anleitung in Kombination mit der IKEA Montageanleitung, um sicherzustellen, dass deine Küche richtig installiert wird.

Bevor du anfängst

Lies zuerst die gesamte Broschüre, um zu sehen, welche Montageschritte für deine neue Küche erforderlich sind und welches Werkzeug du brauchst. Vergewissere dich zuerst, dass du alles für deine neue Küche hast. Vergleiche die gelieferten Verpackungen und Teile mit der Bestellliste und der Lieferliste. Deine alte Küche sollte erst dann abmontiert werden, wenn alle neuen Teile und Elektrogeräte da sind. Deine Küchenelemente und die Arbeitsplatte sollten im Haus bei normaler Zimmertemperatur und Luftfeuchtigkeit gelagert werden.

Bevor du die alte Küche abmontierst, musst du sicherstellen, dass Strom-, Gas- und Wasseranschlüsse ausgeschaltet bzw. zuge dreht sind. Lass dies von einer qualifizierten Fachkraft ausführen.

Du kannst alles selber machen, musst du aber nicht

Unsere Küchen sind so einfach als möglich konzipiert, damit du sie selbst montieren und installieren kannst. Aber es ist dennoch wichtig, dass du zuerst alle Aspekte einer Küchenrenovation erwägst, zum Beispiel welche Wand für die Installation von Wandschränken geeignet ist oder wie eine Arbeitsplatte zugeschnitten wird. Diese Arbeiten erfordern mehr fachliches Können und Erfahrung als andere.


Wir bieten verschiedene Serviceleistungen, von Planung über Lieferung bis hin zur kompletten Kücheninstallation. Weitere Informationen auf der Rückseite dieser Anleitung, im Küchenbereich auf IKEA.ch oder in deinem IKEA Einrichtungshaus.

Inhaltsverzeichnis


Werkzeug und Material	03
Bereite den Raum vor	04
Schränke und Korpusse montieren	06
Wandschränke/-korpusse montieren	07
Unterschränke/-korpusse montieren	08
Arbeitsplatte montieren	09
Spüle und Mischbatterie installieren	10
Elektrogeräte installieren	11
Sockel montieren	12
Beleuchtung, Türen und Schubladen, Fronten und Griffe montieren	13
Kücheninsel aufbauen	14
Fertig! Herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Küche!	15
Serviceleistungen	16

Werkzeug und Material


Hier ist eine Zusammenfassung der Basiswerkzeuge, die du brauchst. Zudem siehst du in den Montageanleitungen zu den einzelnen Produkten, welche Werkzeuge du für jedes Produkt benötigst.



Rollmeter
(oder Messband)



Sanitär-Silikonkit




Anschlagwinkel



Wasserwaage



Stehleiter



Balkensucher




Bleistift



Kreuzschlitz-
schraubenzieher



Ahle



Hammer




Gummihammer




Schraubzwinde




Zange




Schere

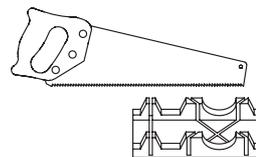


Säge und Gehrungslade

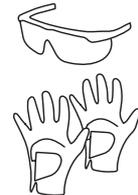

Schutzhandschuhe
und Schutzbrille

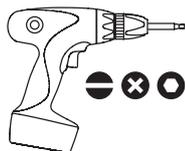


elektrischer
Schraubenzieher

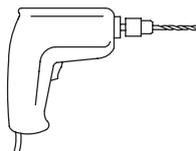

elektrischer Bohrer



Stichsäge

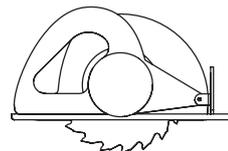

Kreissäge

Material




die für deine Wände
korrekten Dübel und
Schrauben




Sanitär-Silikonkit




Abdeckband fürs Auftragen
des Silikonkits



Schleifpapier

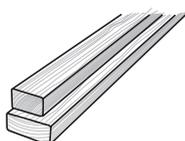

Holzleisten (als Auflageleisten
für Unter- und Wandschränke)

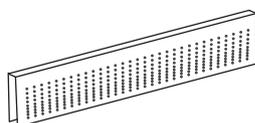

FIXA Bohrschablone für Knöpfe/
Griffe (Art. 903.233.93)

Bereite den Raum vor

Unabhängig davon, ob du eine alte Küche ersetzt oder eine Küche in diesem Raum zum ersten Mal installierst, ist es wichtig zu verstehen, dass die Beschaffenheit des Raums bestimmt, wie komplex oder einfach deine Installation vonstattengehen wird. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass du dir genügend Zeit nimmst, die Wände und den Boden zu beurteilen, bevor du mit der Installation beginnst. Jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt, die Wände zu grundieren und zu streichen und einen neuen Fussboden zu legen. Trage den letzten Farbanstrich noch nicht auf, denn du wirst an den Wänden noch Markierungen anbringen und Löcher in die Wände bohren. Fliesen oder andere


Wandbeläge bringst du am besten erst an, nachdem du die Schränke und die Arbeitsplatte montiert hast.

Wände beurteilen


Da deine Wände das Gewicht deiner Küchenschränke und Korpusse tragen müssen, musst du erst die Qualität und Bauweise deiner Wände ermitteln.

Die Positionen der Wandschränke markieren


Zeichne das Layout deiner neuen Küche direkt auf die Wand. Prüfe, ob alles in die Masse deines Plans passt und ob deine Strom-, Wasser-, Gas-, und Dunstabzugsanschlüsse dort sind, wo du sie haben möchtest.

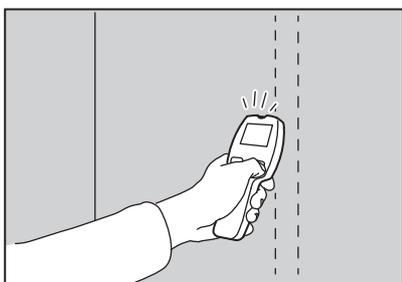


Stelle sicher, dass deine Wände ausreichend fest sind, damit sie deine Schränke halten können. Je nach Beschaffenheit der Wände empfiehlt es sich, deinen Schrank an einem Pfosten oder einem tragenden Balken zu befestigen. Benutze einen Balkensucher, um die Balken in der Wand zu lokalisieren.

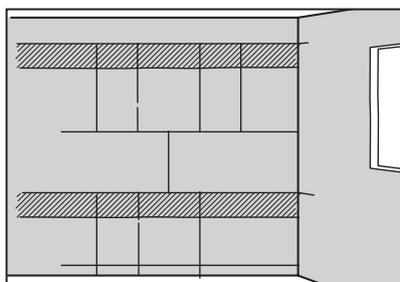


Was du benötigst, ist eine feste Struktur im Wandinnern, die stark genug ist, um das Gewicht deiner Schränke zu tragen. Achte dabei darauf, dass diese feste Struktur mit den Befestigungspunkten deiner Schränke übereinstimmt.

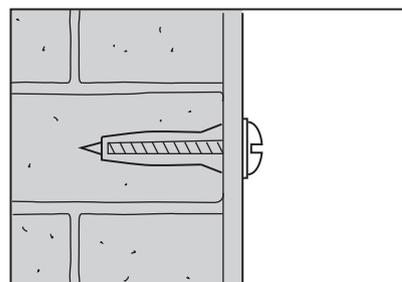


Finde heraus, mit welcher Art von Wand du es zu tun hast. Bei soliden Kernmaterialien wie Mauerwerk, die schwer zu durchdringen sind, aber ein grosses Gewicht tragen können, benötigst du spezielle Dübel und Schrauben.

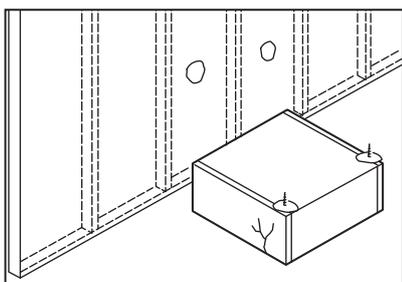


Falls deine Wände Trockenbauwände sind (an Balken angebrachte Gipspaneele), reicht es nicht aus, die Schränke nur an den Gipspaneelen zu befestigen (auch nicht mit Hohlräumdübeln).

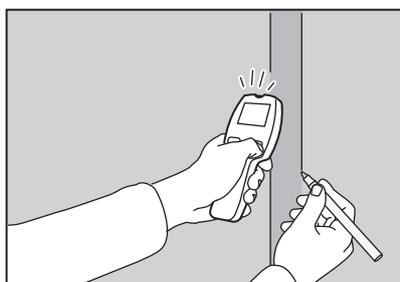


Deshalb musst du erst die Balken in der Wand mit dem Balkensucher lokalisieren. Balken sind meist senkrechte Pfosten aus Holz, aber es können auch dünne Metallprofile sein. Beide Arten reichen vom Boden bis zur Decke.

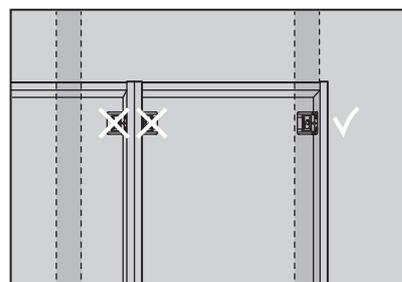


Wandbalken, die normalerweise 30 cm, 45 cm oder auch 60 cm auseinanderliegen, können das Gewicht deiner Wandschränke tragen. Da die Schränke aber verschiedene Breiten aufweisen, ist es wahrscheinlich, dass die Befestigungspunkte der Schränke nicht mit den Balkenpositionen übereinstimmen.

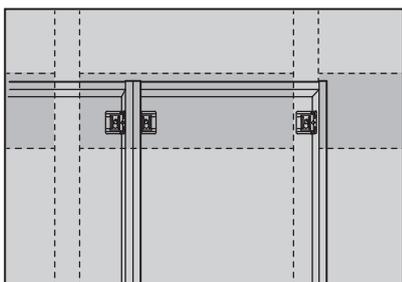


Um Schränke korrekt zu befestigen, brauchst du zwischen den Balken eine horizontale strukturelle Unterstützung. Da dies Fachkenntnisse erfordert, lässt du dies am besten von einer Fachperson ausführen.

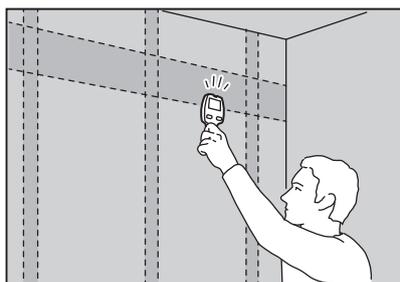


Beachte auch, dass selbst wenn du die neuen Schränke an der gleichen Stelle wie die Schränke der alten Küche befestigen willst, du zuerst sicherstellen musst, dass die Wände ausreichend stark sind.

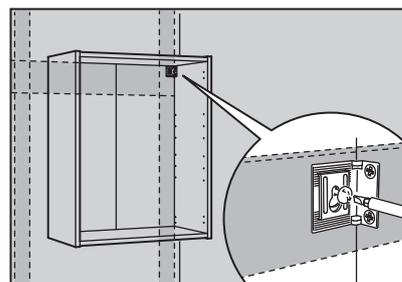


Es ist wichtig, dass die Wandbefestigungen für deine Schränke den korrekten Typ und die korrekte Grösse aufweisen. Du benötigst Schrauben mit einer Mindeststärke von 4,6 mm, und die Schrauben müssen mindestens 38 mm tief in den Wandbalken oder ins Mauerwerk eindringen. Wende dich am besten an deinen lokalen Fachhändler.

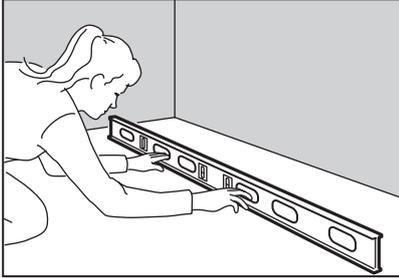


Benutze eine Wasserwaage, um die höchste Boden-erhebung zu ermitteln, und markiere die Stelle an der Wand. Diese Stelle ist der Referenzpunkt, von welchem aus du alle wichtigen Masse abmisst (siehe unten).

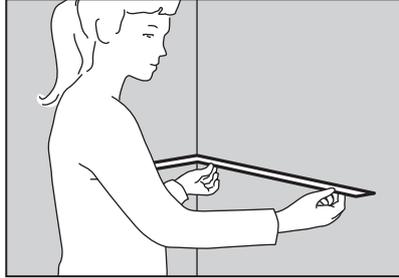

Bereite die Flächen vor, indem du sicherstellst, dass die Winkel gleichmässig und die Wände und der Boden eben sind. Verwende einen Anschlagwinkel für die Ecken und eine Wasserwaage für Wände und Boden.

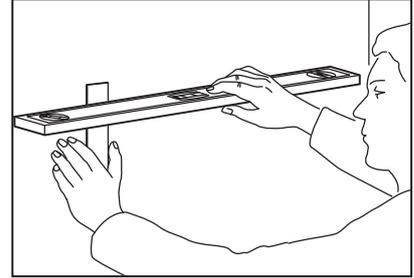

Falls deine Ecke und/oder deine Wände nicht gerade oder rechtwinklig sind, musst du eventuell kleine Hölzer verwenden, damit deine Küchenschränke und Korpusse auf der gleichen Ebene liegen und richtig aufeinander ausgerichtet sind. Wende dich an deinen lokalen Fachhändler für eine Beratung.

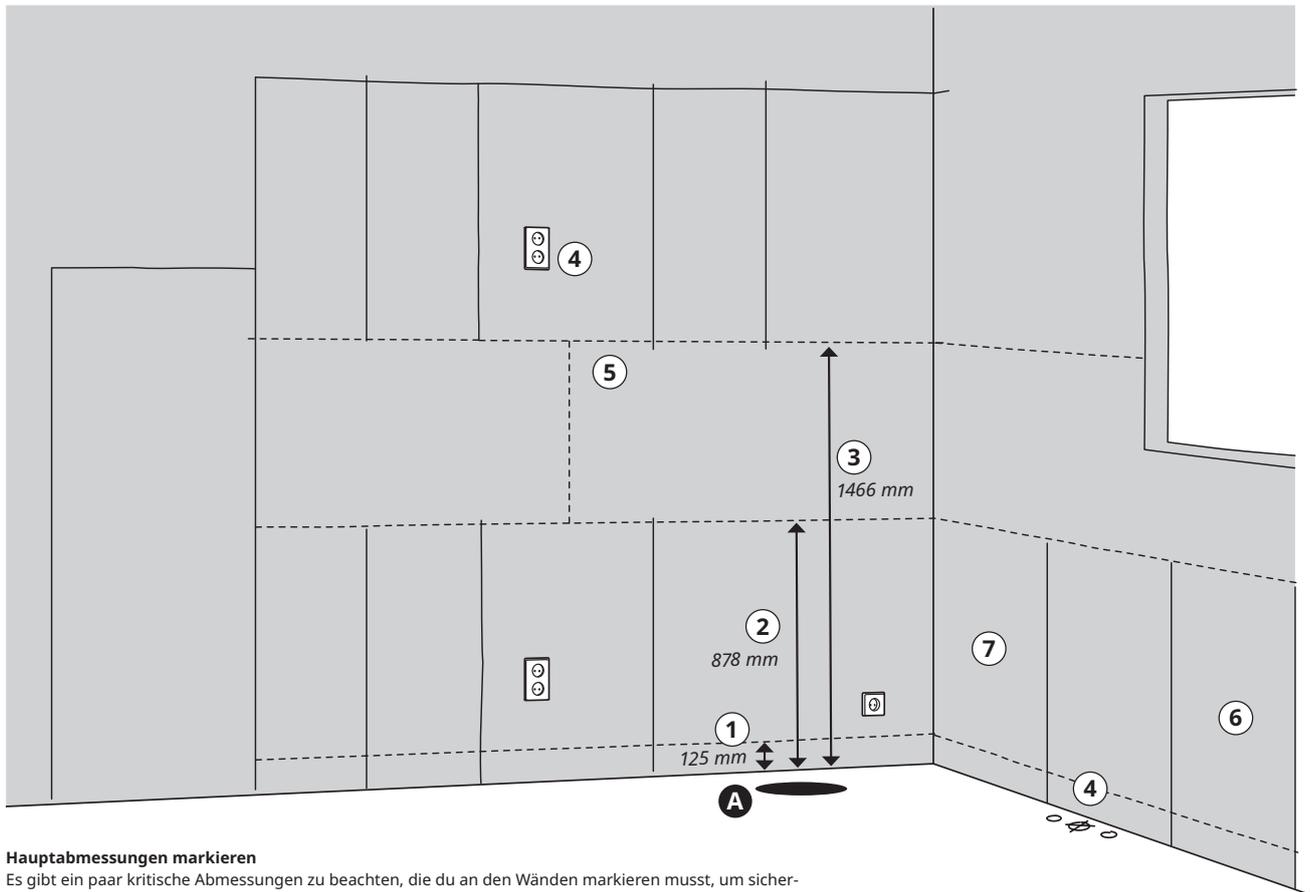


Hauptabmessungen markieren

Es gibt ein paar kritische Abmessungen zu beachten, die du an den Wänden markieren musst, um sicherzugehen, dass alles richtig angeglichen ist, ausreichend Platz für deine Arbeitsfläche vorhanden ist und die Geräteanforderungen erfüllt werden. Vergiss auch nicht, ausreichend Platz für das Öffnen von Türen und Schubladen einzuberechnen, damit es beim Öffnen zu keinen Kollisionen beispielsweise mit Radiatoren oder Fensterbänken kommt.


1. Markiere zuerst 125 mm ab dem höchsten Punkt (A), den du am Anfang ermittelt hast, und ziehe eine waagrechte gerade Linie entlang deiner Wand, wo deine Schränke hinkommen werden. Diese Grundlinie bezeichnet die Höhe der Schrankbeine.
2. Dann misst du 878 mm vom Boden aus ab und markierst wieder eine waagrechte gerade Linie entlang der Wand. Diese Linie bezeichnet den oberen Rand deiner Unterschränke.
3. Dann misst du noch 1466 mm vom Boden aus ab und zeichnest wieder eine waagrechte Linie an der Wand ein, so wie bei den anderen Abmessungen. Diese Linie bezeichnet den unteren Rand deiner Wandschränke und -korpusse.
4. Nachdem du diese Markierungen angebracht hast, überprüfe nochmals, ob die Positionen deiner Sanitär- und Elektroanschlüsse mit deinem Layout-Plan übereinstimmen.
5. Achte auf den Mindestabstand zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube. Diese Masse findest du in der Montageanleitung der Dunstabzugshaube.
6. Ein Geschirrspüler darf nur zwischen zwei Schränken oder mindestens zwischen einem Schrank und der Wand installiert werden. So ist sichergestellt, dass das Gerät richtig funktioniert und die Arbeitsplatte unterstützt wird.
7. Wenn du eine Eckküche hast, baust du die Eck-Grundlösung mit einem regulären 80 cm breiten Unterschränk und einem ENHET Eckpaneel. Die Positionierung dieser Lösung findest du auf Seite XX.

Bereite den Raum vor


Zuerst montierst du die Holzleisten. Du kannst irgendeine gerade lange Holzleiste verwenden, die du bei deinem lokalen Fachhändler bekommst.

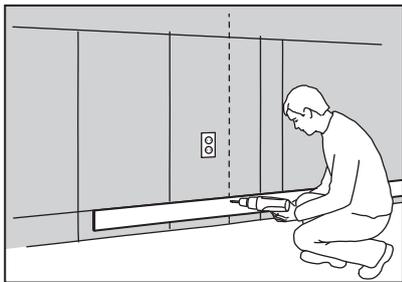

Um die Grundleiste zu installieren, richtest du die Oberkante der Leiste an der Grundlinie (125 mm) aus. Schraube die Leiste an die Balken, die du in deinen Wänden gefunden hast, an denen deine Unterschränke zu stehen kommen. Achte darauf, dass die Leiste nicht weiter geht als bis zu der Stelle, wo dein letzter Unterschrank endet, damit die Leiste nicht an deinen Sockel stößt.

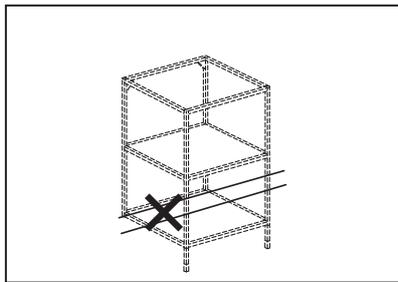

Hinweis: Installiere die Grundleiste nicht hinter ENHET offenen Unterkorpusen und nicht hinter dem Geschirrspüler.

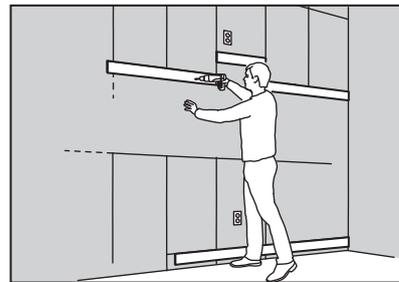

Um die oberen Leisten zu montieren, richtest du die Oberkante der Leisten an der 1466-mm-Linie aus. Dann schraubst du die Leisten an die Balken, die du in der Wand lokalisiert hast. Die oberen Leisten werden nur vorübergehend installiert und, nachdem du die Oberschränke montiert hast, wieder entfernt.


Schränke und Korpusse montieren

Bevor du die Schränke montierst, richtest du dir einen guten Arbeitsbereich ein, wo du sicher und mit ausreichend Platz die Schränke montieren kannst. Decke den Boden zum Schutz ab und stelle sicher, dass du die empfohlenen Werkzeuge und Hilfsmaterialien zur Hand hast.

Sortiere die Pakete in Gruppen, damit es zu keinem Durcheinander mit den Teilen kommt, die du für die Schrankmontage brauchst, und den Teilen, die zum Beispiel zu einem Elektrogerät gehören.

Für einen guten Arbeitsablauf montierst du am besten zuerst einen Korpus nach dem anderen und stellst sie jeweils beiseite, bis der Zeitpunkt kommt, sie zu installieren.

Es hilft, deine Schränke in der Reihenfolge, wie sie installiert werden, zu arrangieren. Nimm die Packliste und den IKEA Home Planer Ausdruck zu Hilfe.

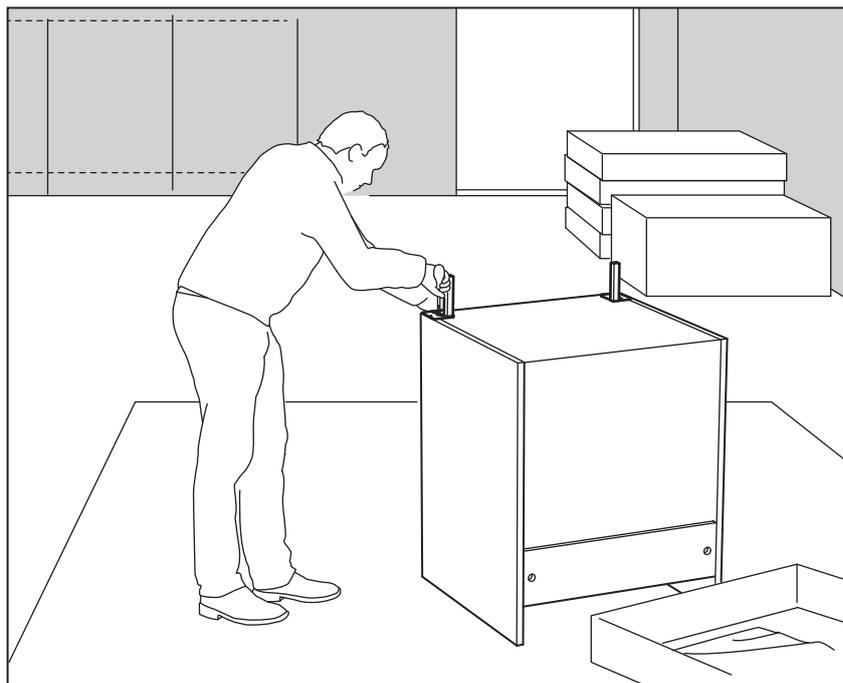

ENHET Schränke können mit oder ohne Sockel installiert werden, je nachdem, was dir besser gefällt. Lies auf Seite 12, wie du die Beine montierst, wenn du einen Sockel verwenden möchtest.


Wandschränke/-korpusse montieren

In den meisten Küchen ist es am besten, die Wandschränke und Korpusse zuerst zu installieren. So sind keine Unterschränke im Weg und du hast genügend Platz.




Hinweis


Die Fixiervorrichtungen (d. h. Schrauben und Dübel) sind bei den Schränken und Korpusen nicht beige packt, da verschiedene Wandbeschaffenheiten verschiedene Fixiervorrichtungen erfordern. Verwende Fixiervorrichtungen, die für deine Wände geeignet sind. Lass dich von einer Fachperson beraten, um die geeignete Fixiervorrichtung zu finden.

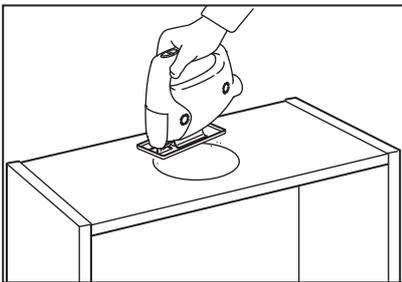


Falls du unter einem Oberschrank eine Dunstabzugshaube platzieren willst, musst du zuerst eine Öffnung aussägen, bevor du den Schrank an der Wand befestigst. Befolge die Montageanleitung für die Dunstabzugshaube, um die erforderlichen Ausschnitte vorzubereiten. Nachdem du die erforderlichen Öffnungen ausgesägt hast, musst du die offenen Ränder noch mit Silikon versiegeln.

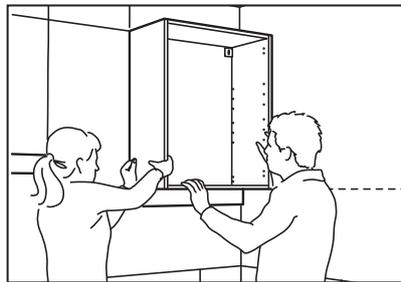


Beginne in der Ecke deiner Küche. Platziere den Schrank auf deiner Leiste und schiebe ihn an seine Position.

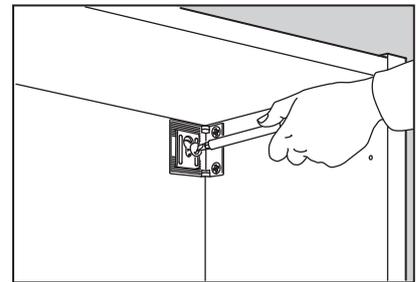


Befestige den Schrank mit einer Schraube in der korrekten Länge und Stärke. (Während des gesamten Installationsprozesses wirst du die Schrauben immer mal wieder etwas lockern müssen, um die Schränke und Korpusse genau aufeinander ausrichten zu können.)

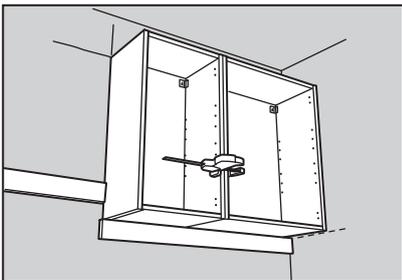

Installiere jetzt den nächsten Schrank, indem du die beiden Schränke mit einer Schraubzwinge aufeinander ausrichtest, bevor du sie mit den Schrauben, die den Schränken beige packt sind, zusammenschraubst.

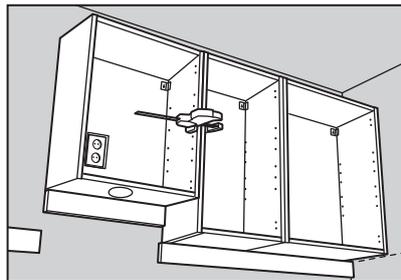

Wenn du den Schrank für die Dunstabzugshaube platzierst, stelle sicher, dass die Öffnung für die Steckdose auch mit der Steckdose an der Wand übereinstimmt.

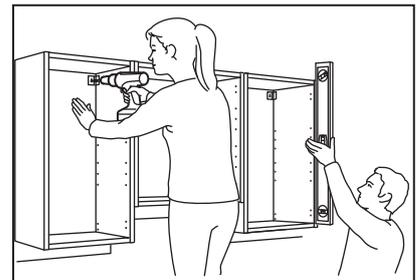


Wenn du alle Schränke und offenen Korpusse platziert und aufeinander ausgerichtet hast, musst du sie jetzt an ihren endgültigen Positionen festschrauben. Bevor du alle Schrauben zum letzten Mal anziehst, nimm die Wasserwaage und prüfe, ob alle Winkel rechtwinklig sind.

Unterschränke/-korpusse montieren


Nachdem du die Wandschränke montiert hast, kannst du die Unterschränke installieren. Auch hier beginnst du in der Ecke der Küche und platzierst den Schrank auf der Holzleiste. Falls du eine einzeilige Küche aufbaust, achte darauf, dass du etwas Abstand zwischen der Wand und dem Schrank frei lässt, damit du Türen und Schubladen richtig öffnen kannst.

Falls du eine Eckküche hast, nimmst du für den Eckunterschrank einen regulären 80 cm breiten Unterschrank in Kombination mit einem ENHET Eckpaneel. Bei dieser Lösung befolgst du bitte die Montageanleitung, die dem ENHET Eckpaneel beige packt ist.


Hinweis: ENHET offene Korpusse können nicht unter einer Spüle, einem Einbau-Kochfeld oder für einen Einbau-Backofen verwendet werden.

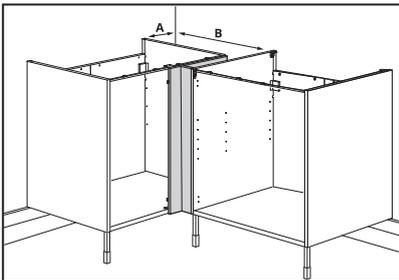


Falls du einen Eckunterschrank mit einer 40 cm breiten Tür installieren willst, platzierst du den Schrank 268 mm von der Wand weg (A). Falls du einen Eckunterschrank mit einer 60 cm breiten Tür installieren willst, platzierst du den Schrank 468 mm von der Wand weg (A). In beiden Fällen platzierst du den angrenzenden Schrank 688 mm von der Wand weg (B).

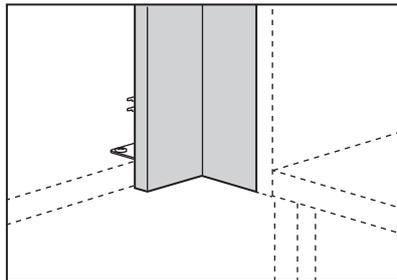


Stelle sicher, dass das Eckpaneel und die Vorderkante des angrenzenden Schanks aufeinander ausgerichtet sind.

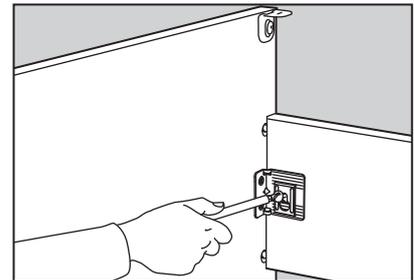


Befestige den Schrank mit einer geeigneten Schraube in der korrekten Länge. (Während des gesamten Installationsprozesses wirst du die Schrauben immer mal wieder etwas lockern müssen, um die Schränke und Korpusse genau aufeinander ausrichten zu können.)

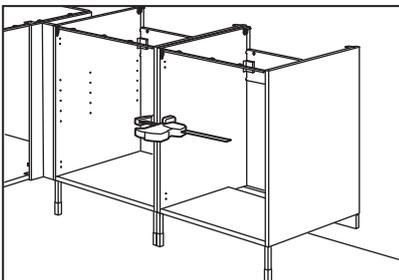


Wenn du den nächsten Schrank installierst, richtest du die beiden Schränke mit einer Schraubzwinge aufeinander aus. Fürs Zusammenschrauben der angrenzenden Schränke verwendest du die Schrauben, die den Schränken beige packt sind.

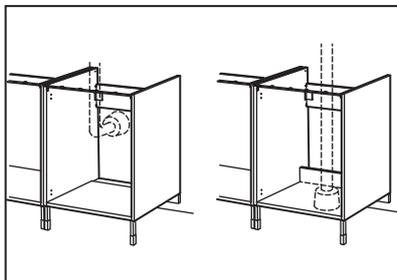


Wenn du an die Stelle für deine Spüle und die Mischbatterie kommst, installierst du den ENHET Schrank für Spüle, der so gebaut ist, dass Rohre vom Boden oder aus der Wand hineinpassen. Schau in den Montageanleitungen nach, um die verschiedenen Konfigurationen zu montieren.

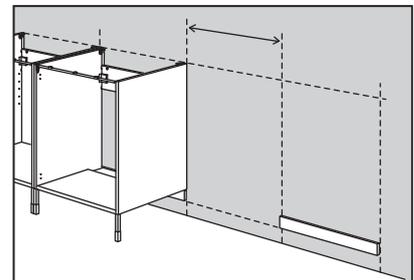


Der Geschirrspüler, der normalerweise neben dem Schrank für die Spüle platziert wird, verfügt über eigene Füße, sodass keine Grundleiste erforderlich ist. Lass einen Abstand von 60 cm zwischen dem Schrank für die Spüle und dem nächsten Schrank frei.

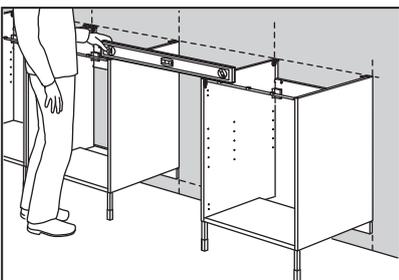

Falls du einen Schrank neben der Nische für den Geschirrspüler installierst, sollte deine Wasserwaage sowohl vorne als auch hinten an den Schränken aufliegen können. Stelle sicher, dass der Abstand zwischen den Schränken sowohl an ihren Vorderkanten als auch hinten an der Wand 60 cm beträgt. Wenn sie richtig ausgerichtet sind, kannst du den Schrank an der Wand befestigen.

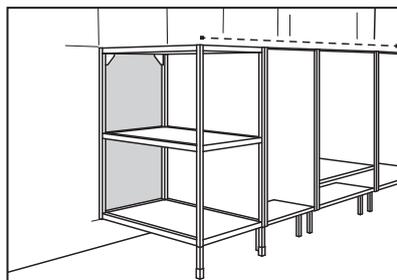

Falls du einen offenen Unterkorpus installierst, verwendest du keine Holzleiste an der Wand. Hier richtest du die Oberkante des offenen Korpus an der Oberkante des angrenzenden Schanks aus, bevor du den Korpus an der Wand befestigst.

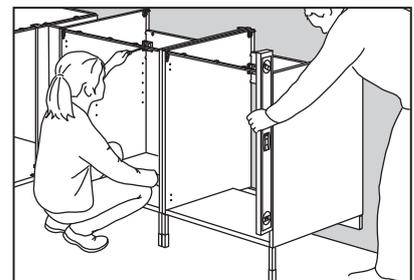


Wenn du alle Unterschränke installiert hast, prüfe, ob sie eben und aufeinander ausgerichtet sind und ob dir das Ergebnis gefällt. Befestige sie dann endgültig, indem du alle Schrauben noch ein letztes Mal festziehst.


Arbeitsplatte montieren

Jetzt, wo deine Schränke installiert sind, ist deine Arbeitsplatte an der Reihe. Bevor du beginnst, stelle sicher, dass du die Montageanleitung für die Arbeitsplatte gelesen hast, damit du weisst, worauf du bei der Vorbereitung und Installation achten musst. Beim Zuschneiden der Arbeitsplatte musst du dir bewusst sein, dass du mit ziemlich starkem und schwerem Material arbeitest. Stelle also sicher, dass du einen


angemessenen Platz zum Arbeiten und die richtigen Werkzeuge zur Hand hast. Sägeböcke können sich beim Zuschneiden als hilfreich erweisen. Und hier ist es auch gut, wenn dir jemand hilft, die Arbeitsplatte zu tragen und zu halten, während du die verschiedenen Arbeitsschritte ausführst. Befolge beim Zuschneiden deiner Arbeitsplatte für eine Spüle oder ein Kochfeld die jeweilige Montageanleitung.

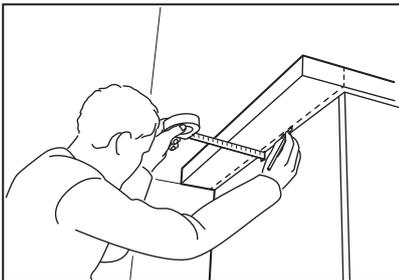


Lege zuerst die Arbeitsplatte auf deine Unterschränke und schiebe sie an die Wand. Sobald sie an der richtigen Stelle ist, misst du die Arbeitsplatte von der Seitenkante bis zum Schrank darunter ab. Rechne einen Überhang von mindestens 1,5 cm ein und markiere deine Arbeitsplatte entsprechend.

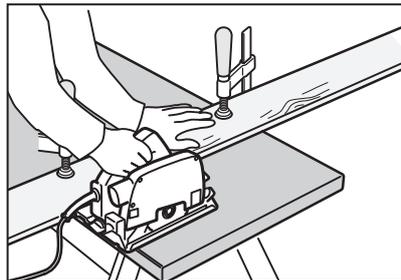


Für das Zuschneiden der Arbeitsplatte verwendest du eine Kreissäge und Schraubzwingen, um ganz gerade Sägen zu können. Um ein Absplittern zu verhindern, schneide die Arbeitsplatte mit der Unterseite nach oben liegend, wenn du eine Kreis- oder Stichsäge benutzt, aber mit der Oberseite nach oben liegend, wenn du eine Handsäge benutzt. Tipp: Lass eine zweite Person das abzuschneidende Ende der Arbeitsplatte festhalten, während du sie zuschneidest – so splittert die Kante nicht ab.

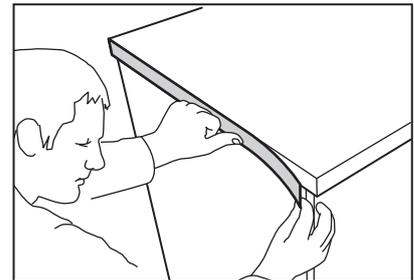


Nachdem du die Arbeitsplatte zugeschnitten hast, musst du die rohe Schnittkante versiegeln. An offenen Kanten tritt Feuchtigkeit oder Wasser ein, was dazu führt, dass die Arbeitsplatte aufquillt und kaputtgeht. Befolge die Montageanleitung der Arbeitsplatte, um das Kantenband zu befestigen, das bei jeder vorgeschrittenen Arbeitsplatte von IKEA beige packt ist. Wenn du kein loses Band hast, empfehlen wir dir, die offene Kante mit Silikon zu versiegeln.

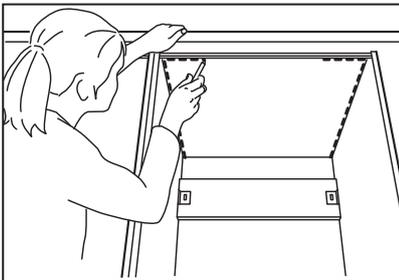


Für einen Ausschnitt für die Spüle beginnst du, indem du die inneren Ränder des Spülenschanks auf der Unterseite der positionierten Arbeitsplatte einzeichnest.

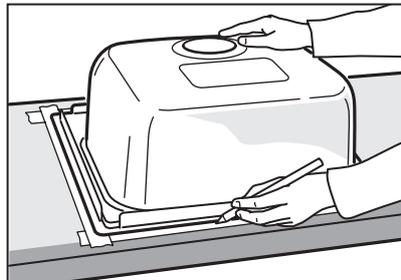


Lege die Arbeitsplatte mit der Unterseite nach oben hin, platziere dann die Spüle umgekehrt und innerhalb der eingezeichneten Markierung auf die Arbeitsplatte und achte darauf, rund um die Spüle einen gleichen Abstand zu den Markierungen einzuhalten. Zeichne die Umrisse der Spüle ein.

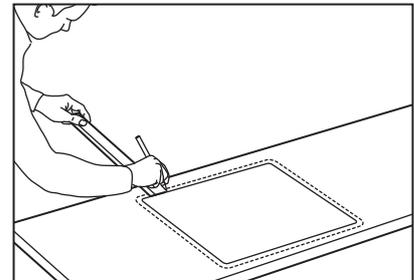

Befolge dann die Montageanleitung für die Spüle, um die eigentliche Schnittlinie einzuzeichnen.

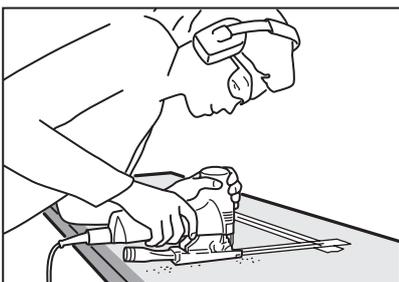


Verwende eine Stichsäge, um einen Ausschnitt für deine Spüle auszuschneiden. Es hilft, vor dem Sägen in jeder Ecke des Umrisses ein Loch auf deren Innenseite zu bohren. Diese Löcher müssen gross genug für das Stichsägeblatt sein. Sie dienen als Ausgangspunkt für die Stichsäge und ermöglichen dir einen sauberen Schnitt.

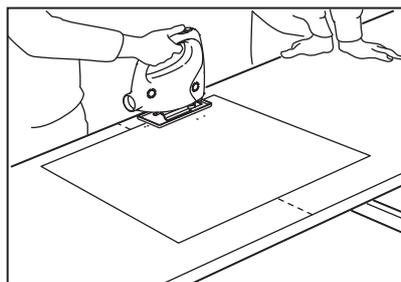


Für einen Ausschnitt für das Kochfeld lokalisiert du zuerst den Mittelpunkt des Schanks für das Kochfeld. Die Installationsanleitung für das Kochfeld enthält die Abmessungen des Ausschnitts und die Mindestabstände, die eingehalten werden müssen. Stelle sicher, dass der Umfang des Ausschnitts nicht mit der Oberschiene des Schanks zusammentrifft.


Arbeitsplatte montieren

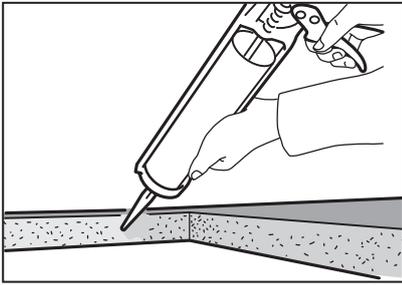

Säubere die rohen Kanten der Ausschnitte und schleife sie mit Schleifpapier etwas glatt. Trage dann Silikon auf, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Arbeitsplatte zu verhindern. Lass das Silikon zuerst trocknen, bevor du die Spüle und/oder das Kochfeld installierst.

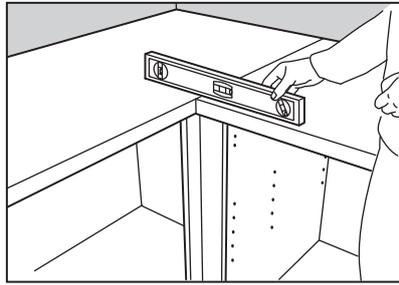

Ecken können knifflig sein. Nimm dir dabei Zeit und richte beide Teile genau aus, bis sie perfekt eingepasst und auf gleicher Höhe sind. Für kleine Anpassungen kannst du die verstellbaren Füße verwenden oder falls nötig zwischen dem Schrank und der Arbeitsplatte kleine Scheiben oder Plättchen unterlegen.

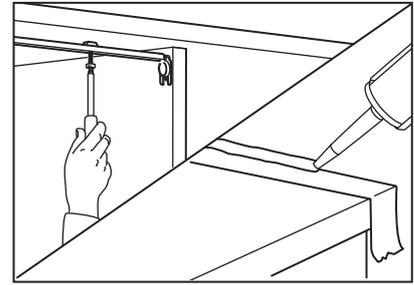


Wenn die Teile der Arbeitsplatte auf gleicher Höhe und an die Wand angepasst sind, befestigst du die Arbeitsplatte an den Schränken und trägst Silikon auf, um zu verhindern, dass Flüssigkeiten in die Arbeitsplatte eindringen können.


Spüle und Mischbatterie installieren

Bevor du die Küchenmischbatterie installierst, prüfe nochmals, ob die Verbindungen zwischen der Wasserzufuhr und der Mischbatterie aufeinanderpassen. Schliesse dann das Hauptabsperrventil. Denk daran, dass die Installation die geltenden lokalen Bau- und Sanitärvorschriften erfüllen muss. Wenn du nicht sicher bist, wende dich an eine Fachperson.


Während einige unserer Spülen einen Ausschnitt für die Mischbatterie haben, musst du in anderen Fällen die Mischbatterie auf der Arbeitsplatte installieren. Falls dies der Fall ist, achte darauf, dass du einen Bohrer benutzt, der ausreichend Leistung für das Durchbohren der Arbeitsplatte hat.

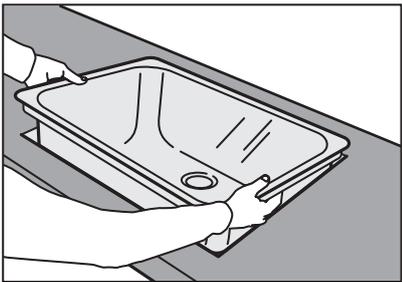


Säubere die rohen Kanten der Ausschnitte und schleife sie mit Schleifpapier etwas glatt. Trage dann Silikon auf, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Arbeitsplatte zu verhindern. Lass das Silikon zuerst trocknen, bevor du die Spüle und/oder das Kochfeld installierst.

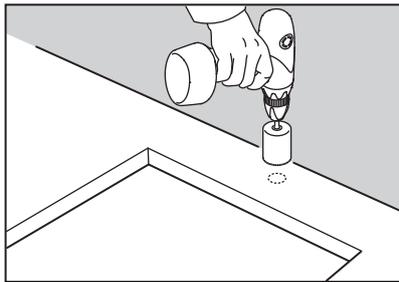

Ecken können knifflig sein. Nimm dir dabei Zeit und richte beide Teile genau aus, bis sie perfekt eingepasst und auf gleicher Höhe sind. Für kleine Anpassungen kannst du die verstellbaren Füße verwenden oder falls nötig zwischen dem Schrank und der Arbeitsplatte kleine Scheiben oder Plättchen unterlegen.

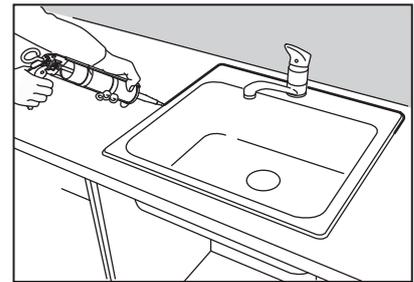

Wenn die Teile der Arbeitsplatte auf gleicher Höhe und an die Wand angepasst sind, befestigst du die Arbeitsplatte an den Schränken und trägst Silikon auf, um zu verhindern, dass Flüssigkeiten in die Arbeitsplatte eindringen können.

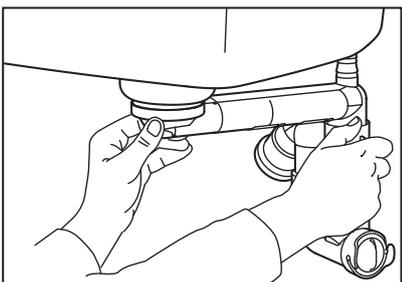


Befolge nun die Montageanleitung für den Siphon und die Mischbatterie und schliesse die Installation der Spüle und der Mischbatterie ab.


Elektrogeräte installieren

Wenn alle Arbeitsplattenteile gesichert und die Silikonversiegelungen an allen rohen Kanten der Ausschnitte getrocknet sind, kannst du als Nächstes deine Elektrogeräte installieren. Richte dich während des gesamten Prozesses genau nach den Montageanleitungen und Spezifikationen für die Elektrogeräte. **Hinweis:** Entsprechend den lokal geltenden Sicherheitsbestimmungen müssen Wasser, Gas und Strom von qualifiziertem Fachpersonal angeschlossen werden.


Die Dunstabzugshauben von IKEA können auf zwei Weisen installiert werden: entweder mit Abluftbetrieb (d. h. mit Entlüftungsrohr nach draussen) oder als Umluftbetrieb mit einem Kohlefilter. Jede Installationsoption und die dafür erforderliche Vorbereitung der Schränke sind in der Montageanleitung deiner Dunstabzugshaube beschrieben.

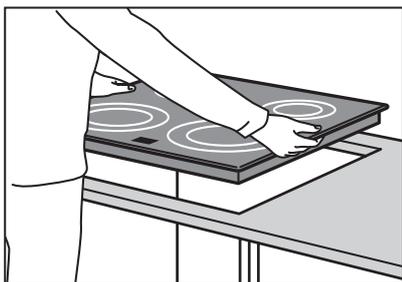


Für die Installation des Kochfelds befolgst du die Montageanleitung, die dem Kochfeld beige packt ist. Befestige die Kochfeldverbindungen, bevor du das Kochfeld in den Ausschnitt einfügst.

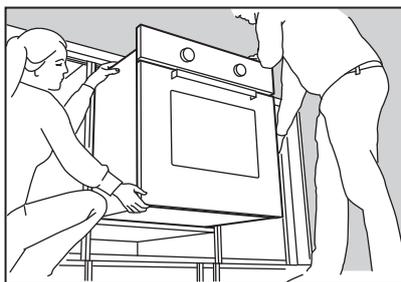


Der Schrank für den Backofen ist so konzipiert, dass der Einbau-Backofen auf dem Regalboden steht. Denke daran, dass ihr zu zweit sein müsst, um den Backofen zu tragen und ihn richtig in seine Position zu schieben. Sobald sich der Backofen in Position befindet, muss er gesichert werden, und zwar mit den Schrauben, die ihm beige packt sind.

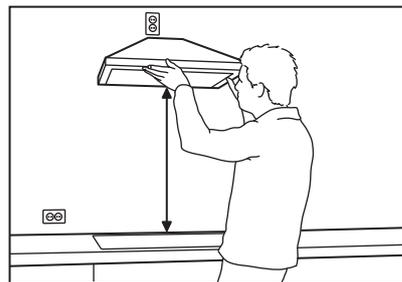


Achte vor der Installation der Dunstabzugshaube darauf, dass du den in der Montageanleitung erwähnten spezifischen Mindestabstand zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube einhältst. Auch hier empfehlen wir dir, dass dir jemand hilft und die Dunstabzugshaube in Position hält, während du alles vorbereitest und sie dann befestigst.

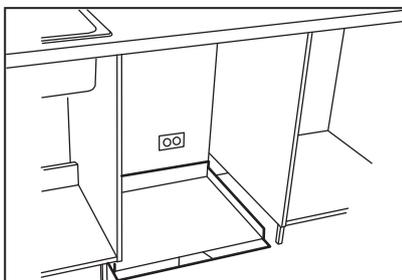


Denke beim Vorbereiten der Geschirrspülerinstallation daran, dass in einigen Ländern die eine oder andere Form von Bodenschutz unter dem Geschirrspüler Vorschrift ist. Ob dies nun vorgeschrieben ist oder nicht: Es ist eine gute Idee, einen Bodenschutz anzubringen, der im Falle von undichten Wasseranschlüssen zum Geschirrspüler zumindest einen Teil des Wassers auffangen kann.

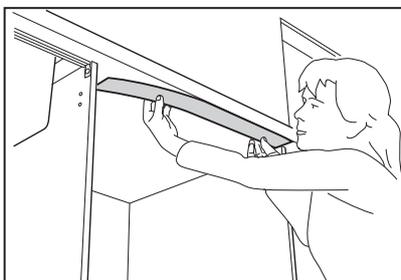

Befestige einen Dampfschutz an der Vorderkante der Arbeitsplatte, um die Unterseite und die Kanten vor dem Dampf zu schützen, der beim Öffnen des Geschirrspülers entweicht.

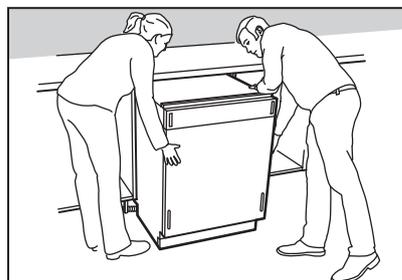

Nachdem der Geschirrspüler an die Wasser- und Stromversorgung angeschlossen worden ist, stellst du die Höhe des Geschirrspülers gemäß der Installationsanleitung für den Geschirrspüler ein.

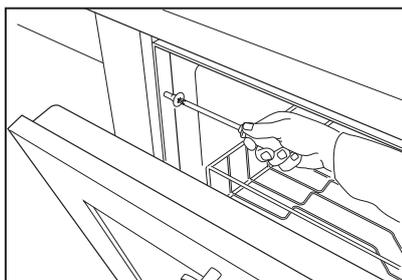


Sobald die Tür angebracht und der Geschirrspüler an die angrenzenden Schränke ausgerichtet ist, muss er gesichert werden. Befolge dazu die Installationsanleitung des Geschirrspülers.

Hinweis: Falls du einen integrierten Geschirrspüler hast, empfehlen wir dir, die Front erst dann am Geschirrspüler anzubringen, wenn du die anderen Küchenfronten montiert hast. So ist es einfacher, sie genau aufeinander auszurichten.


Sockel montieren

Im Allgemeinen werden die Unterschränke durch die Wandleisten und die beiden Beine vorne am Schrank


gestützt. Wenn du aber eine Küche mit Sockel möchtest, musst du noch die folgenden Schritte ausführen:

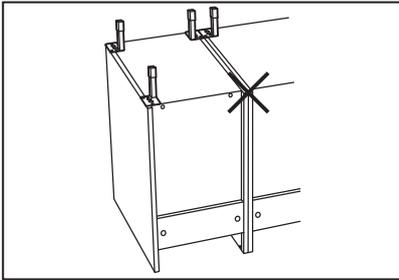


Für eine Sockelinstallation platzierst du die Beine so, dass die Beinplatte mit der Schrankkante übereinstimmt. Da der Sockel an den Beinen befestigt wird, benötigst du ein zusätzliches Bein an der hinteren Ecke der offenen Schrankseiten.

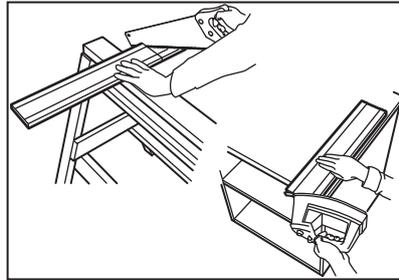


Beginne mit dem Sockel für die kurze Seite des Schrankes und säge ein Stück von 552 mm Länge mit der Handsäge ab. Schleife die offene Kante mit Schleifpapier und befestige das vorbeileimte Kantenband, das dem Sockel beige packt ist, an der Kante.

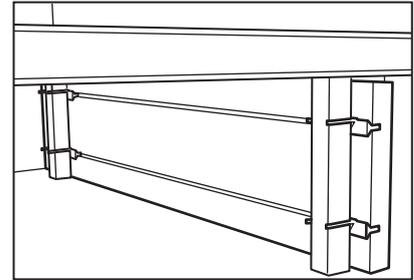


Befolge die Montageanleitung für Sockel, um den Sockel zu befestigen. Denk daran, die Kunststoffüberzüge der Beine zu entfernen, denn sie würden ein Befestigen des Sockels behindern.

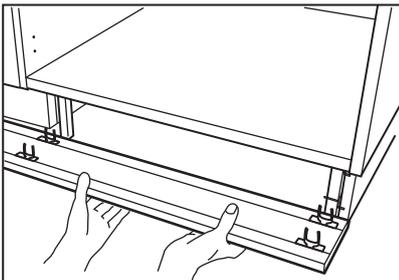

Bringe den Sockel an der Vorderseite in Position und markiere ihn dort, wo du ihn schneiden willst. Nachdem du ihn zugeschnitten hast, befestigst du am Sockel das Kantenband und die Plastikklammern, mit denen du den Sockel am Bein fixierst. Wiederhole dies für jeden Sockelabschnitt.

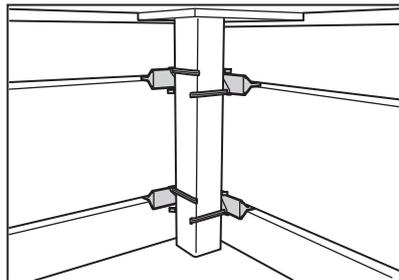

Wo zwei Sockelabschnitte zusammenkommen und eine Ecke bilden, musst du beide Sockelabschnitte am selben Bein befestigen. Damit die Klammern nicht zusammenstoßen, platzierst du bei einem der beiden Sockelabschnitte die Klammern verkehrt herum.

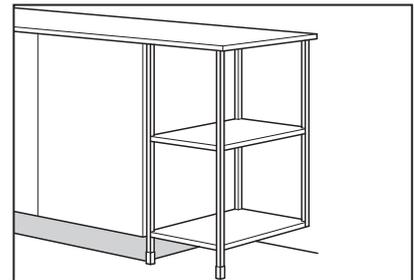


Hinweis: ENHET offene Korpusse können nicht mit einem Sockel kombiniert werden. Für ENHET Korpusse verwendest du ENHET Beine für Korpus.


Beleuchtung, Türen und Schubladen, Fronten und Griffe montieren




Denk bei der Installation der Beleuchtung daran, dass alle elektrischen Anschlüsse von einer Fachperson installiert werden müssen.

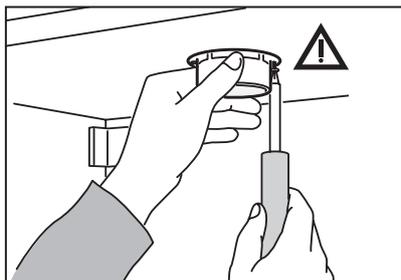


Wenn du dazu Löcher bohrst, unterlege dein Bohrstück mit einer Holzplatte. So trifft der Bohrer auf die Holzplatte, was verhindert, dass die Kante des Bohrlochs absplittert.

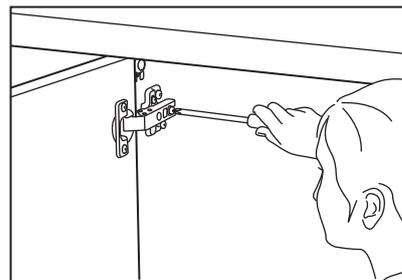

Befolge nun die Montageanleitung für die Installation der Türen und Schubladen. Wenn du die Türen eingehängt und die Schubladen eingeschoben hast, kannst du allfällige Fehleinpassungen durch Einstellen der Scharniere und Schubladen beheben.

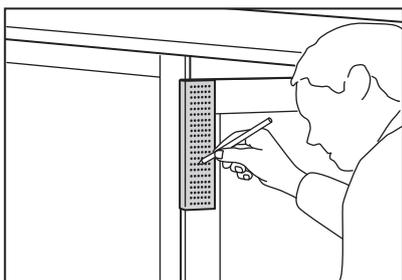

Wenn du entschieden hast, wo deine Knöpfe und/oder Griffe hinkommen, empfehlen wir dir, die FIXA Bohrschablone zu verwenden. Damit wird die Installation ganz einfach und das Ergebnis lässt sich sehen.

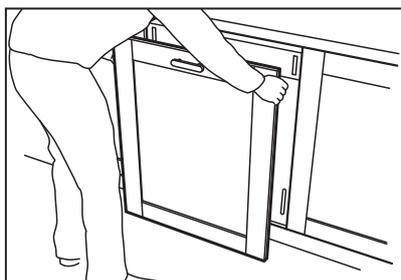


Für einen integrierten Geschirrspüler montierst du eine 60×70 cm grosse Schranktür an die Geschirrspülerfront. Die Montageanleitung und die erforderlichen Fixiervorrichtungen dafür sind dem Geschirrspüler beige packt. Denke daran, dass die Front erst montiert wird, wenn der Geschirrspüler in seiner endgültigen Position gesichert worden ist. Dadurch vermeidest du, dass der Geschirrspüler nach vorne kippt, wenn du ihn öffnest.

Kücheninsel aufbauen


Beim Aufbau einer Kücheninsel ist es wichtig, einige Schlüsselaspekte bei der Planung und Installation zu beachten. Da die Kücheninsel nicht von den Wänden gestützt wird, müssen die Korpusse am Boden befestigt werden, damit die Insel nicht kippt oder sich verschiebt. Bei der ENHET Serie kannst du mit dem Montagesatz für Kücheninsel eine Kücheninsel aus offenen Korpusen aufbauen.




Prüfe den Boden, bevor du die Insel am Boden befestigst, und achte darauf, dass sich die Befestigungspunkte der Kücheninsel nicht an Stellen befinden, wo die Bodenheizung oder Stromkabel unter dem Boden durchführen. Fixiervorrichtungen für den Boden sind nicht beige packt, da je nach Bodenbeschaffenheit eine andere Fixiervorrichtung erforderlich ist. Lass dich von einer Fachperson beraten, um die geeigneten Fixiervorrichtungen für deinen Boden zu finden.

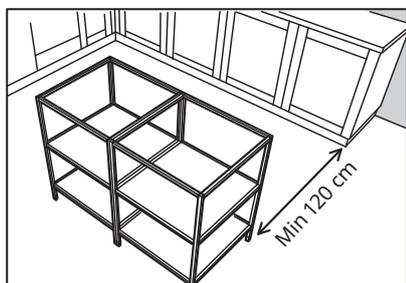


Entscheide als Erstes, wo deine Kücheninsel stehen soll. Wir empfehlen einen Abstand von 120 cm zwischen der Insel und anderen Küchenschränken, um geschmeidige Arbeitsabläufe sicherzustellen.

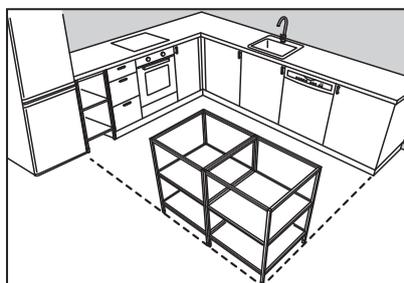


Bei geraden Kücheninseln, die an der übrigen Küche ausgerichtet sind, verwendest du Bezugspunkte im Raum (zum Beispiel Unterschranke).

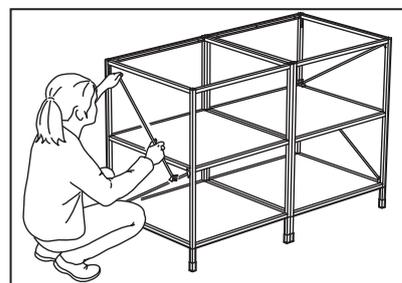


Stelle sicher, dass du Schrankquerstreben an den Korpusen befestigst, wie es in der Montageanleitung im Montagesatz für Kücheninsel beschrieben ist.

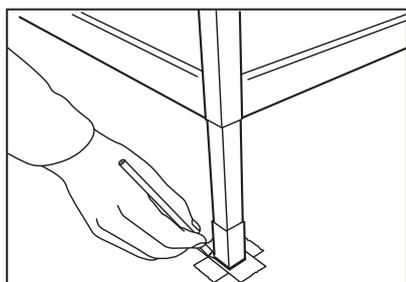


Nachdem du die Korpusse positioniert hast, bringst du vorübergehend unter jedem Bein Klebeband an und markierst genau den Umfang von jedem Beinüberzug, denn dies bestimmt die endgültige Position deiner Kücheninsel.

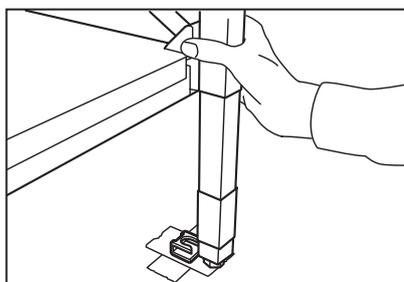

Verwende die Verankerungshalter aus Metall, die im Montagesatz für Kücheninsel enthalten sind, um die Kücheninsel am Boden zu befestigen.

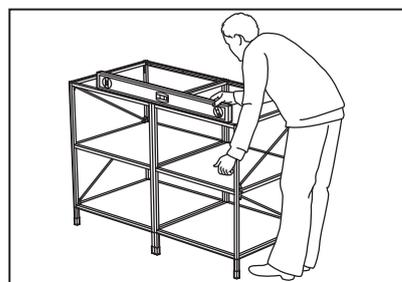

Nachdem du die Beine in die Verankerungshalter eingeführt hast, verbindest du alle Korpusse mit den Verbindungsstücken, die den Korpusen beige packt sind. Wir empfehlen dir, eine grosse Wasserwaage zu benutzen, um zu prüfen, ob die Korpusse in allen Richtungen eben ausgerichtet sind. Für kleinere Höhenanpassungen kannst du die Höhe der Beine verstellen.

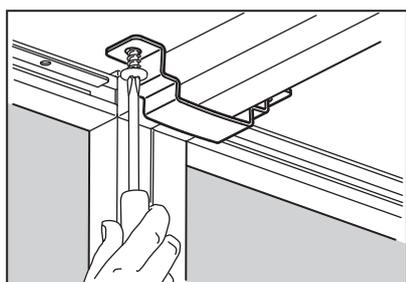

Miss nochmals die Arbeitsplatte und passe ihre Grösse an, falls erforderlich. Wenn du die Platte auf die Insel legst, stelle sicher, dass der Überhang rundherum gleich breit ist. Befestige dann die Arbeitsplatte mit den Haltern, die dem Unterkorpus beige packt sind.

Fertig! Herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Küche!

Tritt einen Schritt zurück und bewundere deine neue Küche. Mit ein wenig Pflege und Sorgfalt wird deine IKEA Küche noch viele Jahre wie neu aussehen.

Schrankpflege

Reinige die Türen, das Schrankinnere sowie die Holzoberflächen mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwende nur Reinigungsmittel, die sich für diese Materialien eignen. Verwende keine Produkte, die Ammoniak, Alkohol, Bleiche oder Scheuermittel enthalten. Wasche alles mit klarem Wasser ab und trockne die Flächen anschliessend mit einem sauberen, trockenen Tuch. Stelle sicher, dass Verschüttungen sofort aufgewischt werden.


Spülenpflege

Wische die Spüle nach jedem Gebrauch mit einem mit Wasser oder falls nötig nichtscheuerndem Reinigungsmittel befeuchteten Tuch oder Schwamm aus. Spüle das Becken mit Wasser aus und trockne die Spüle mit einem trockenen Tuch. Vermeide Scheuermittel, Stahlwolle oder harte Gegenstände, die die Oberfläche aus rostfreiem Edelstahl zerkratzen

könnten. Die feuchte Oberfläche kann sich verfärben, wenn eisenhaltige Materialien wie Stahlwolle, Nägel oder Kiesel darauf liegen bleiben. Dies kann zu Verfärbung führen.

Arbeitsplattenpflege

Erhalte deine Arbeitsplatte in einem Topzustand, indem du Verschüttungen rasch mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel aufwischst. Stelle sicher, dass sie nach dem Gebrauch so trocken wie möglich gehalten wird. Für Holz- und Massivholz-Arbeitsplatten verwende das STOCKARYD Holzöl. Das Öl schützt das Holz vor Kratzern, Flecken und Rissen und verhindert, dass Wasser eindringt.

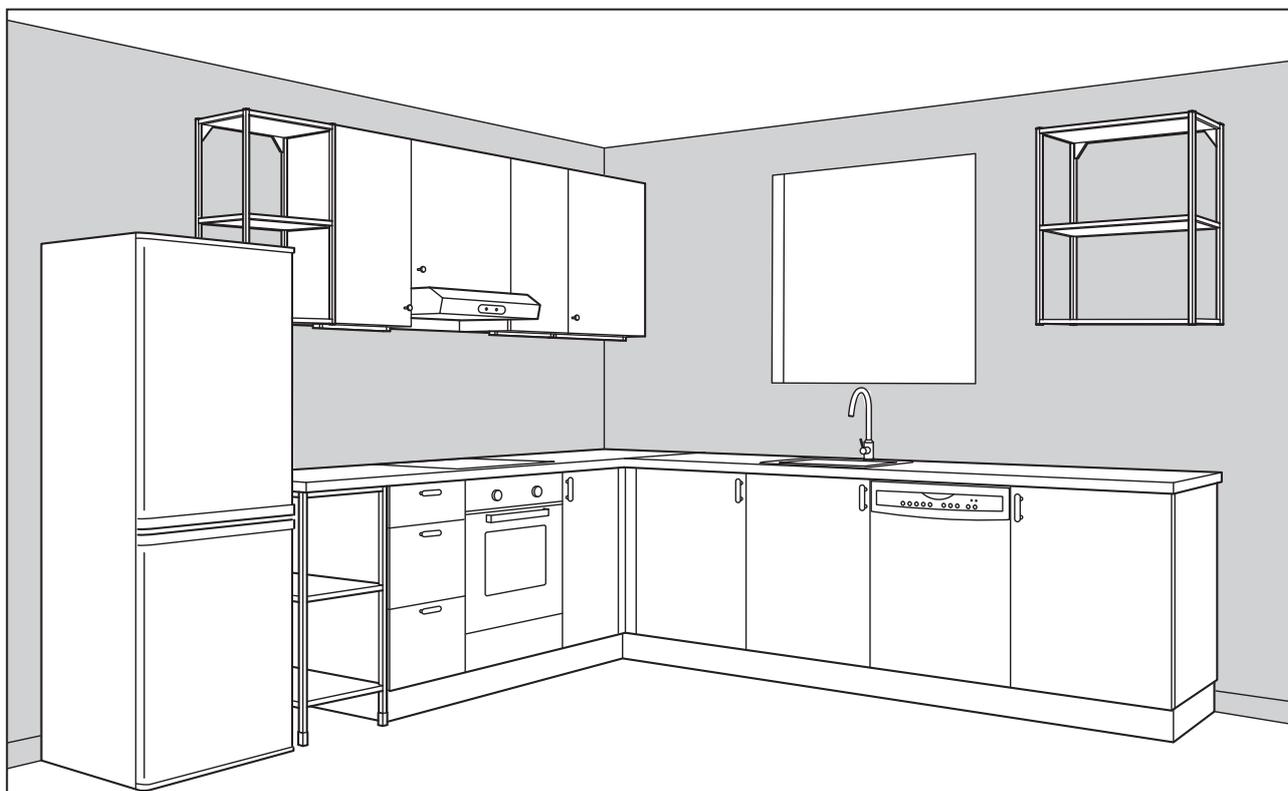



SERVICELLEISTUNGEN BEI IKEA

Weitere Informationen zu unseren Serviceleistungen findest du
im IKEA Einrichtungshaus oder auf [IKEA.ch/service](https://ikea.ch/service)

Alle Preisangaben verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) und bleiben bis zum 31. Januar 2021 gültig.
Preissenkungen während des Jahres sind möglich. Preisänderungen aufgrund von Mehrwertsteuer-Anpassungen vorbehalten.
Alle Angaben in dieser Kaufhilfe gelten vorbehaltlich gesetzlich bedingter Änderungen, Satz- und Druckfehler sowie
Erklärungsirrtümer. Alle Angaben beziehen sich ausschliesslich auf IKEA Schweiz. Alle Produkte nur solange Vorrat.
Bitte beachte, dass gewisse Artikel nicht in allen IKEA Einrichtungshäusern erhältlich sind.