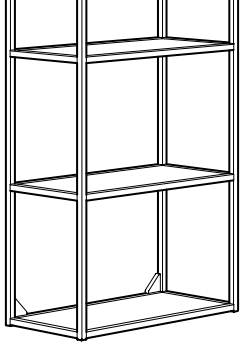


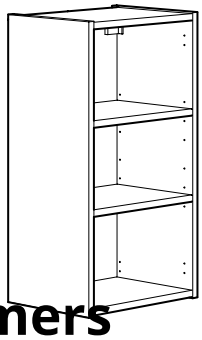
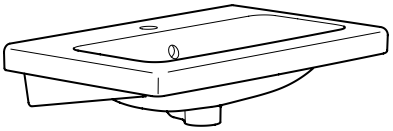

Eine Anleitung zur Installation eines neuen ENHET Badezimmers

ENHET Badezimmer-Installationsanleitung

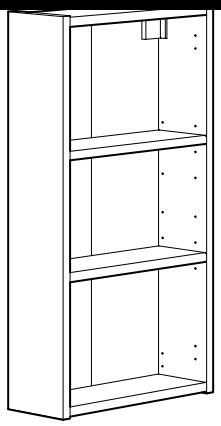
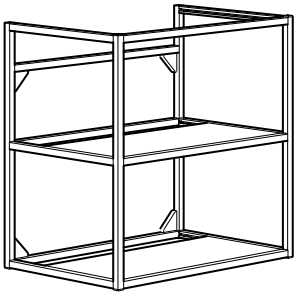
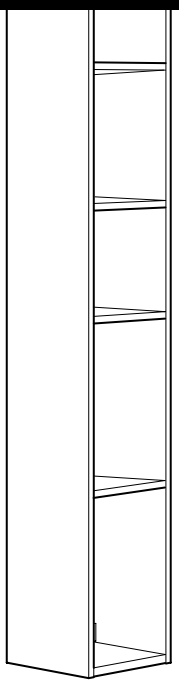
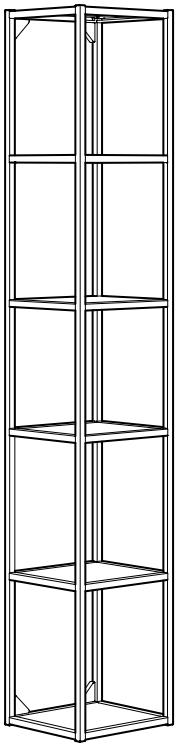
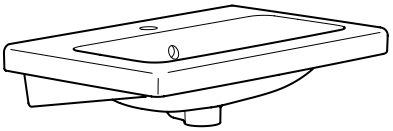
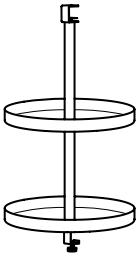
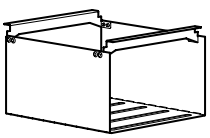
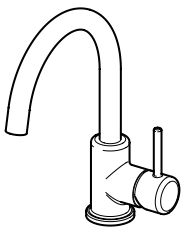

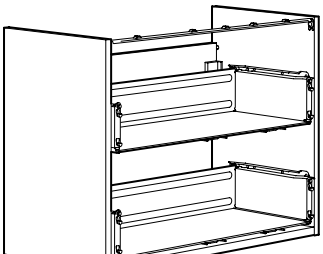

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation deines neuen Badezimmers

Diese Broschüre ist deine Anleitung zur Vorbereitung und Installation deines neuen Badezimmers. Sie enthält Tipps und Ideen, einfach zu befolgende Schritte sowie eine Liste des benötigten Werkzeugs. Verwende diese Anleitung in Kombination mit der Montageanleitung, um sicherzustellen, dass dein Badezimmer korrekt installiert wird.

Wenn du möchtest, helfen wir dir gerne
Unsere Badezimmer sind so einfach wie möglich konzipiert, damit du sie selbst montieren und installieren kannst, aber einige Schritte sind etwas komplexer und erfordern besondere Fertigkeiten. Deshalb bieten wir dir viele verschiedene Serviceleistungen an. Vielleicht brauchst du nur wenig Hilfe oder du möchtest lieber, dass jemand die gesamte Arbeit übernimmt. Wir freuen uns, wenn wir dir ein Paket an Serviceleistungen schnüren können, das genau deine Bedürfnisse erfüllt. Mehr Informationen zu unseren Serviceleistungen findest du auf unserer Website IKEA.ch oder in deinem lokalen IKEA Einrichtungshaus.

Bevor du anfängst
Bevor du anfängst, schaust du dir am besten diese Broschüre an. Sie zeigt dir, welche Schritte die Montage deines Badezimmers umfasst und welches Werkzeug du brauchst.
Wenn dein neues Badezimmer geliefert wird, überprüfst du, ob auch alle Teile dabei sind. Dazu vergleichst du am besten die vorhandenen Pakete mit der Bestellliste. Demontiere dein altes Badezimmer erst, wenn du sicher bist, dass du alle neuen Teile und Elemente hast. Entferne dein altes Badezimmer und stelle sicher, dass Strom- und Wasserzufuhr abgestellt sind, bevor du anfängst.

Wende dich an Fachpersonen
Es ist sicher gut, wenn du qualifizierte Fachpersonen frühzeitig kontaktierst und mit ihnen besprichst, welche Unterstützung bei Sanitärinstallationen, beim Fliesenlegen und bei elektrischen Installationen du benötigst. Wenn die Wasser- oder Stromzufuhr für dein neues Badezimmer an eine andere Stelle verlegt werden muss, benötigst du Fachpersonen für die korrekte und sichere Ausführung. So ist sichergestellt, dass deine Gebäude- und/oder Hausratversicherung weiterhin mögliche Schäden abdeckt.

Werkzeug und Material

Werkzeug und Material, die du brauchst:

Werkzeuge



Rollmeter
(oder Messband)

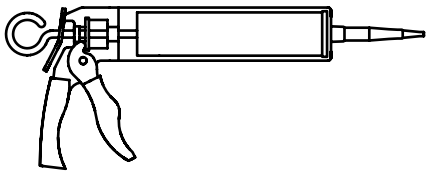

Fugenpistole

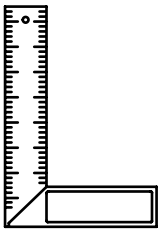

Anschlagwinkel

Wasserwaage



Engländer



Schlitz-
schraubendreher



Kreuzschlitz-
schraubendreher

Ahle

Bleistift

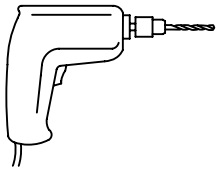

Akkuschrauber/
-bohrer

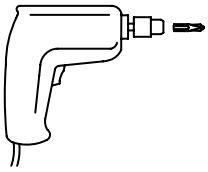

Diamant-
bohrspitze

Schutzbrille

Material

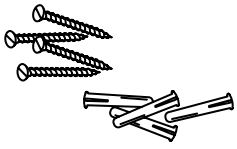

Die für deine Wände korrekten
Dübel und Schrauben



Sanitär-
Silikonkitt

Abdeckband fürs Auftragen des
Silikonkitts

Eine gute Vorbereitung ist die Basis für den Erfolg

Dein altes Badezimmer demontieren
Unterbrich die Strom- und Wasserzufuhr, bevor du beginnst. Kopple alle Leitungen zum Waschbecken ab und entferne alle elektrischen Geräte. Sei vorsichtig, wenn du mit Strom arbeitest. Ziehe eine qualifizierte Fachperson bei, wenn du dich unsicher fühlst.

Alte Möbel entfernen
Trage Sicherheitshandschuhe und eine Schutzbrille, wenn du die alten Badezimmermöbel ausbaust. Beginne mit den Unterschränken und demontiere danach die Wandschränke. Wenn dein Waschbecken auf einem Unterschrank ruht, solltest du mit diesem Unterschrank beginnen. Wenn der Schrank angeleimt ist, benötigst du ein Brecheisen, um ihn zu entfernen. Entferne die Schubladen, Türen und zuletzt den Schrank selbst. Wenn du die Unterschränke entfernt hast, ist es einfacher, nachher die Wandschränke zu entfernen.

Verantwortungsvolle Entsorgung
Wende dich an deine lokalen Behörden, um zu erfahren, wie du dein altes Badezimmer auf umweltfreundliche Weise korrekt entsorgen kannst.

Den Raum vorbereiten
Wenn der Raum leer ist, ist es Zeit, die Wände zu grundieren und zu streichen, Fliesen auszuwechseln und/oder einen neuen Bodenbelag anzubringen. Berücksichtige, dass es einfacher ist, einen neuen Bodenbelag zu diesem Zeitpunkt anzubringen, denke aber daran, den neuen Boden gut abzudecken und zu schützen, bis das ganze Badezimmer fertig renoviert ist.

Bevor du dein neues Badezimmer installierst, überprüfe bitte, ob der Raum auch vollständig für die Installation vorbereitet ist – Fliesen, Rohrleitungen und Stromanschlüsse müssen dort sein, wo sie gemäss deinem Plan hingehören. Eventuell ist es ratsam, professionelle Unterstützung beizuziehen, damit alle Strom- und Wasseranschlüsse sicher und gemäss den lokalen Vorschriften installiert sind.

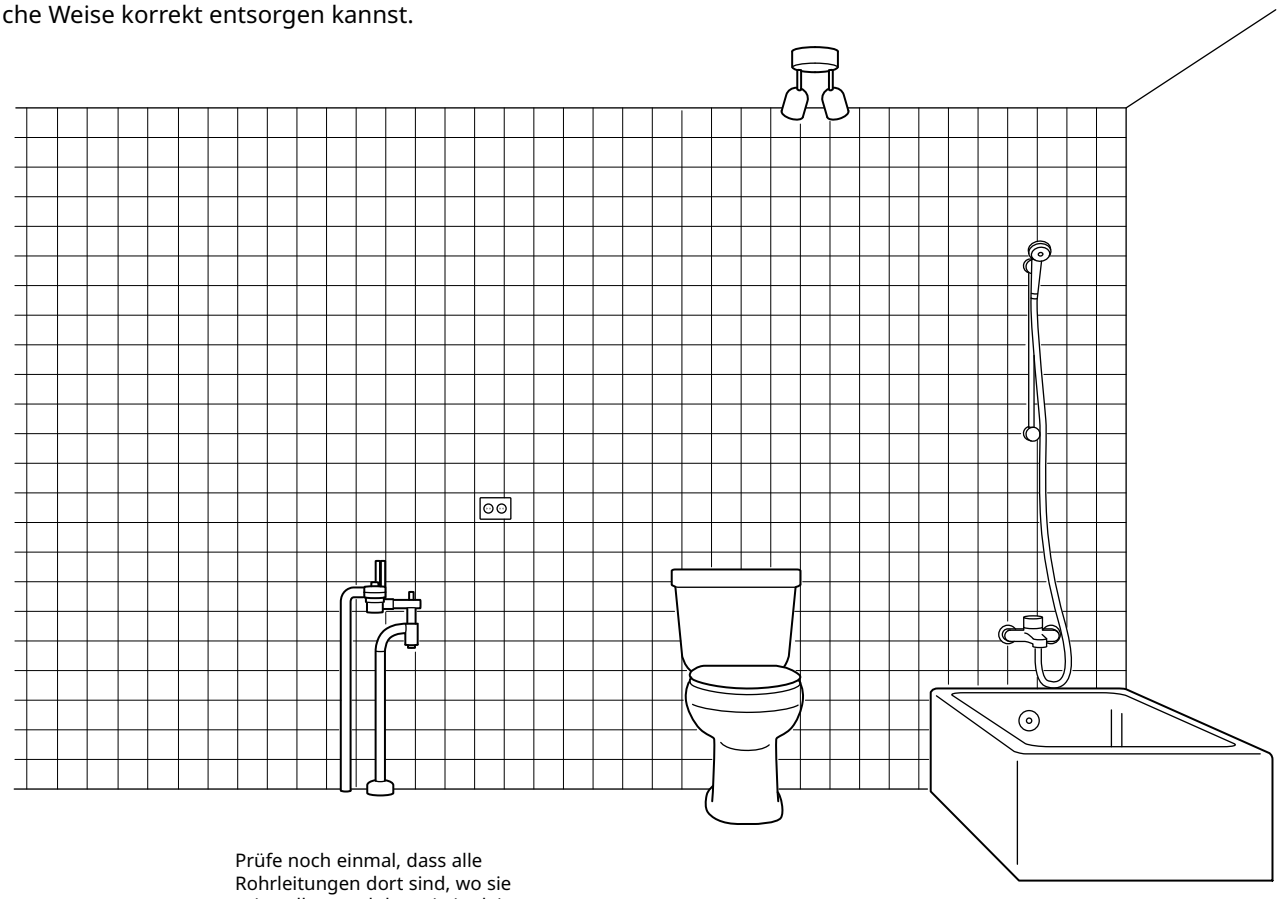

Prüfe noch einmal, dass alle Rohrleitungen dort sind, wo sie sein sollen, und dass sie in deinen Layoutplan passen.

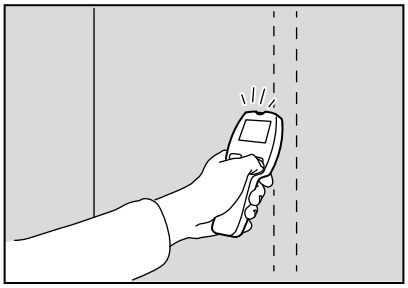

Überprüfe die Wände. Deine Wände müssen das Gewicht deiner Wandschränke/Korpusse tragen können. Deshalb ist es entscheidend, dass du prüfst, ob deine Wände dafür geeignet sind. Fixiervorrichtungen für die Wände sind nicht beigepackt, da je nach Wand eine andere Fixiervorrichtung erforderlich ist. Verwende Fixiervorrichtungen, die für deine Wände geeignet sind. Lass dich von einer Fachperson beraten, um die geeignete Fixiervorrichtung zu finden.

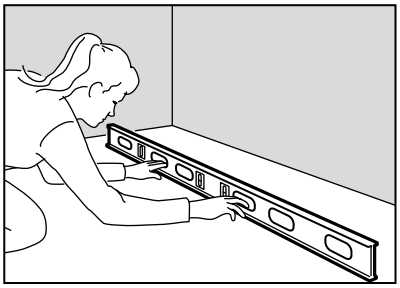

Ermittle die höchste Bodenerhebung und markiere die Stelle an der Wand. Von dieser Stelle aus musst du die Abmessungen zur Bestimmung der korrekten Arbeitshöhe für die Badezimmermöbel vornehmen.

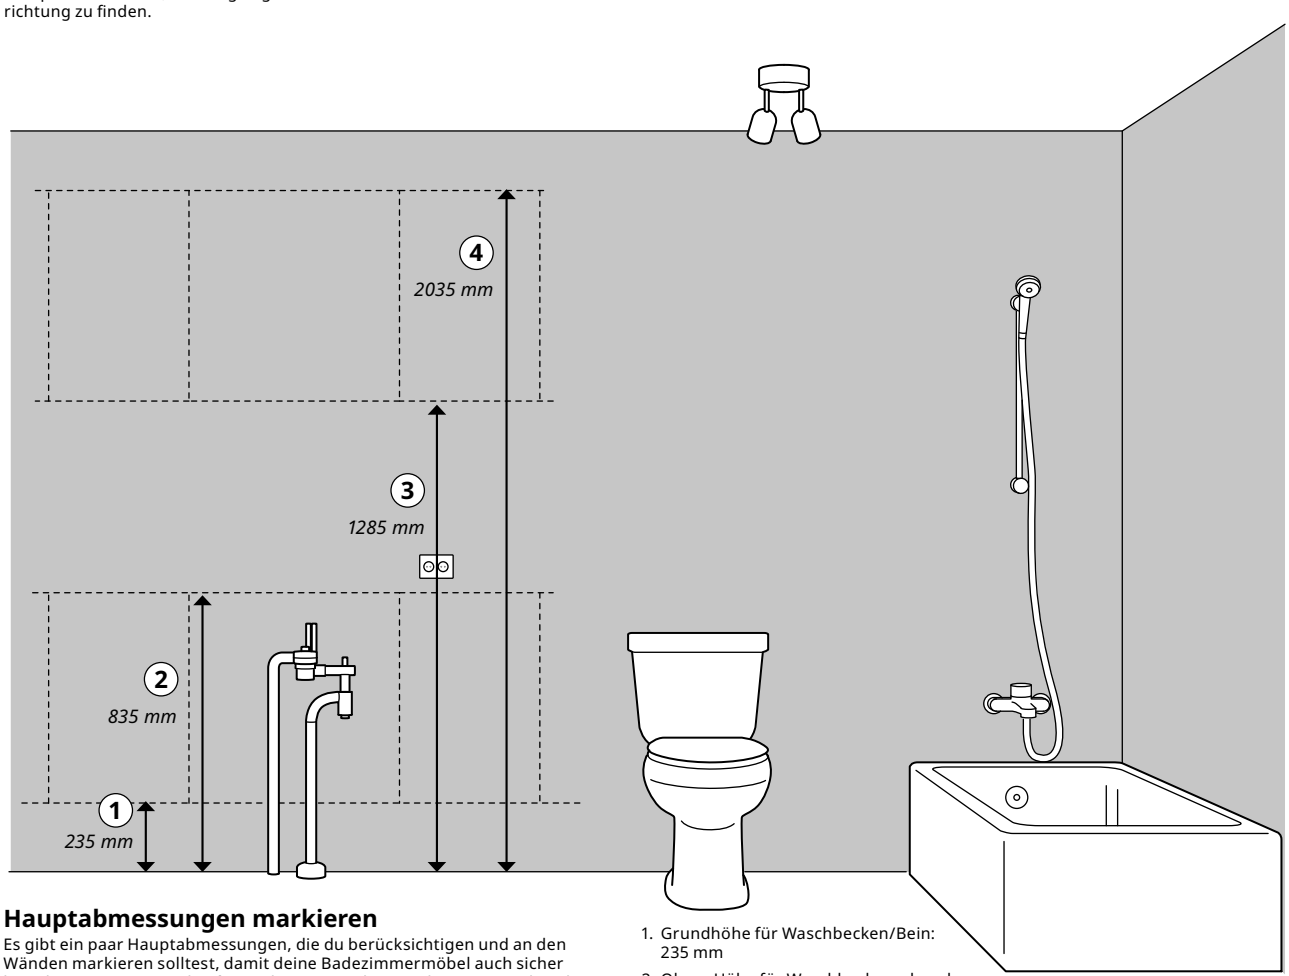

Hauptabmessungen markieren

Es gibt ein paar Hauptabmessungen, die du berücksichtigen und an den Wänden markieren solltest, damit deine Badezimmermöbel auch sicher korrekt positioniert und aufeinander ausgerichtet sind. Vergiss auch nicht, ausreichend Platz für das Öffnen von Türen und Schubladen einzuberechnen, damit es beim Öffnen zu keinen Kollisionen beispielsweise mit Radiatoren oder Fensterbänken kommt.
Wenn du nicht sicher bist, ob deine Wände grosse Gewichte tragen können, empfehlen wir dir, Beine hinzufügen.

Hinweis: Diese Abmessungen basieren auf den Grössen des ENHET Systems. Du kannst sie gemäss deinen Bedürfnissen ändern.

1. Grundhöhe für Waschbecken/Bein: 235 mm
2. Obere Höhe für Waschbeckenschrank: 835 mm
3. Untere Randhöhe Wandschrank: 1285 mm
4. Obere Höhe für Wand-/Hochschrank: 2035 mm
5. Denk daran, vom Punkt der höchsten Bodenerhebung aus abzumessen (siehe vorheriger Schritt).

Überprüfe alles und beginne mit der Montage

Arbeitsbereich und -ablauf
Jetzt kannst du mit der Montage deiner Schränke beginnen. Aber stürz dich nicht einfach rein, sondern bereite den Arbeitsbereich vor, wo du die Schränke montieren möchtest, und stelle sicher, dass er sicher und ausreichend gross ist. Der Bereich, wo du die Schrankteile hinstellst, sollte eben sein. Und stelle auch sicher, die Bodenflächen zu ihrem Schutz abzudecken.

Überprüfe alle Teile
Überprüfe nochmals, ob alle Teile für dein Badezimmer vorhanden sind. Sortiere die Pakete in Gruppen, damit es zu keinem Durcheinander mit den Teilen kommt, die du für die Schrankmontage brauchst, und den Teilen, die zum Beispiel zum Waschbecken gehören. Überprüfe nochmals, ob du alle benötigten Werkzeuge und den Silikonkitt zur Hand hast.

Korrekte Fixiervorrichtung verwenden
Gips, Holz oder Beton? Da es viele verschiedene Arten von Wänden gibt, sind Fixiervorrichtungen in der Lieferung deiner Möbel nicht enthalten. Die meisten Eisenwarenläden oder Baumärkte bieten angemessene Fixiervorrichtungen an und können dich bei der Wahl der richtigen beraten.

Schränke montieren
Für einen guten Arbeitsablauf montierst du am besten einen Korpus nach dem anderen und stellst sie jeweils beiseite, bis es Zeit ist, sie zu installieren. Befolge bitte die Montageanleitungen, die den einzelnen Modulen beigepackt sind, und montiere alle Schrankkorpusse. Montiere Schubladen, Regalböden und Fronten erst später.

Es ist wichtig sicherzustellen, dass deine Badezimmerwände das Gewicht des Waschbeckenunterschranks tragen können. Wenn du nicht sicher bist, ob deine Wände grosse Gewichte tragen können, empfehlen wir dir, ENHET Beine hinzuzufügen.

Befolge die Montageanleitung, die dem Schrank und/oder Korpus beigepackt ist, und stelle sicher, dass du die jeweils passenden Beine verwendest.

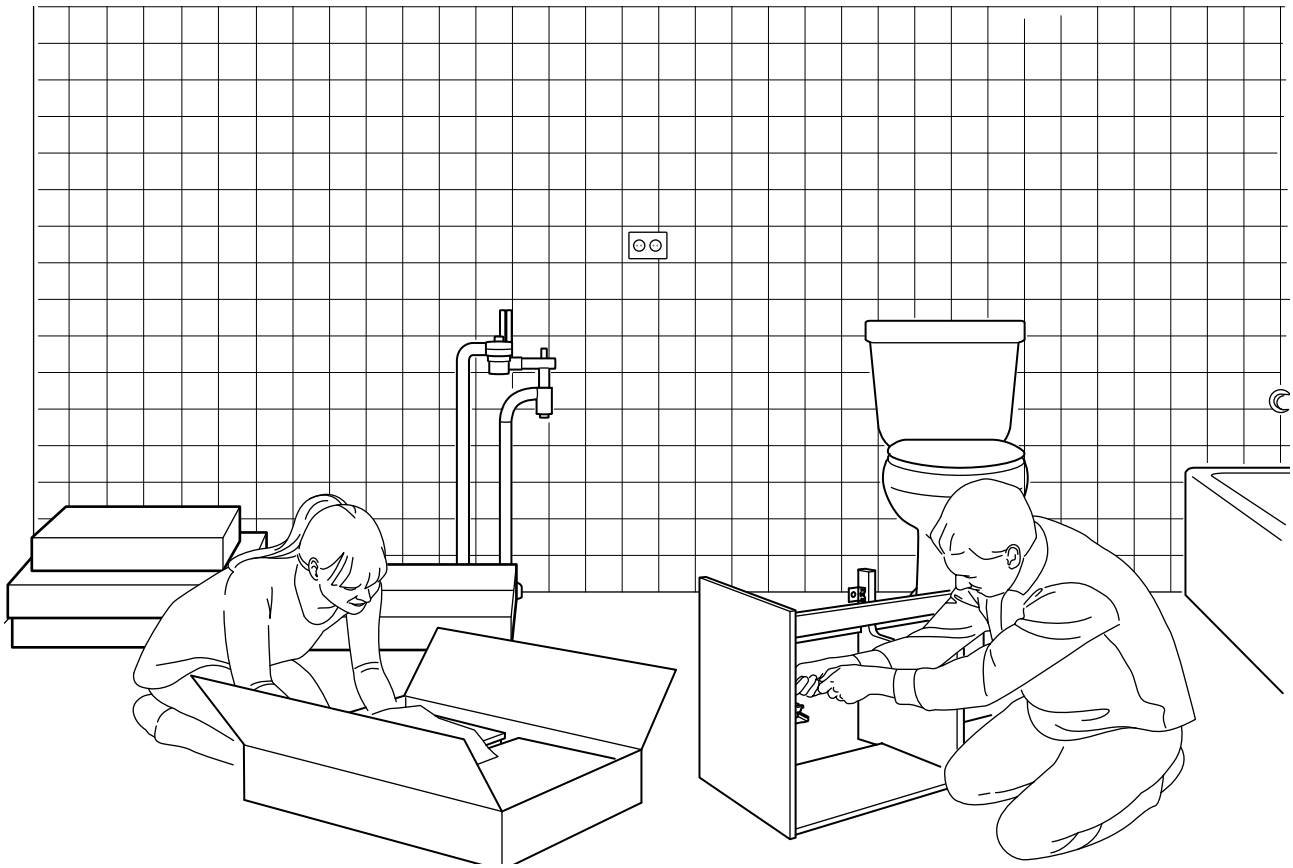

Waschbeckenunterschrank installieren

Lass dir Zeit und stelle sicher, dass dir jemand bei diesem Installationsschritt hilft. Stelle auch sicher, dass du alle erforderlichen Werkzeuge, das Silikon und die Fixiervorrichtungen in Griffnähe hast.

Hinweis:
Fixiervorrichtungen für Wände/Böden sind nicht beigepackt, da je nach Wand eine andere Fixiervorrichtung erforderlich ist. Verwende Fixiervorrichtungen, die für deine Wände/Böden geeignet sind. Lass dich von einer Fachperson beraten, um die geeignete Fixiervorrichtung zu finden.

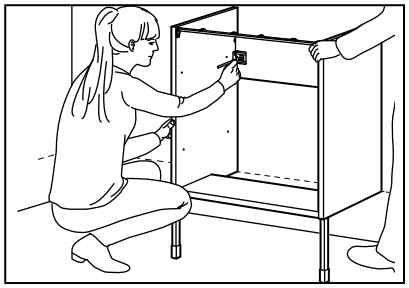

Ermittle die Bohrpunkte. Richte den unteren Rand des Schranks/Korpus an der Grundlinie (235 mm) aus, halte das Möbel gegen die Wand und markiere die Bohrlöcher für die Wandbefestigung. Stelle den Schrank/Korpus zur Seite und bohre die Löcher an den markierten Stellen.

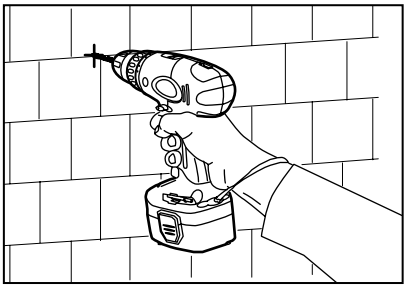

Bohre die Löcher und fülle sie mit Sanitär-Silikon. Bohre die Befestigungslöcher und drehe die Befestigungsschrauben ein. Ziehe die Schrauben jetzt noch nicht vollständig fest. Eine Diamantbohrspitze verhindert eine Beschädigung von Fliesen. Wenn du keine solche Bohrspitze hast, klebst du am besten Abdeckband auf die Fliese. So verhinderst du ein Abrutschen beim Bohren.

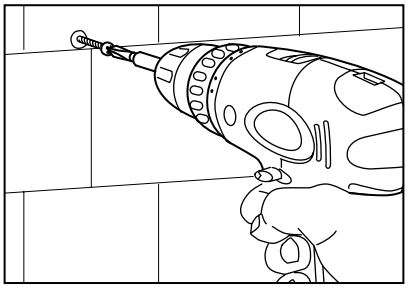

Bevor du die Schrauben festziehst, füllst du die Bohrlöcher mit Sanitär-Silikon. Beim Festziehen der Schrauben solltest du darauf achten, sie jetzt noch nicht vollständig festzuziehen.

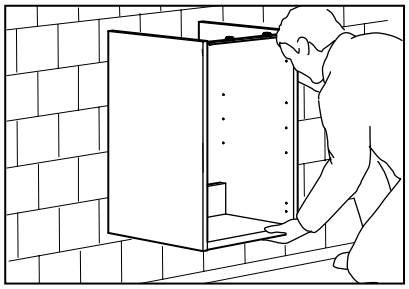

Stelle sicher, dass du die Fixiervorrichtungen an der Rückseite des Waschbeckenunterschranks gemäss Montageanleitung befestigt hast. Hänge dann den Schrank vorsichtig an die Befestigungsschrauben.

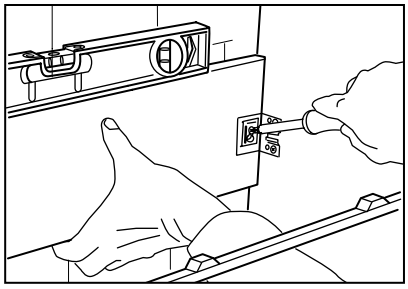

Nimm noch einmal die Wasserwaage, damit du sicher sein kannst, dass dein Waschbeckenunterschrank waagrecht ausgerichtet ist. Du kannst kleine Abweichungen an den Fixiervorrichtungen ausgleichen. Wenn der Schrank waagrecht ist, ziehst du die Schrauben fest.

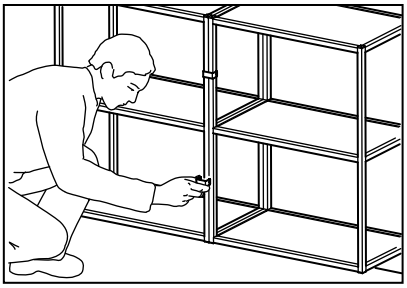

Wenn du Schränke oder Korpusse nebeneinander anordnest, verbinde sie mit den beigepackten Klemmen.

Wand- und Hochschränke/ Korpusse installieren

Lass dir Zeit und stelle sicher, dass dir jemand bei diesem Installationsschritt hilft. Stelle auch sicher, dass du alle erforderlichen Werkzeuge, das Silikon und die Fixiervorrichtungen in Griffnähe hast.

Es ist wichtig sicherzustellen, dass deine Badezimmerwände das Gewicht der Schränke/Korpusse tragen können. Wenn deine Wände das Gewicht eines Hochschranks/Korpus nicht tragen können, kannst du die Möbel mit ENHET Beinen abstützen. Befolge die Montageanleitung, die dem Schrank und/oder Korpus beigepackt ist, und stelle sicher, dass du die jeweils passenden Beine verwendest.

Nachdem du den Waschbeckenunterschrank installiert hast, zeichne eine senkrechte Linie von der Seite des Waschbeckenunterschranks nach oben.

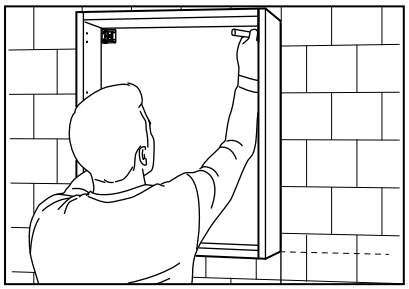

Positioniere dann den Wandschrank so, dass er mit der vorher eingezeichneten Grundlinie des Wandschranks und der senkrechten Linie, die du eben eingezeichnet hast, übereinstimmt. Wenn er sich an der korrekten Position befindet, markierst du die Bohrlöcher für die Fixiervorrichtung.

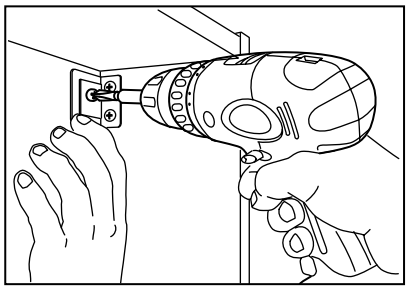

Nun wiederholst du das Bohren und Versiegeln, bevor du die Schrauben halb festziehst (siehe Schritt 2 auf der vorhergehenden Seite). Nachdem du den Schrank befestigt und an der waagrechten Linie für den Wandschrank ausgerichtet hast, ziehst du die Schrauben fest.

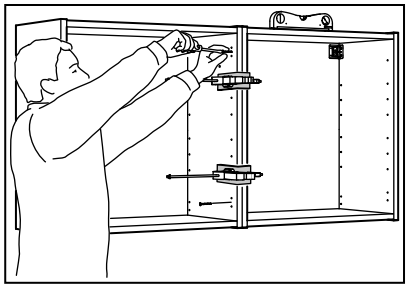

Wenn du zwei oder mehr Schränke hast, richtest du den zweiten am ersten Schrank aus. Nachdem du den zweiten Schrank installiert hast, befestigst du die beiden mit den beigepackten Schrauben aneinander.

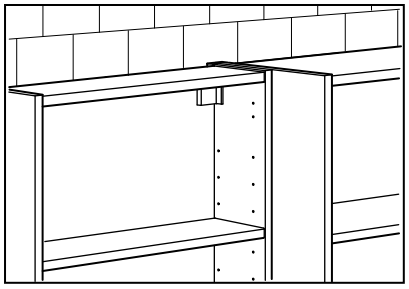

Wenn du einen Hochschrank installierst, richte ihn an dem danebenliegenden Wandschrank oder an der vorher eingezeichneten Linie für den Hochschrank aus. Nachdem du die Bohrlöcher für die Fixiervorrichtung markiert hast, wiederholst du alle Schritte: Bohren, Versiegeln und Befestigen des Schranks oder Korpus. Stelle sicher, dass alle Einheiten aufeinander ausgerichtet sind, bevor du die Schrauben festziehst.

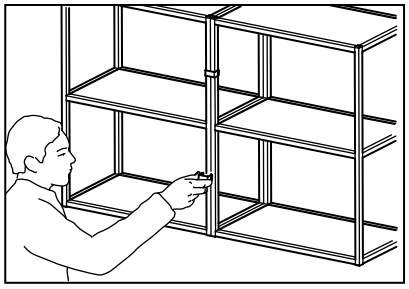

Wenn du Korpusse nebeneinander installierst, verbinde sie mit den beigepackten Klemmen.

Waschbecken, Siphon und Mischbatterie installieren

Bevor du das Waschbecken und die Mischbatterie installierst, vergewisserst du dich, dass die Anschlussverbindungen kompatibel sind (Wasseranschluss mit Mischbatterieschläuchen). Schliesse dann das Hauptabsperrventil.

Beachte bitte, dass die Installation die Anforderungen der geltenden lokalen Bau- und Sanitärvorschriften erfüllt. Wenn du nicht sicher bist, wende dich an eine Fachperson.

Hinweis:
Wenn du keinen Unterschrank unter das Waschbecken installieren möchtest, befolgst du die in der Montageanleitung des Waschbeckens beschriebene Installationsoption.

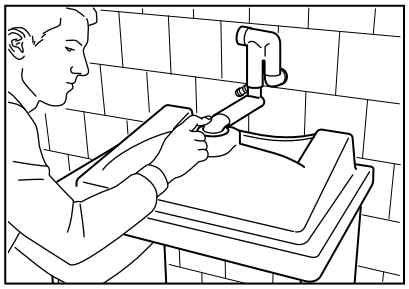

Drehe das Waschbecken um und befestige den Siphon, wie in der Montageanleitung beschrieben.

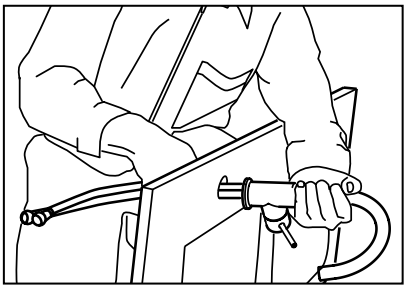

Nun befestigst du die Mischbatterie am Waschbecken, wie dies in der Montageanleitung der Mischbatterie beschrieben ist. Ziehe die beiden Muttern, mit denen die Mischbatterie am Waschbecken befestigt ist, zuerst nur lose an, sodass du die Mischbatterie nachher noch genau einpassen kannst, wenn das Waschbecken am Unterschrank installiert ist.

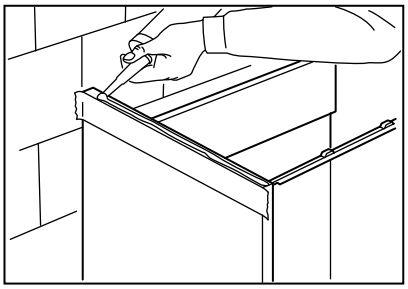

Bring Sanitär-Silikonkitt auf der Oberkante der Unterschrankseiten an. Mit Abdeckband kannst du die Unterschrankseiten vor Silikonschlieren schützen.

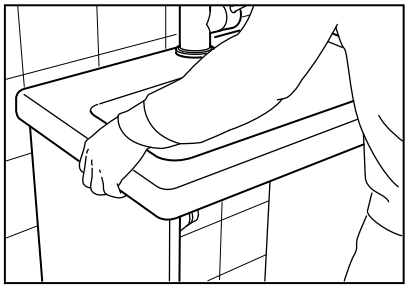

Dann stellst du das Waschbecken auf den Unterschrank, entfernst das Abdeckband und lässt das Silikon mindestens 3 Stunden trocknen. Danach kannst du einen Silikonwulst zwischen Waschbecken und Wand ziehen.

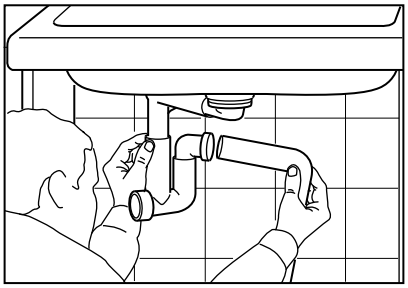

Sobald das Silikon trocken ist, schliesst du die Siphoninstallation ab und verbindest alle Schläuche der Mischbatterie mit dem Wasseranschluss, wie in der Montageanleitung beschrieben.

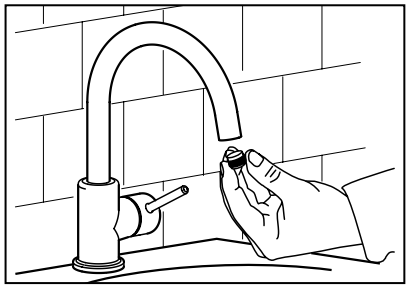

Jetzt kannst du das Hauptabsperrventil öffnen. Entferne das Filterstück am Wasserhahn und lass das Wasser während 5 Minuten laufen. Prüfe nach, ob es undichte Stellen an den Schlauchanschlüssen oder am Siphon gibt. Danach kannst du das Filterstück wieder am Wasserhahn anbringen.

Schubladen, Türen und Spiegel, Knöpfe, Griffe und Beleuchtung installieren

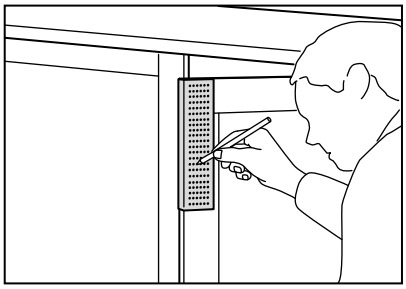

Wenn du entschieden hast, wo deine Knöpfe und/oder Griffe hinkommen, empfehlen wir dir, die FIXA Bohrschablone zu verwenden. Damit wird die Montage der Knöpfe und/oder Griffe ganz einfach und das Ergebnis kann sich sehen lassen.

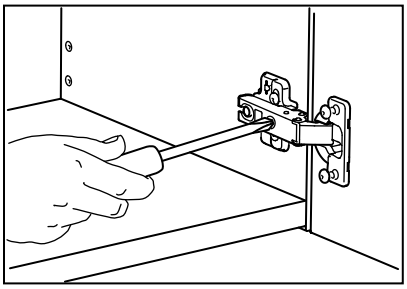

Befolge nun die Montageanleitung für die Installation der Türen und Schubladen. Wenn du die Türen eingehängt und die Schubladen eingeschoben hast, kannst du kleine Fehleinpassungen durch Einstellen der Scharniere und Schubladen beheben.

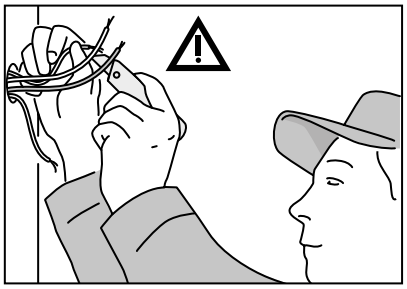

Denke bei der Installation der Beleuchtung daran, dass alle elektrischen Anschlüsse von einer Fachperson ausgeführt werden müssen.

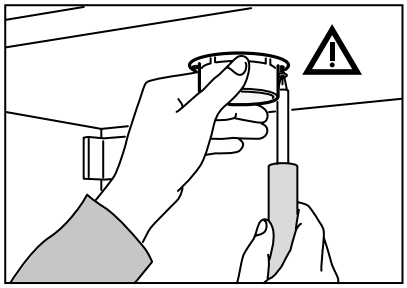

Wenn du dazu Löcher bohrst, unterlege dein Bohrstück mit einer Holzplatte. So trifft der Bohrer auf die Holzplatte, was verhindert, dass die Kante des Bohrlochs absplittert.

Der letzte Schliff für dein Traumbadezimmer

Alles beginnt mit einer gründlichen Planung: von der Überlegung, was du und deine Familie für Bedürfnisse habt, bis hin zur Vorbereitung des Raums und der Installation deiner Badezimmermöbel. Um deine Badezimmerlösung abzurunden, möchtest du sie aber vielleicht noch funktionaler und abgestimmter gestalten. Füge Zubehör hinzu, wie zum Beispiel das ENHET Drehregal oder den ENHET Aufhänger zusammen mit SKATTÅN Behältern, die du ganz einfach an deine offenen ENHET Korpusse anbringen kannst.

IKEA bietet dir auch eine grosse Auswahl an farbenfrohen Badezimmertextilien, Badezimmerzubehör und Beleuchtungslösungen für jeden Geschmack und Stil. Textilien vervollständigen dein Traumbadezimmer mit weichen und wunderschönen Elementen, die du und deine Familie lieben werdet.

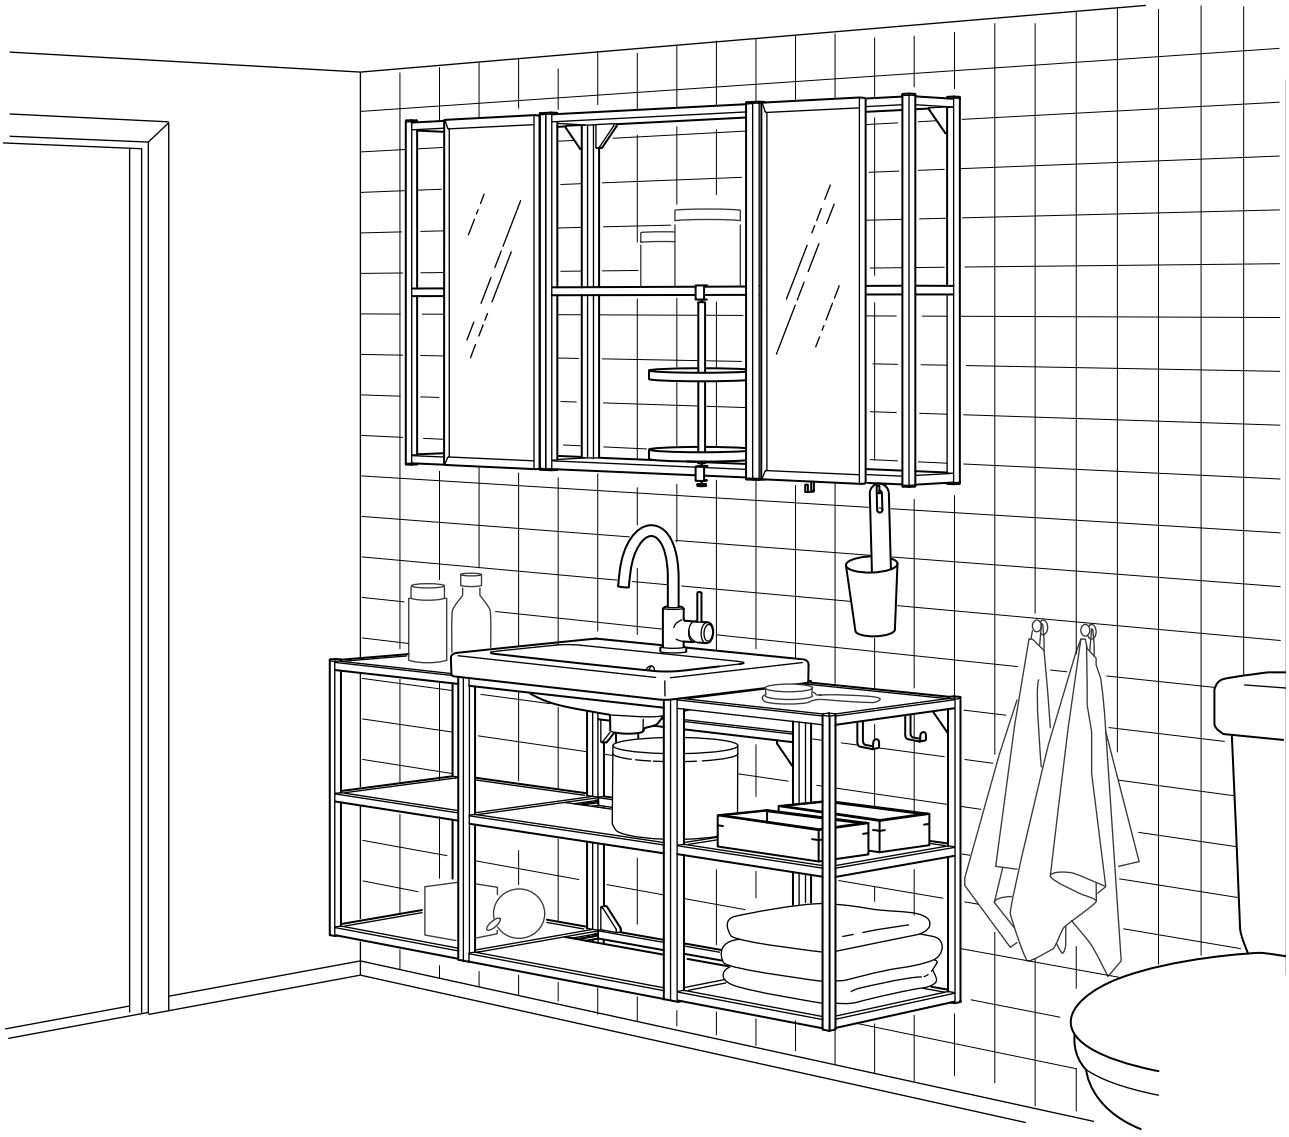

Serviceleistungen

Unser breit gefächertes Angebot an Serviceleistungen bietet dir die Freiheit zu entscheiden, wie viel du selber machen möchtest und wie viel wir dir abnehmen sollen.

Dies sind unsere Serviceleistungen.

Ausmessen

Wenn du sicher sein möchtest, dass dein Raumplan so präzise wie möglich ist, messen wir deinen Raum aus und überprüfen alles, von der Position der Fenster, Türen und Stromanschlüsse bis hin zur Beschaffenheit und zum Zustand der Wände.

Planung

Lass dir bei der Badezimmerplanung helfen und vereinbare einen Termin mit unseren Spezialistinnen und Spezialisten im Einrichtungshaus oder im Plan and Order Point. Bring die Masse und einen Plan oder ein Foto des Raums mit – wir helfen dir mit Inspirationen und funktionalen Lösungen für alles, von der Positionierung der Schränke und Geräte über Tische und Aufbewahrung bis hin zur Beleuchtung, zu den Spülen und Waschbecken.

Lieferservice

Ob du deine Produkte im IKEA Einrichtungshaus oder online kaufst und egal, wie gross dein Einkauf ist – wir übernehmen die Schwerarbeit und bringen alles zu dir nach Hause oder an einen anderen Ort deiner Wahl. Wir liefern am gewünschten Tag und zur gewünschten Uhrzeit.

Demontage

Wenn du bei uns ein Badezimmer kaufst und es liefern lässt, kümmern wir uns gerne um dein altes Badezimmer. Alles, was nicht mehr verwendbar ist, wird verantwortungsvoll entsorgt.

Badezimmerinstallation

Wenn du für dich alles einfach und reibungslos haben möchtest – unser Installationspartner NeedHelp.com installiert dein neues Badezimmer und koordiniert alles von A bis Z. Er übernimmt alle diese zeitraubenden Arbeiten wie Waschbecken und Mischbatterie montieren, und du kannst sicher sein, dass die elektrische Installation deiner Beleuchtung korrekt ausgeführt wird. Wenn dein Badezimmer fertig installiert ist, nimmt er auch die gesamte Verpackung mit.

Zahlungsmöglichkeiten

Wir akzeptieren viele Zahlungsmöglichkeiten, einschliesslich Karten- und Barzahlung. Wenn du deine Rechnung in Raten bezahlen möchtest, können wir dies mit unseren Finanzierungsmöglichkeiten ebenfalls einrichten.

© Inter IKEA Systems B.V. 2025 Januar