



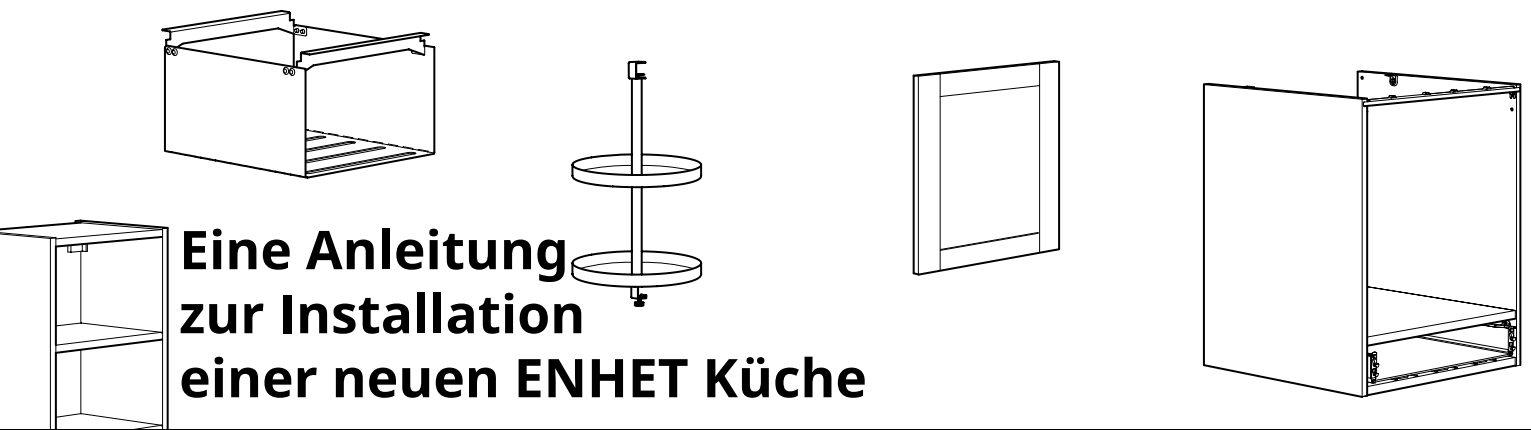

ENHET Küchen- Installations- anleitung

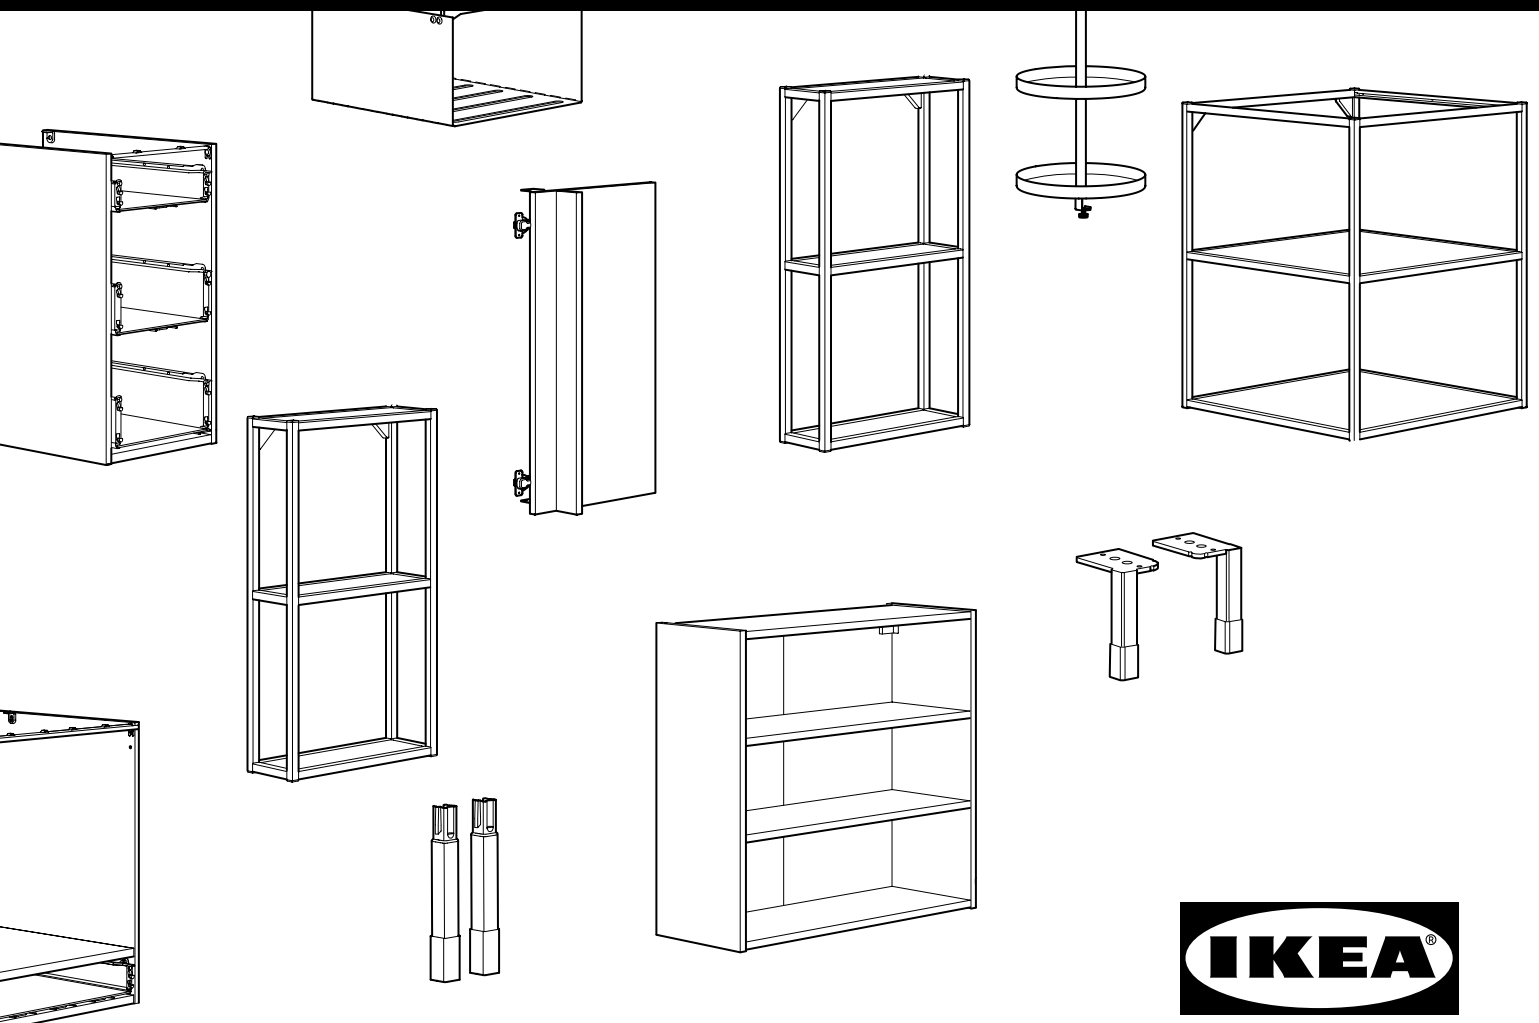

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Korrekte Installation deiner neuen ENHET Küche

Diese Broschüre ist deine Anleitung zur Vorbereitung und Installation deiner neuen Küche. Hier findest du klar beschriebene Vorgehensschritte sowie nützliche Tipps und Ideen. Verwende diese Anleitung in Kombination mit der IKEA Montageanleitung, um sicherzustellen, dass deine Küche richtig installiert wird.

Bevor du anfängst

Lies zuerst die gesamte Broschüre, um zu sehen, welche Montage-Schritte für deine neue Küche erforderlich sind und welches Werkzeug du brauchst. Vergewissere dich zuerst, ob du alles für deine neue Küche hast. Vergleiche die gelieferten Verpackungen und Teile mit der Bestellliste und der Lieferliste. Deine alte Küche sollte erst dann abmontiert werden, wenn alle neuen Teile und Elektrogeräte da sind. Deine Küchenelemente und die Arbeitsplatte sollten im Haus bei normaler Zimmertemperatur und Luftfeuchtigkeit gelagert werden.

Bevor du die alte Küche abmontierst, musst du sicherstellen, dass Strom-, Gas- und Wasseranschlüsse ausgeschaltet bzw. zuge dreht sind. Lass diese Anschlüsse von einer qualifizierten Fachkraft ausführen.

Du kannst alles selber machen, musst du aber nicht

Unsere Küchen sind so einfach wie möglich konzipiert, damit du sie selbst montieren und installieren kannst. Aber es ist dennoch wichtig, dass du zuerst alle Aspekte einer Küchenrenovierung überdenkst, zum Beispiel welche Wand für die Installation von Wandschränken geeignet ist oder wie eine Arbeitsplatte zugeschnitten wird. Diese Arbeiten erfordern mehr fachliches Können und Erfahrung als andere.


Wir bieten verschiedene Serviceleistungen, von Planung über Lieferung bis zur kompletten Kücheninstallation. Weitere Informationen findest du auf der Rückseite dieser Anleitung, im Küchenbereich auf IKEA.ch oder in deinem IKEA Einrichtungshaus.

Inhaltsverzeichnis


Werkzeuge, die du brauchst.....	03
Bereite den Raum vor	04
Schränke und Korpusse montieren.....	06
Wandschränke/-korpusse installieren.....	07
Unterschränke/-korpusse installieren.....	08
Arbeitsplatte installieren.....	09
Spüle und Mischbatterie installieren.....	10
Elektrogeräte installieren.....	11
Sockel installieren	12
Beleuchtung, Türen und Schubladen, Fronten und Griffe installieren	13
Kücheninsel aufbauen.....	14
Fertig! Herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Küche!	15
Serviceleistungen.....	16

Werkzeug und Material


Hier ist eine Zusammenfassung der Basis-Werkzeuge, die du brauchst. Zudem siehst du in den Montageanleitungen zu den einzelnen Produkten, welche Werkzeuge du für jedes Produkt benötigst.



Rollmeter
(oder Messband)




Sanitär-Silikonkitt




Anschlagwinkel



Wasserwaage




Stehleiter



Balkensucher




Bleistift



Kreuzschlitzschrauben-
zieher



Ahle



Hammer




Gummihammer




Schraubzwinge



Zange




Schere

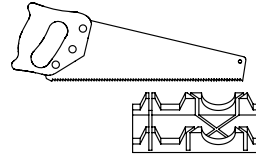


Säge und Gehrungs-
lade




Schutzhandschuhe und
Schutzbrille

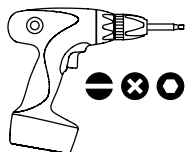


Elektrischer
Schraubenzieher

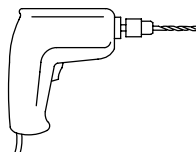

Elektrischer Bohrer

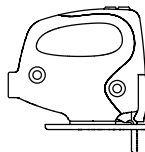


Stichsäge

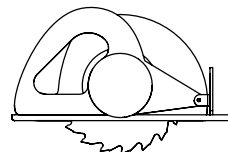


Kreissäge

Material




Die für deine Wände
korrekten Dübel und
Schrauben




Sanitär-Silikonkitt




Abdeckband für das
Auftragen des Silikonkitts



Schleifpapier

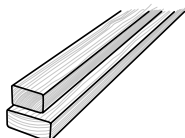

Holzleisten (als
Auflageleisten für Unter-
und Wandschränke)

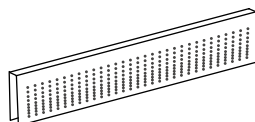

FIXA Bohrschablone für
Knöpfe/Griffe
(Art.-Nr. 00000000)

Bereite den Raum vor


Unabhängig davon, ob du eine alte Küche ersetzt oder eine Küche in diesem Raum zum ersten Mal installierst, ist es wichtig zu verstehen, dass die Eigenschaften des Raums bestimmen, wie komplex oder einfach deine Installation vonstattengehen wird. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass du dir genügend Zeit nimmst, die Wände und den Boden zu beurteilen, bevor du mit der Installation beginnst. Jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt, die Wände zu grundieren und zu streichen und einen neuen Fussboden zu legen. Trage den letzten Farbanstrich noch nicht auf, denn du wirst an den Wänden noch Markierungen anbringen und Löcher in die Wände bohren. Fliesen oder andere Wandbeläge bringst du am besten erst an, nachdem du die Schränke und die Arbeitsplatte installiert hast.

Wände beurteilen


Da deine Wände das Gewicht deiner Küchenschränke und Korpusse tragen werden, musst du erst die Qualität und Bauweise deiner Wände ermitteln.

Die Positionen der Wandschränke markieren


Zeichne das Layout deiner neuen Küche direkt auf die Wand. Prüfe, ob alles in die Masse deines Plans passt und ob deine Strom-, Wasser-, Gas-, und Dunstabzugsanschlüsse dort sind, wo du sie haben möchtest.

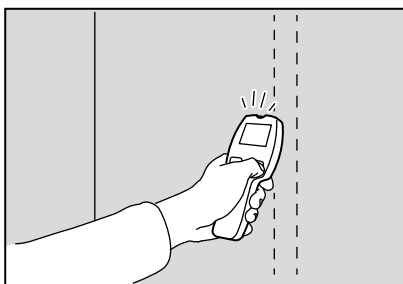


Stelle sicher, dass deine Wände ausreichend fest sind, damit sie deine Schränke halten können. Je nach Beschaffenheit der Wände empfiehlt es sich, deinen Schrank an einem Pfosten oder einem tragenden Balken zu befestigen. Benutze einen Balkensucher, um die Balken in der Wand zu lokalisieren.

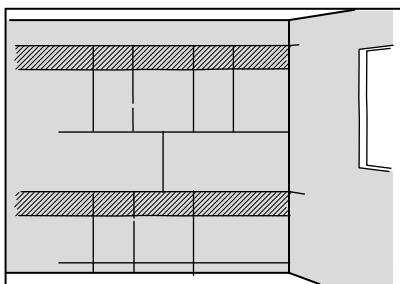


Was du benötigst, ist eine feste Struktur im Wandinnern, die stark genug ist, um das Gewicht deiner Schränke zu tragen. Achte dabei darauf, dass diese feste Struktur mit den Befestigungspunkten deiner Schränke übereinstimmt.

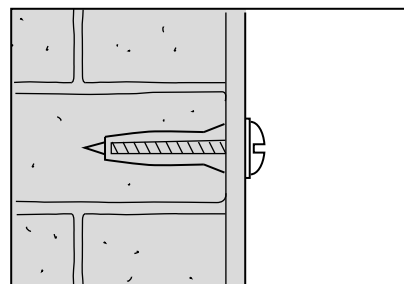


Finde heraus, mit welchem Wandtyp du arbeiten wirst. Bei soliden Kernmaterialien wie Mauerwerk, die schwer zu durchdringen sind, aber ein grosses Gewicht tragen können, benötigst du spezielle Dübel und Schrauben.

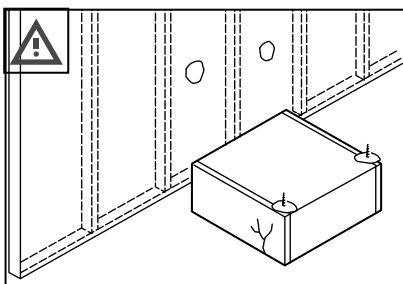


Wenn deine Wände Trockenbauwände sind (an Balken angebrachte Gipspaneele), reicht es nicht aus, die Schränke nur an den dünnen Gipspaneelen zu befestigen (auch nicht mit Hohlraumdübeln).

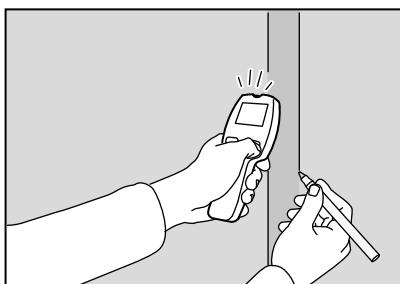


Deshalb musst du erst die Balken in der Wand mit dem Balkensucher lokalisieren. Balken sind meist senkrechte Pfosten aus Holz, aber es können auch dünne Metallprofile sein. Beide Arten reichen vom Boden bis zur Decke.

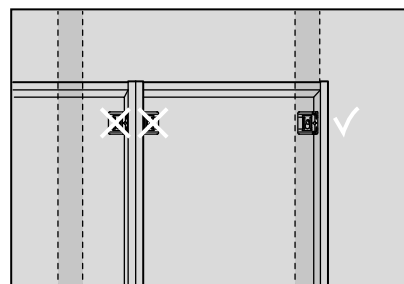


Wandbalken, die normalerweise 30 cm, 45 cm oder auch 60 cm auseinanderliegen, können das Gewicht deiner Wandschränke tragen. Da die Schränke aber verschiedene Breiten aufweisen, ist es wahrscheinlich, dass die Befestigungspunkte der Schränke nicht mit den Balkenpositionen übereinstimmen.

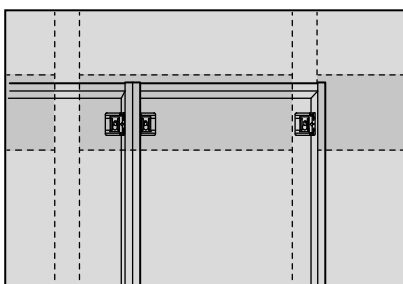


Um Schränke korrekt zu befestigen, brauchst du zwischen den Balken eine horizontale strukturelle Unterstützung. Da dies Fachkenntnisse erfordert, lässt du dies am besten von einer Fachperson ausführen.

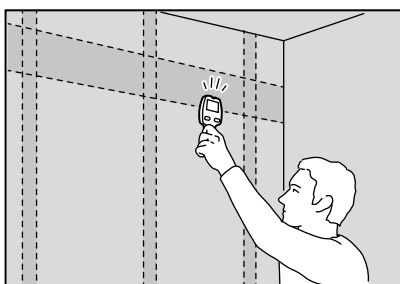


Beachte auch, dass selbst wenn du die neuen Schränke an derselben Stelle wie die Schränke der alten Küche befestigen willst, du zuerst sicherstellen musst, dass die Wände ausreichend stark sind.

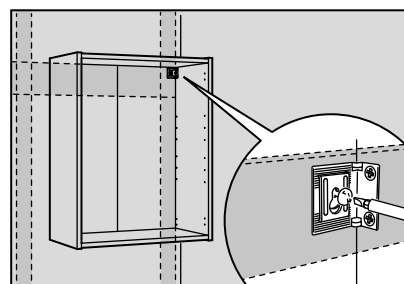


Es ist wichtig, dass die Wandbefestigungen für deine Schränke den korrekten Typ und die korrekte Grösse aufweisen. Du benötigst Schrauben mit einer Mindeststärke von 4,6 mm, und die Schrauben müssen mindestens 38 mm tief in den Wandbalken oder ins Mauerwerk eindringen. Lass dich von einer Fachperson beraten.

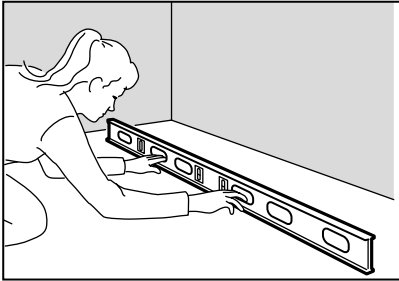


Benutze eine Wasserwaage, um die höchste Boden-
erhebung zu ermitteln, und markiere die Stelle an
der Wand. Diese Stelle ist der Referenzpunkt, von
welchem aus du alle wichtigen Masse abmisst (siehe
unten).

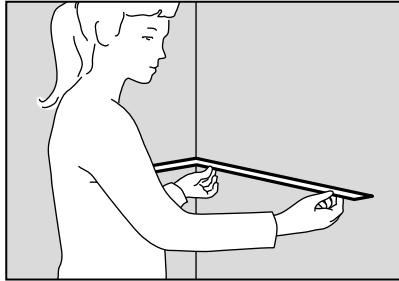

Bereite die Flächen vor, indem du sicherstellst, dass
die Winkel gleichmäßig und die Wände und der
Boden eben sind. Verwende einen Anschlagwinkel
für die Ecken und eine Wasserwaage für Wände und
Boden.

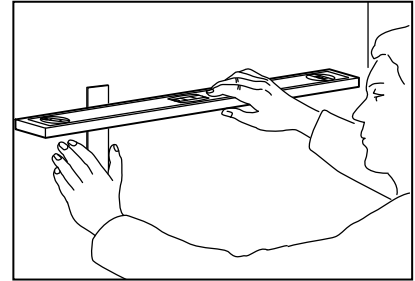

Wenn deine Ecke und/oder deine Wände nicht
gerade oder rechtwinklig sind, musst du event-
uell kleine Hölzer verwenden, damit deine Küchen-
schränke und Korpusse auf derselben Ebene liegen
und richtig aufeinander ausgerichtet sind. Lass
dich von einer Fachperson beraten.

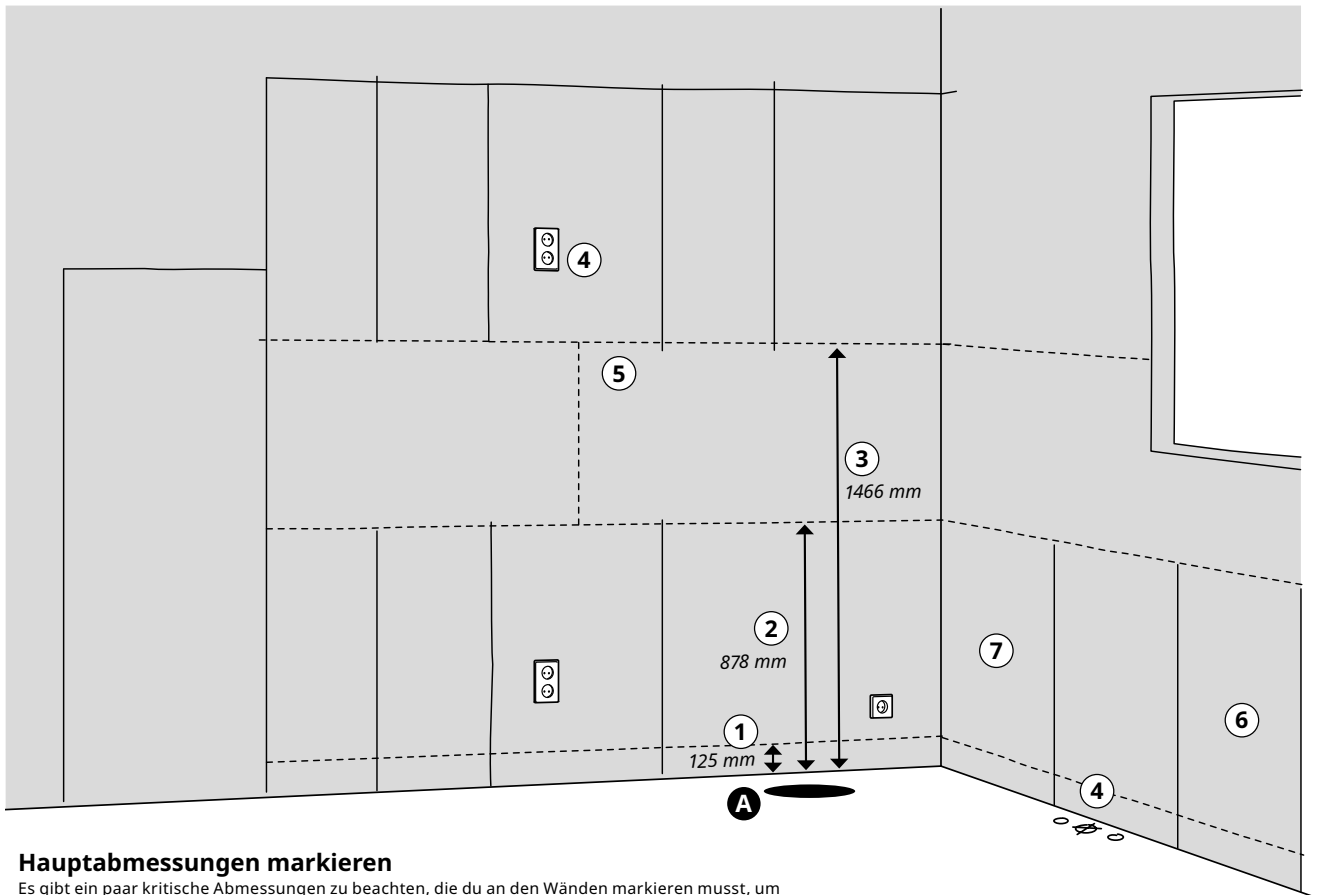

Hauptabmessungen markieren

Es gibt ein paar kritische Abmessungen zu beachten, die du an den Wänden markieren musst, um
sicherzugehen, dass alles richtig ausgerichtet ist, ausreichend Platz für deine Arbeitsfläche vorhanden
ist und die Geräteanforderungen erfüllt werden. Vergiss auch nicht, ausreichend Platz für das Öffnen von
Türen und Schubladen einzuberechnen, damit es beim Öffnen zu keinen Kollisionen beispielsweise mit
Radiatoren oder Fensterbänken kommt.


1. Markiere zuerst 125 mm ab dem höchsten Punkt (A), den du am Anfang ermittelt hast, und ziehe eine waagrechte gerade Linie quer über deine Wand, wo deine Schränke hinkommen werden. Dieses Grundlinie bezeichnet die Höhe der Schrankbeine.
2. Dann misst du 878 mm vom Boden aus ab und markierst wieder eine waagrechte gerade Linie quer über die Wand. Diese Linie bezeichnet den oberen Rand deiner Unterschränke.

3. Dann misst du noch 1466 mm vom Boden aus ab und zeichnest wieder eine waagrechte Linie an der Wand ein, so wie bei den anderen Abmessungen. Diese Linie bezeichnet den unteren Rand deiner Wandschränke und -korpusse.
4. Nachdem du diese Markierungen angebracht hast, überprüfst du nochmals, ob die Positionen deiner Sanitär- und Elektroanschlüsse mit deinem Layout-Plan übereinstimmen.
5. Achte auf den Mindestabstand zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube. Diese Masse findest du in der Montageanleitung der Dunstabzugshaube.


6. Ein Geschirrspüler darf nur zwischen zwei Schränken oder mindestens zwischen einem Schrank und der Wand installiert werden. So ist sichergestellt, dass das Gerät richtig funktioniert und die Arbeitsplatte unterstützt wird.
7. Wenn du eine Eckküche hast, baust du die Eck-Grundlösung mit einem regulären 80 cm breiten Unterschränk und einem ENHET Eckpaneel. Die Positionierung dieser Lösung findest du auf Seite 8.

Bereite den Raum vor


Zuerst installierst du die Holzleisten. Du kannst irgendeine gerade lange Holzleiste verwenden, die du bei deinem örtlichen Fachhändler kaufen kannst.

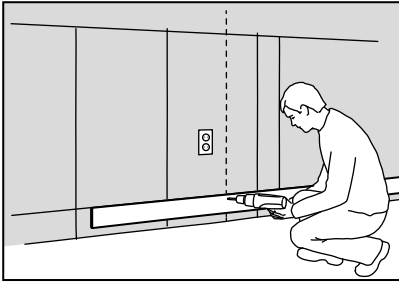

Um die Grundleiste zu installieren, richtest du die Oberkante der Leiste an der Grundlinie (125 mm) aus. Schraube die Leiste an die Balken, die du in deinen Wänden gefunden hast, an denen deine Unterschränke zu stehen kommen. Achte darauf, dass die Leiste nicht weiter reicht als bis zu der Stelle, wo dein letzter Unterschrank endet, damit die Leiste nicht an den Sockel stösst.

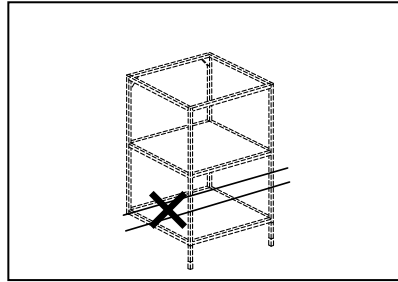

Hinweis: Installiere die Grundleiste nicht hinter offenen ENHET Unterkorpusen und nicht hinter dem Geschirrspüler.

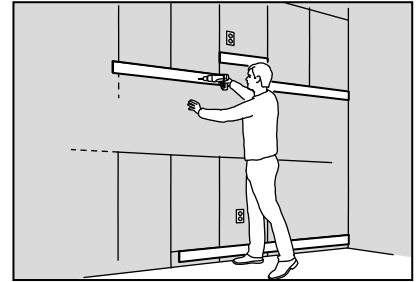


Um die oberen Leisten zu installieren, richtest du die Oberkante der Leisten an der 1466-mm-Linie aus. Dann schraubst du die Leisten an die Balken, die du in der Wand lokalisiert hast. Die oberen Leisten werden nur vorübergehend installiert und wieder entfernt, nachdem du die Oberschränke installiert hast.

Schränke und Korpusse montieren

Bevor du die Schränke montierst, richtest du dir einen guten Arbeitsbereich ein, wo du sicher und mit ausreichend Platz die Schränke montieren kannst. Decke den Boden zum Schutz ab und stelle sicher, dass du die empfohlenen Werkzeuge und Hilfsmaterialien zur Hand hast.

Sortiere die Pakete in Gruppen, damit es zu keinem Durcheinander mit den Teilen kommt, die du für die Schrankmontage brauchst, und den Teilen, die zum Beispiel zu einem Elektrogerät gehören.

Für einen guten Arbeitsablauf montierst du am besten zuerst einen Korpus nach dem anderen und stellst sie jeweils beiseite, bis der Zeitpunkt kommt, sie zu installieren.

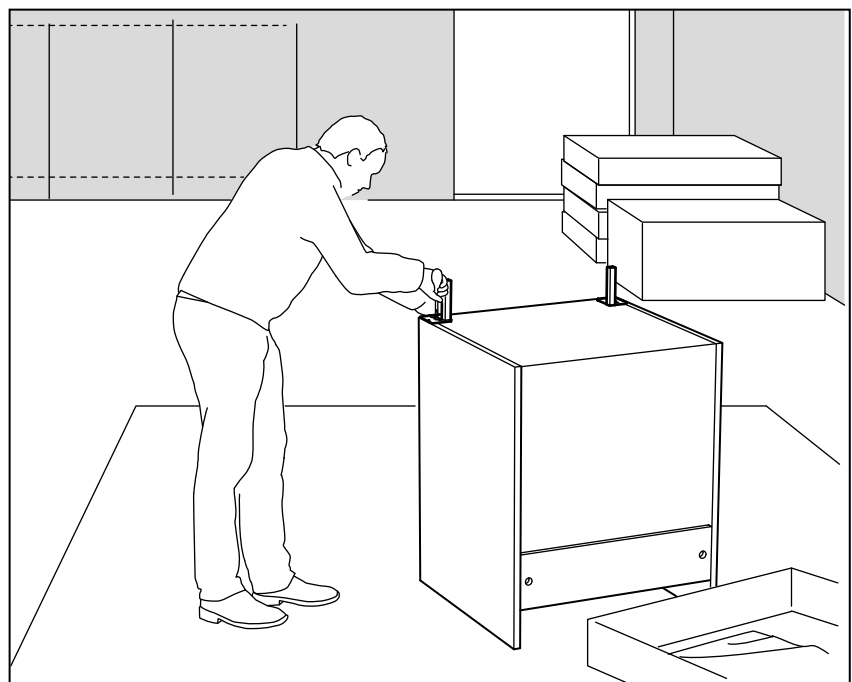

ENHET Schränke können mit oder ohne Sockel installiert werden, je nachdem, was dir besser gefällt. Lies auf Seite 12, wie du die Beine montierst, wenn du einen Sockel verwenden möchtest.

Es hilft, deine Schränke in der Reihenfolge, wie sie installiert werden, zu arrangieren. Nimm die Packliste und den IKEA Home-Planer-Ausdruck zur Hilfe.


Wandschränke/-korpusse installieren

In den meisten Küchen ist es am besten, die Wandschränke und Korpusse zuerst zu installieren. So sind keine Unterschränke im Weg und du hast genügend Platz.




Hinweis


Die Fixiervorrichtungen (d. h. Schrauben und Dübel) sind bei den Schränken und Korpusen nicht beige packt, da verschiedene Wandbeschaffenheiten verschiedene Fixiervorrichtungen erfordern. Verwende Fixiervorrichtungen, die für deine Wände geeignet sind. Lass dich von einer Fachperson beraten, um die geeignete Fixiervorrichtung zu finden.

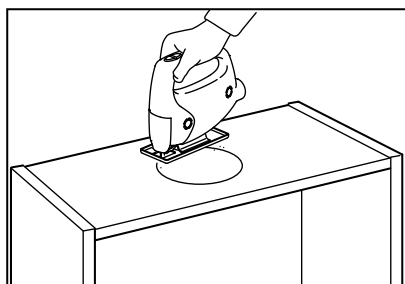


Wenn du unter einem Oberschrank eine Dunstabzugshaube platzieren willst, musst du zuerst eine Öffnung aussägen, bevor du den Schrank an der Wand befestigst. Befolge die Montageanleitung für die Dunstabzugshaube, um die erforderlichen Ausschnitte vorzubereiten. Nachdem du die erforderlichen Öffnungen ausgesägt hast, musst du die offenen Ränder noch mit Silikon versiegeln.

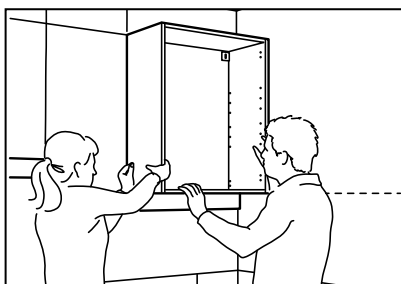


Beginne in der Ecke deiner Küche. Platziere den Schrank auf deiner Leiste und schiebe ihn an seine Position.

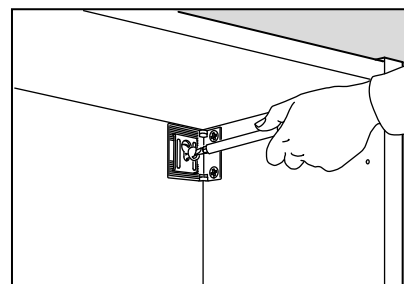


Befestige den Schrank mit der Schraube, die die korrekte Länge und Stärke aufweist. (Während des gesamten Installationsprozesses wirst du die Schrauben immer mal wieder etwas lockern müssen, um die Schränke und Korpusse genau aufeinander ausrichten zu können.)

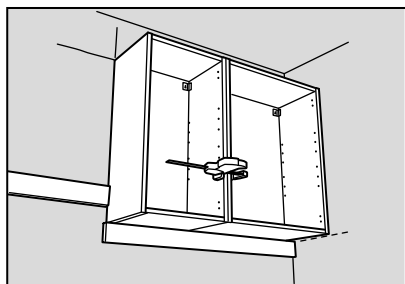

Installiere jetzt den nächsten Schrank, indem du die beiden Schränke mit einer Schraubzwinge aufeinander ausrichtest, bevor du sie mit den Schrauben zusammenschraubst, die den Schränken beige packt sind, .

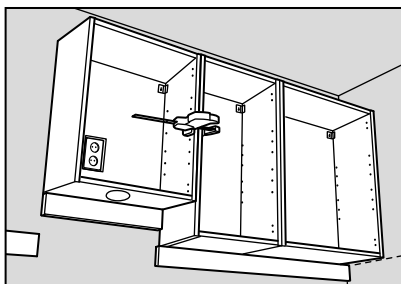

Wenn du den Schrank für die Dunstabzugshaube platzierst, stelle sicher, dass die Öffnung für die Steckdose auch mit der Steckdose an der Wand übereinstimmt.

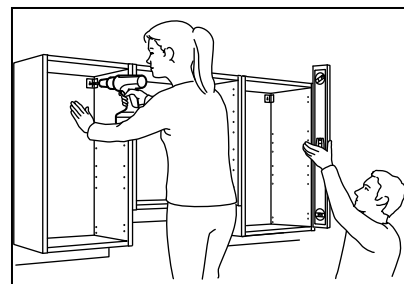


Wenn du alle Schränke und offenen Korpusse platziert und aufeinander ausgerichtet hast, musst du sie jetzt an ihren endgültigen Positionen festschrauben. Bevor du alle Schrauben zum letzten Mal anziehst, nimm die Wasserwaage und prüfe, ob alle Winkel rechtwinklig sind.

Unterschränke/-korpusse installieren


Nachdem du die Wandschränke installiert hast, kannst du die Unterschränke installieren. Auch hier beginnst du in der Ecke der Küche und platzierst den Schrank auf der Holzleiste. Wenn du eine einzeilige Küche aufbaust, stelle bitte sicher, dass du etwas Abstand zwischen der Wand und dem Schrank frei lässt, damit du Türen und Schubladen richtig öffnen kannst.

Wenn du eine Eckküche hast, nimmst du für den Eckunterschrank einen 80 cm breiten Unterschrank in Kombination mit einem ENHET Eckpaneel. Bei dieser Lösung befolgst du bitte die Montageanleitung, die dem ENHET Eckpaneel beige packt ist.


Hinweis: Offene ENHET Korpusse können nicht unter einer Spüle, einem Einbau-Kochfeld oder für einen Einbau-Backofen verwendet werden.

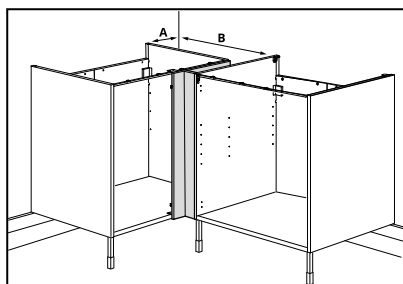


Wenn du einen Eckunterschrank mit einer 40 cm breiten Tür installieren willst, platzierst du den Schrank 268 mm von der Wand weg (A). Wenn du einen Eckunterschrank mit einer 60 cm breiten Tür installieren willst, platzierst du den Schrank 468 mm von der Wand weg (A). In beiden Fällen platzierst du den angrenzenden Schrank 688 mm von der Wand weg (B).

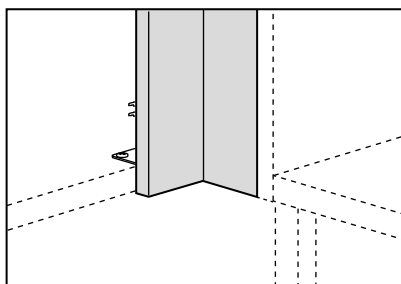


Stelle sicher, dass das Eckpaneel und die Vorderkante des angrenzenden Schanks aufeinander ausgerichtet sind.

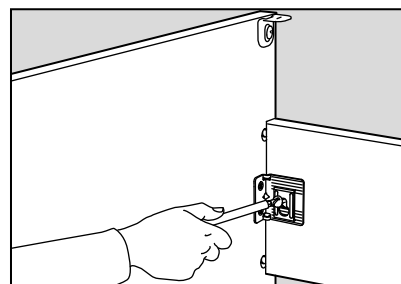


Befestige den Schrank mit der Schraube, die die korrekte Länge und den korrekten Typ aufweist. (Während des gesamten Installationsprozesses wirst du die Schrauben immer mal wieder etwas lockern müssen, um die Schränke und Korpusse genau aufeinander ausrichten zu können.)

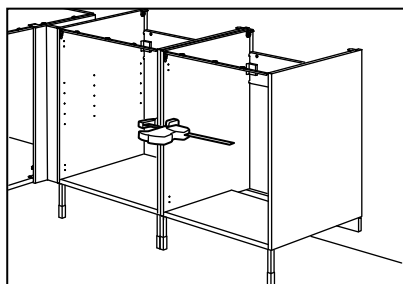


Wenn du den nächsten Schrank installierst, richtest du die beiden Schränke mit einer Schraubzwinge aufeinander aus. Zum Zusammenschrauben der angrenzenden Schränke verwendest du die Schrauben, die den Schränken beige packt sind.

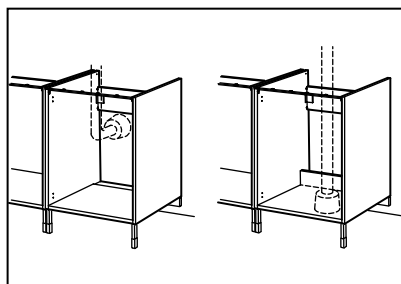


Wenn du an die Stelle für deine Spüle und die Mischbatterie kommst, installierst du den ENHET Schrank für Spüle, der so gebaut ist, dass Rohre vom Boden oder aus der Wand hineinpassen. Schau in den Montageanleitungen nach, um die verschiedenen Konfigurationen zu montieren.

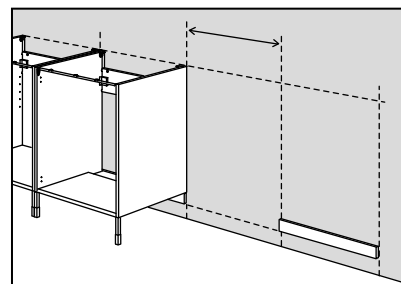


Der Geschirrspüler, der normalerweise neben dem Schrank für die Spüle platziert wird, verfügt über eigene Füße, sodass keine Grundleiste erforderlich ist. Lass einen Abstand von 60 cm zwischen dem Schrank für die Spüle und dem nächsten Schrank frei.

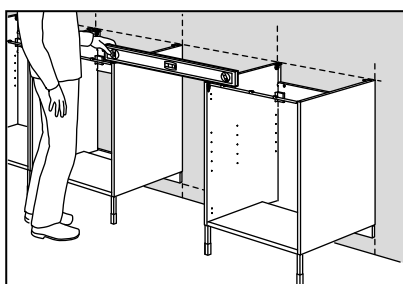

Wenn du einen Schrank neben der Nische für den Geschirrspüler installierst, sollte deine Wasserwaage sowohl vorne als auch hinten an den Schränken aufliegen können. Stelle sicher, dass der Abstand zwischen den Schränken sowohl an ihren Vorderkanten als auch hinten an der Wand 60 cm beträgt. Wenn sie richtig ausgerichtet sind, kannst du den Schrank an der Wand befestigen.

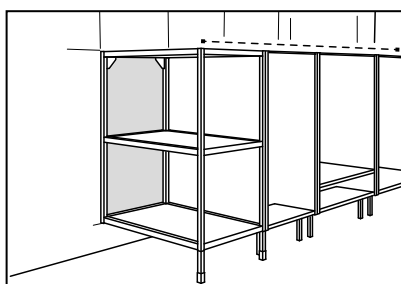

Wenn du einen offenen Unterkorpus installierst, verwendest du keine Holzleiste an der Wand. Hier richtest du die Oberkante des offenen Korpus an der Oberkante des angrenzenden Schanks aus, bevor du den Korpus an der Wand befestigst.

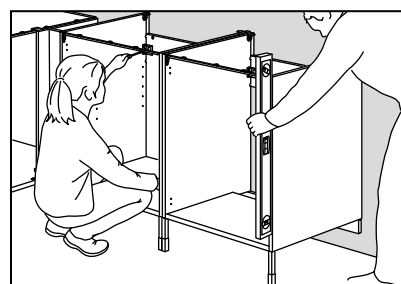


Wenn du alle Unterschränke installiert hast, prüfe nach, ob sie eben und aufeinander ausgerichtet sind und dass dir das Ergebnis gefällt. Dann befestigst du sie endgültig, indem du alle Schrauben noch ein letztes Mal festziehst.


Arbeitsplatte installieren

Jetzt, wo deine Schränke installiert sind, ist deine Arbeitsplatte an der Reihe. Bevor du beginnst, stellst du sicher, dass du die Montageanleitung für die Arbeitsplatte gelesen hast, damit du weisst, auf welche Dinge du bei der Vorbereitung und Installation achten musst. Beim Zuschneiden der Arbeitsplatte musst du dir bewusst sein, dass du mit ziemlich starkem und schwerem Material arbeitest. Stelle also sicher, dass du einen angemessenen Platz zum Arbeiten und die rich-


tigen Werkzeuge zur Hand hast. Sägeböcke können sich beim Zuschneiden als hilfreich erweisen. Hier ist es auch gut, wenn dir jemand hilft, die Arbeitsplatte zu tragen und zu halten, während du die verschiedenen Arbeitsschritte ausführst. Wenn du deine Arbeitsplatte für eine Spüle oder ein Kochfeld zuschneiden musst, befolge bitte die Montageanleitung für deine Spüle oder dein Kochfeld.

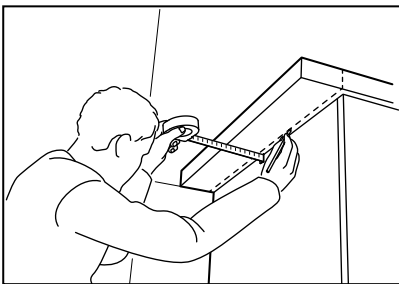


Lege zuerst die Arbeitsplatte auf deine Unterschränke und schiebe sie an die Wand. Sobald sie an der richtigen Stelle ist, misst du die Arbeitsplatte von der Seitenkante bis zum Schrank darunter ab. Rechne einen Überhang von mindestens 1,5 cm ein und markiere deine Arbeitsplatte entsprechend.

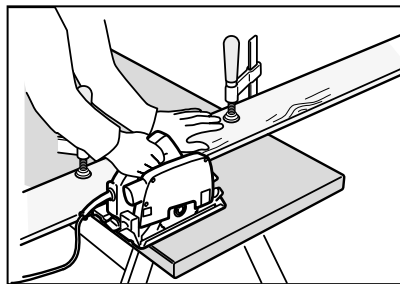


Für das Zuschneiden der Arbeitsplatte verwendest du eine Kreissäge und Schraubzwingen, um ganz gerade sägen zu können. Um ein Absplintern zu verhindern, schneide die Arbeitsplatte mit der Unterseite nach oben liegend, wenn du eine Kreis- oder Stichsäge benutzt, aber mit der Oberseite nach oben liegend, wenn du eine Handsäge benutzt. Tipp: Lass eine zweite Person das abzuschneidende Ende der Arbeitsplatte festhalten, während du sie zuschneidest – so splittet die Kante nicht ab.

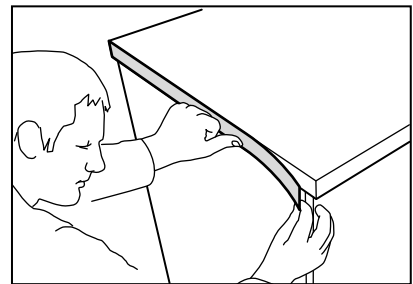


Nachdem du die Arbeitsplatte zugeschnitten hast, musst du die rohe Schnittkante versiegeln. An offenen Kanten tritt Feuchtigkeit oder Wasser ein, was dazu führt, dass die Arbeitsplatte aufquillt und kaputtgeht. Befolge die Montageanleitung der Arbeitsplatte, um das Kantenband zu befestigen, das bei jeder vorgeschnittenen Arbeitsplatte von IKEA beige packt ist. Wenn du kein loses Band hast, empfehlen wir dir, die offene Kante mit Silikon zu versiegeln.

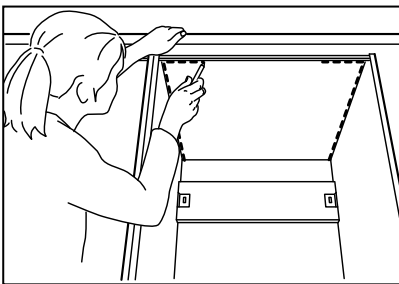


Für einen Ausschnitt für die Spüle beginnst du, indem du die inneren Ränder des Spülenschranks auf der Unterseite der positionierten Arbeitsplatte einzeichnest.

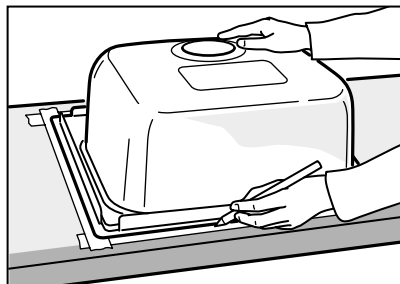


Lege die Arbeitsplatte mit der Unterseite nach oben hin, platziere dann die Spüle umgekehrt und innerhalb der eingezeichneten Markierung auf die Arbeitsplatte und achte darauf, rund um die Spüle einen gleichen Abstand zu den Markierungen einzuhalten. Zeichne die Umrisse der Spüle ein.

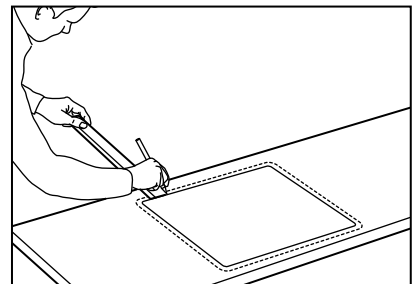

Befolge dann die Montageanleitung für die Spüle, um die Linie für die eigentliche Schnittlinie einzuzeichnen.

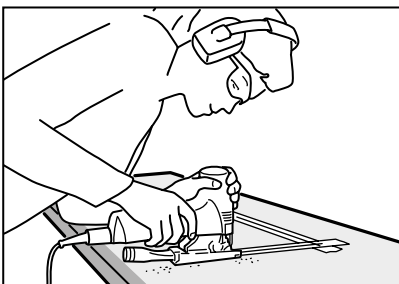


Verwende eine Stichsäge, um einen Ausschnitt für deine Spüle auszuscheiden. Es hilft, vor dem Sägen in jeder Ecke des Umrisses ein Loch auf dessen Innenseite zu bohren. Diese Löcher, die gross genug für das Stichsägeblatt sind, dienen als Ausgangspunkt für die Stichsäge und ermöglichen dir einen sauberen Schnitt.

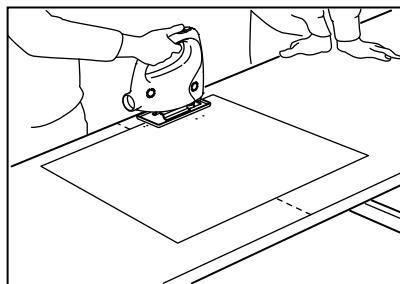


Für einen Ausschnitt für das Kochfeld lokalisierst du zuerst den Mittelpunkt des Schanks für das Kochfeld. Die Installationsanleitung für das Kochfeld enthält die Abmessungen des Ausschnitts und die Mindestabstände, die eingehalten werden müssen. Stelle sicher, dass der Umfang des Ausschnitts nicht mit der Oberschiene des Schanks zusammenfällt.

Die letzten Schritte der Arbeitsplatteninstallation sind auf der nächsten Seite beschrieben →


Arbeitsplatte installieren

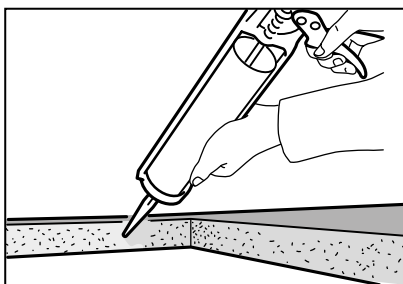

Säubere die rohen Kanten der Ausschnitte und schleife sie mit Schleifpapier etwas glatt. Trage dann Silikon auf, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Arbeitsplatte zu verhindern. Lass das Silikon zuerst trocknen, bevor du die Spüle und/oder das Kochfeld installierst.

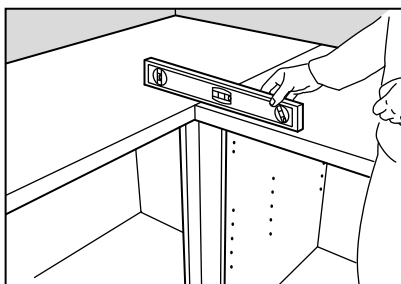

Ecken können knifflig sein. Nimm dir dabei Zeit und richte beide Teile genau aus, bis sie perfekt eingepasst und auf gleicher Höhe sind. Für kleine Anpassungen kannst du die verstellbaren Füße verwenden oder, falls nötig, zwischen dem Schrank und der Arbeitsplatte kleine Scheiben oder Plättchen unterlegen.

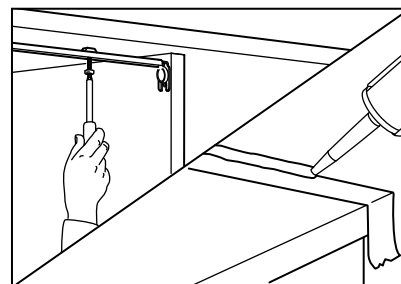


Wenn die Teile der Arbeitsplatte auf gleicher Höhe und an die Wand angepasst sind, befestigst du die Arbeitsplatte an den Schränken und trägst Silikon auf, um zu verhindern, dass Flüssigkeiten in die Arbeitsplatte eindringen können.


Spüle und Mischbatterie installieren

Bevor du die Küchenmischbatterie installierst, prüfe nochmals nach, ob die Verbindungen zwischen der Wasserzufuhr und der Mischbatterie aufeinanderpassen. Schliesse dann das Hauptabsperrventil. Denk daran, dass die Installation die vor Ort geltenden Bau- und Sanitärvorschriften erfüllen muss. Wenn du nicht sicher bist, wende dich an eine Fachperson.


Während einige unserer Spülen einen Ausschnitt für die Mischbatterie haben, musst du in anderen Fällen die Mischbatterie auf der Arbeitsplatte installieren. Wenn dies der Fall ist, stelle sicher, dass du einen Bohrer benutzt, der ausreichend Leistung für das Durchbohren der Arbeitsplatte hat.

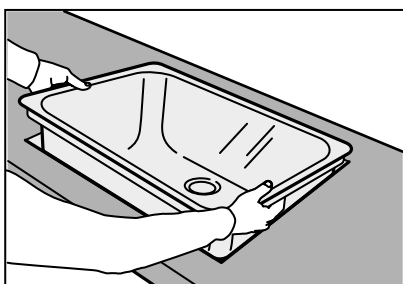


Bevor du die Spüle in ihre Position einführst, befolge die Montageanleitung für die Spüle und befestige die beige packten Klemmen. Wenn sie an ihrem Platz ist, passe die Klemmen so an, dass du die Spüle befestigen kannst.

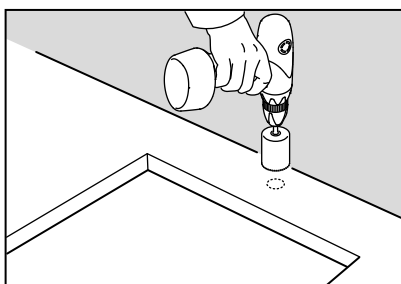

Wenn du die Mischbatterie auf der Arbeitsplatte installieren musst, sieh in der Montageanleitung für die Mischbatterie nach, welche Grösse das Bohrloch haben muss. Nachdem du die Position des Bohrlochs markiert hast, stelle sicher, dass es nicht mit der oberen Schiene des Unterschranks kollidiert. Nachdem du das Loch gebohrt hast, schleife die Ränder glatt und versiegle sie mit Silikon.

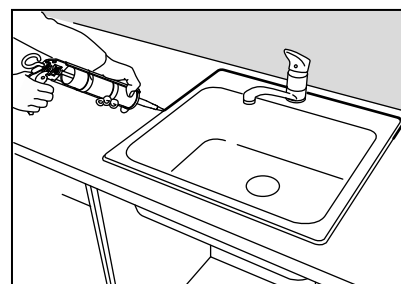

Wenn die Spüle und die Mischbatterie an ihrem Platz befestigt sind, versiegle die Ränder mit Silikon, damit sie wasserdicht sind.

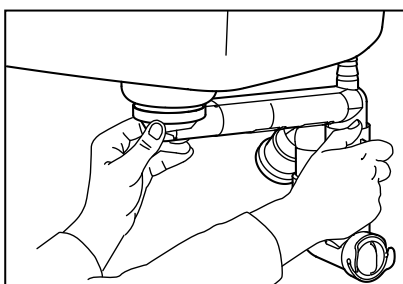


Befolge nun die Montageanleitung für den Siphon und die Mischbatterie und schliesse die Installation der Spüle und der Mischbatterie ab.


Elektrogeräte installieren

Wenn alle Arbeitsplattenteile gesichert und die Silikonversiegelungen an allen rohen Kanten der Ausschnitte getrocknet sind, kommt der Zeitpunkt, wo du deine Elektrogeräte installieren kannst. Während des ganzen Prozesses musst du die Montageanleitungen und Spezifikationen für die Elektrogeräte genau beachten. **Hinweis:** Entsprechend den vor Ort geltenden Sicherheitsbestimmungen müssen Wasser, Gas und Strom von qualifiziertem Fachpersonal angeschlossen werden.


Die Dunstabzugshauben von IKEA können auf zwei Weisen installiert werden: entweder mit Abluftbetrieb (d. h. mit Entlüftungsrrohr nach draussen) oder als Umluftbetrieb mit einem Kohlefilter. Beide Installationsoptionen und die dafür jeweils erforderliche Vorbereitung der Schränke sind in der Montageanleitung deiner Dunstabzugshaube beschrieben.

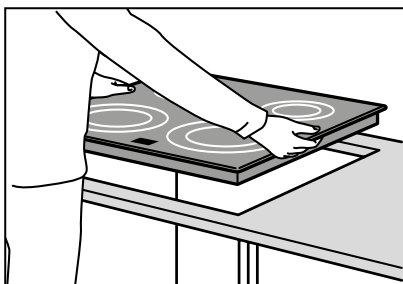


Für die Installation des Kochfelds befolgst du die Montageanleitung, die dem Kochfeld beigelegt ist. Befestige die Kochfeldverbindungen, bevor du das Kochfeld in den Ausschnitt einfügst.

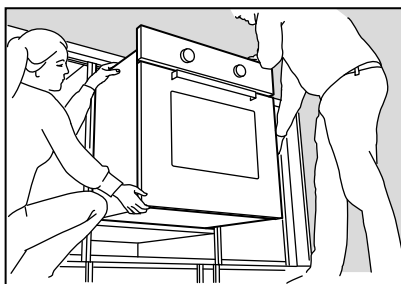


Der Schrank für den Backofen ist so konzipiert, dass der Einbau-Backofen auf dem Regalboden steht. Denke daran, dass ihr zu zweit sein müsst, um den Backofen zu tragen und ihn richtig in seine Position zu schieben. Einmal an seinem Platz muss der Backofen gesichert werden, und zwar mit den Schrauben, die dem Backofen beigelegt sind.

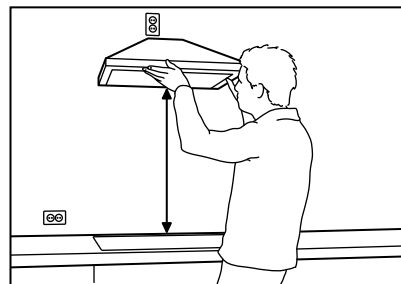


Bevor du die Dunstabzugshaube installierst, achtest du darauf, dass du den in der Montageanleitung erwähnten spezifischen Mindestabstand zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube einhältst. Auch hier empfehlen wir dir, dass dir jemand hilft und die Dunstabzugshaube an ihrer Position hält, während du alles vorbereitest und sie dann befestigst.

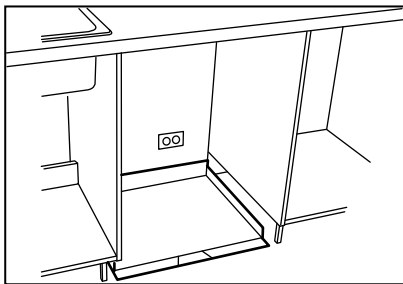


Beim Vorbereiten der Geschirrspülerinstallation denkst du bitte daran, dass in einigen Ländern eine Form von Bodenschutz unter dem Geschirrspüler Vorschrift ist. Ob dies nun vorgeschrieben ist oder nicht: Es ist eine gute Idee, einen Bodenschutz anzubringen, der im Falle von undichten Wasseranschlüssen zum Geschirrspüler zumindest einen Teil des Wassers auffangen kann.

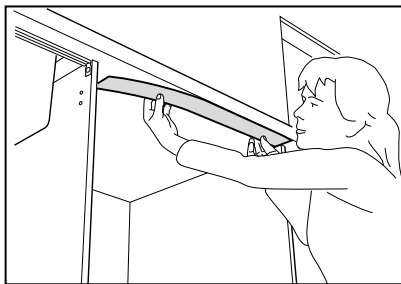

Um die Unterseite und die Kanten der Arbeitsplatte vor dem Dampf zu schützen, der beim Öffnen des Geschirrspülers entweicht, befestigst du einen Dampfschutz an der Vorderkante der Arbeitsplatte.

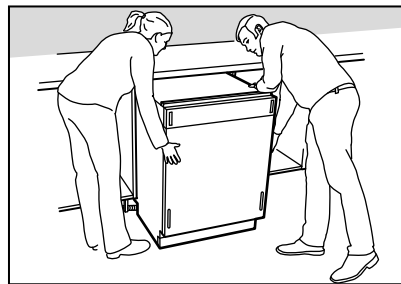

Nachdem der Geschirrspüler an die Wasser- und Stromversorgung angeschlossen wurde, stellst du die Höhe des Geschirrspülers gemäss der Installationsanleitung für den Geschirrspüler ein.

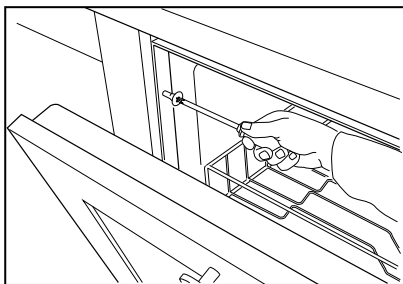


Wenn die Tür angebracht und der Geschirrspüler an den angrenzenden Schränken ausgerichtet ist, musst du den Geschirrspüler sichern. Befolge dazu die Installationsanleitung des Geschirrspülers.


Hinweis: Wenn du einen integrierten Geschirrspüler hast, empfehlen wir dir, die Front erst dann am Geschirrspüler anzubringen, wenn du die anderen Küchenfronten montiert hast. So ist es einfacher, sie genau aufeinander auszurichten.

Sockel installieren


Im Allgemeinen werden die Unterschränke durch die Holzleisten und die beiden Beine vorne am Schrank gestützt. Wenn du aber eine Küche mit Sockel möchtest, musst du noch die folgenden Schritte ausführen:

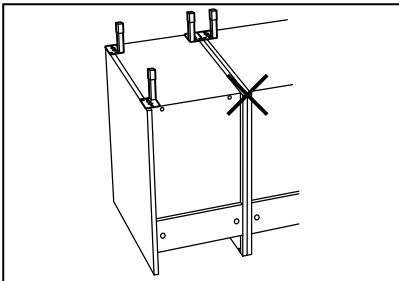


Für eine Sockelinstallation platzierst du die Beine so, dass die Beinplatte mit der Schrankkante übereinstimmt. Da der Sockel an den Beinen befestigt wird, benötigst du ein zusätzliches Bein an der hinteren Ecke der offenen Schrankseiten.

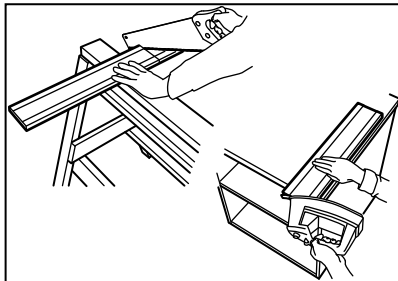


Beginne mit dem Sockel für die kurze Seite des Schanks und säge ein Stück von 552 mm Länge mit der Handsäge ab. Schleife die offene Kante mit Schleifpapier und befestige das vorbeileimte Kantenband, das dem Sockel beige packt ist, an der Kante.

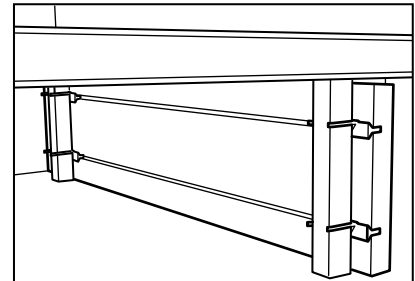


Befolge die Montageanleitung für Sockel, um den Sockel zu befestigen. Denk daran, die Kunststoffüberzüge der Beine zu entfernen, denn sie würden ein Befestigen des Sockels behindern.

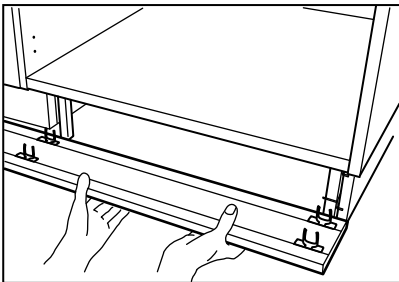

Für den Frontsockel bringst du den Sockel an seine Position und markierst ihn dort, wo du ihn schneiden solltest. Nachdem du ihn zugeschnitten hast, befestigst du am Sockel das Kantenband und die Plastikklemmen, mit denen du den Sockel am Bein fixierst. Wiederhole dies für jeden Sockelabschnitt.

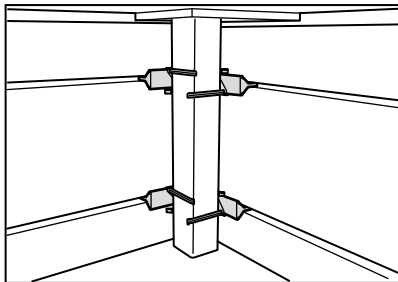

Wo zwei Sockelabschnitte zusammenkommen und eine Ecke bilden, musst du beide Sockelabschnitte am selben Bein befestigen. Damit die Klemmen nicht zusammenstossen, platzierst du bei einem der beiden Sockelabschnitte die Klemmen verkehrt herum.

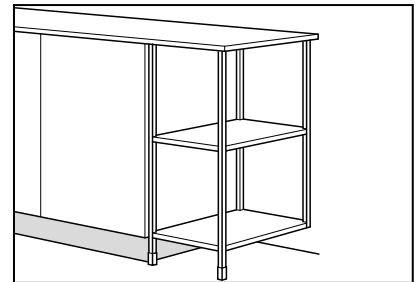


Hinweis: Offene ENHET Korpusse können nicht mit einem Sockel kombiniert werden. Für ENHET Korpusse verwendest du ENHET Beine für Korpus.

Beleuchtung, Türen und Schubladen, Fronten und Griffe installieren


Nachdem deine Schränke, Arbeitsplatten und die Geräte an ihrem Platz sind, ist der Moment gekommen, deine Beleuchtung und die Innenausstattung deiner Schränke zu installieren.

Danach fügst du Türen, Fronten, Knöpfe und Griffe hinzu und vergewisserst dich, dass alles so aussieht, wie du es gerne haben möchtest.


Hinweis: Richte dich immer nach den Montageanleitungen.

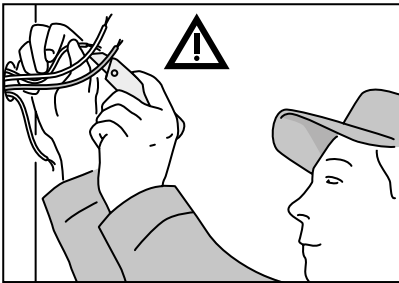


Wenn du die Beleuchtung installierst, denke daran, dass alle elektrischen Anschlüsse von einer Fachperson ausgeführt werden müssen.

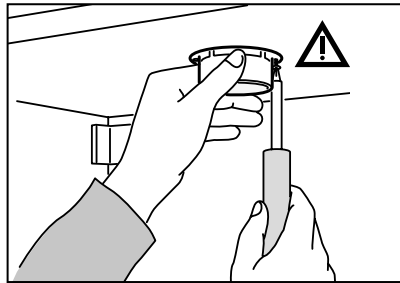


Wenn du dazu Löcher bohrst, unterlege dein Bohrstück mit einer Holzplatte. So trifft der Bohrer auf die Holzplatte, was verhindert, dass die Kante des Bohrlochs absplittert.

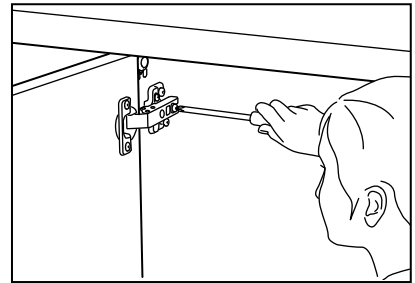

Befolge nun die Montageanleitung für die Installation der Türen und Schubladen. Wenn du die Türen eingehängt und die Schubladen eingeschoben hast, kannst du kleine Fehleinpassungen durch Einstellen der Scharniere und Schubladen beheben.

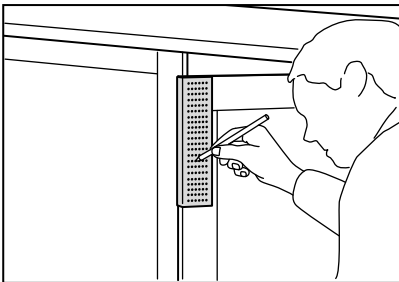

Wenn du entschieden hast, wo deine Knöpfe und/oder Griffe hinkommen, empfehlen wir dir, die FIXA Bohrschablone zu verwenden. Damit wird die Installation ganz einfach und das Ergebnis kann sich sehen lassen.

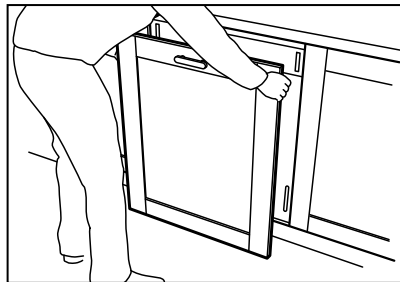


Für einen integrierten Geschirrspüler montierst du eine 60×70 cm grosse Schranktür an die Geschirrspülerfront. Die Montageanleitung und die erforderlichen Fixiervorrichtungen dafür sind dem Geschirrspüler beigegeben. Denke daran, dass die Front erst montiert wird, wenn der Geschirrspüler an seiner endgültigen Position gesichert worden ist. Dadurch vermeidest du, dass der Geschirrspüler nach vorne kippt, wenn du ihn öffnest.

Kücheninsel aufbauen


Beim Aufbau einer Kücheninsel ist es wichtig, einige Schlüsselaspekte bei der Planung und Installation zu beachten. Da die Kücheninsel nicht von den Wänden gestützt wird, müssen die Korpusse am Boden befestigt werden, damit die Insel nicht kippt oder sich verschiebt. Bei der ENHET Serie kannst du mit dem Montagesatz für Kücheninsel eine Kücheninsel aus offenen Korpusen aufbauen.




Bevor du die Insel am Boden befestigst, prüfst du den Boden und stellst sicher, dass sich die Befestigungspunkte der Kücheninsel nicht an Stellen befinden, wo die Bodenheizung oder Stromkabel unter dem Boden durchführen. Fixiervorrichtungen für den Boden sind nicht beigelegt, da je nach Bodenbeschaffenheit eine andere Fixiervorrichtung erforderlich ist. Lass dich von einer Fachperson beraten, um die geeigneten Fixiervorrichtungen für deinen Boden zu finden.

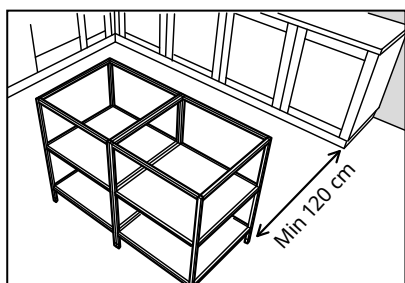


Entscheide als Erstes, wo deine Kücheninsel stehen soll. Wir empfehlen einen Abstand von 120 cm zwischen der Insel und anderen Küchenschränken, was einen guten Workflow in der Küche ermöglicht.

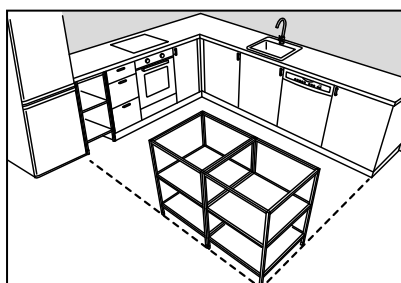


Für eine gerade Kücheninsel, die an der übrigen Küche ausgerichtet ist, verwendest du Bezugspunkte im Raum (zum Beispiel Unterschränke).

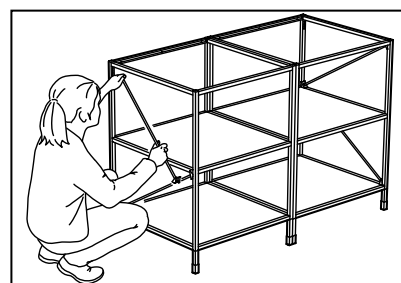


Stelle sicher, dass du Schrankquerstreben an den Korpusen befestigst, wie dies in der Montageanleitung im Montagesatz für Kücheninsel beschrieben ist.

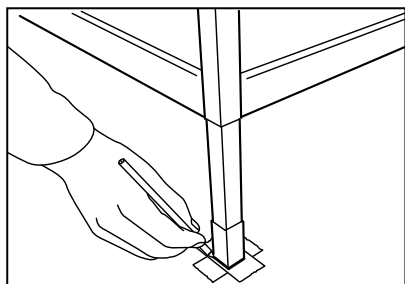


Nachdem du die Korpusse positioniert hast, bringst du vorübergehend unter jedem Bein Klebeband an und markierst genau den Umfang von jedem Beinüberzug, denn dies bestimmt die endgültige Position deiner Kücheninsel.

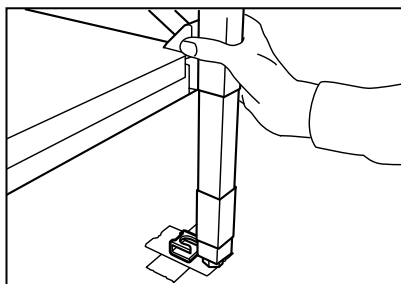

Verwende die Verankerungshalter aus Metall, die im Montagesatz für Kücheninsel enthalten sind, um die Kücheninsel am Boden zu befestigen.

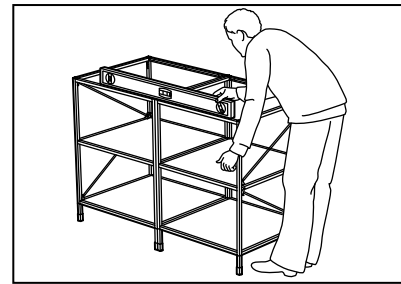

Nachdem du die Beine in die Verankerungshalter eingeführt hast, verbindest du alle Korpusse mit den Verbindungsstücken, die den Korpusen beigelegt sind. Wir empfehlen dir, eine grosse Wasserwaage zu benutzen, um zu prüfen, ob die Korpusse in allen Richtungen eben ausgerichtet sind. Für kleinere Höhenanpassungen kannst du die Höhe der Beine verstellen.

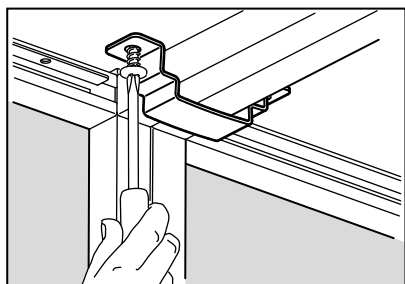

Miss nochmals die Arbeitsplatte und passe ihre Grösse an, falls erforderlich. Wenn du die Platte auf die Insel legst, stelle sicher, dass der Überhang rundherum gleich breit ist. Dann befestigst du die Arbeitsplatte mit den Haltern, die dem Unterkorpus beigelegt sind.

Fertig! Herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Küche!

Nun ist es Zeit, einen Schritt zurückzutreten und deine neue Küche zu bewundern. Mit ein wenig Pflege und Wartung wird deine IKEA Küche noch viele Jahre wie neu aussehen.

Schrankpflege

Reinige die Türen, das Schrankinnere sowie die Holzoberflächen mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwende nur Reinigungsmittel, die sich für diese Materialien eignen. Verwende keine Produkte, die Ammoniak, Alkohol, Bleich- oder Scheuermittel enthalten. Wasche alles mit klarem Wasser ab und trockne die Flächen anschließend mit einem sauberen, trockenen Tuch. Stelle sicher, dass Verschüttungen sofort aufgewischt werden.


Spülenpflege

Wische die Spüle nach jedem Gebrauch mit einem mit Wasser oder falls nötig nichtscheuerndem Reinigungsmittel befeuchteten Tuch oder Schwamm aus. Spüle das Becken mit Wasser aus und trock-

ne die Spüle mit einem trockenen Tuch. Vermeide Scheuermittel, Stahlwolle oder harte Gegenstände, die die Oberfläche aus rostfreiem Edelstahl zerkratzen könnten. Die feuchte Oberfläche kann sich verfärben, wenn eisenhaltige Materialien wie Stahlwolle, Nägel oder Kiesel darauf liegen bleiben. Dies kann zu Verfärbung führen.

Arbeitsplattenpflege

Erhalte deine Arbeitsplatte in einem Topzustand, indem du Verschüttungen rasch mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel aufwischst. Stelle sicher, dass sie nach dem Gebrauch so trocken wie möglich gehalten wird. Für Holz- und Massivholz-Arbeitsplatten verwende das STOCKARYD Holzöl. Das Öl schützt das Holz vor Kratzern, Flecken und Rissen und verhindert, dass Wasser eindringt.

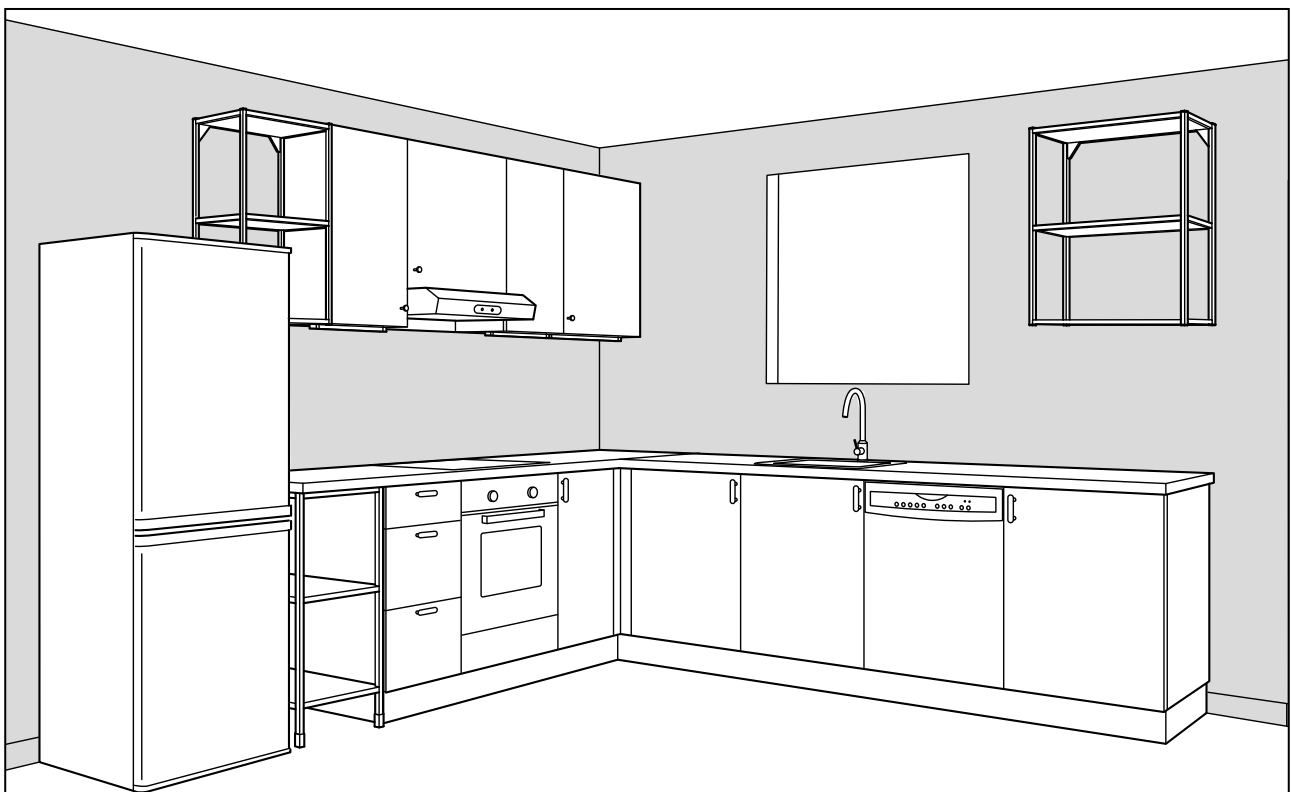

Serviceleistungen

Unser breit gefächertes Angebot an Serviceleistungen bietet dir die Freiheit zu entscheiden, wie viel du selber machen möchtest und wie viel wir dir abnehmen sollen.

Dies sind unsere Serviceleistungen.



Küchenplanung

Lass dir bei der Küchenplanung helfen und vereinbare einen Termin mit unseren Expertinnen und Experten bei IKEA. Bring die Masse und einen Plan oder ein Foto des Raums mit – wir helfen dir mit Inspirationen und funktionalen Lösungen für alles, von der Positionierung der Schränke und Geräte über Tische und Aufbewahrung bis hin zur Beleuchtung, zu den Spülen und Waschbecken.



Ausmessen

Wenn du möchtest, messen wir deinen Raum aus und überprüfen alles, von der Position der Fenster, Türen und Stromanschlüsse bis hin zur Beschaffenheit und zum Zustand der Wände.



Lieferservice

Ob du deine Produkte im IKEA Einrichtungshaus oder online kaufst und egal, wie gross dein Einkauf ist – wir übernehmen die Schwerarbeit und bringen alles zu dir nach Hause oder an einen anderen Ort deiner Wahl. Wir liefern am Tag und zur Uhrzeit, die dir am besten passen.



Entsorgung und Recycling

Wenn du bei uns eine Küche mit Installation kaufst, kümmern wir uns gerne um deine alte Küche. Was nicht wiederverwendet werden kann, wird verantwortungsvoll recycelt.



Kücheninstallation

Wenn du für dich alles einfach und reibungslos haben möchtest, installieren wir deine neue Küche und koordinieren alles von A bis Z. Wir übernehmen all diese zeitraubenden Arbeiten wie Spülen einpassen, Mischbatterien installieren und Arbeitsplatten montieren. Wenn deine Küche fertig installiert ist, nehmen wir auch die gesamte Verpackung mit.



Montage der Arbeitsplatte

Wenn du eine Arbeitsplatte bei uns kaufst, können wir sie liefern und für dich montieren – und wir nehmen die Verpackung am Ende zum Recyceln wieder mit.