

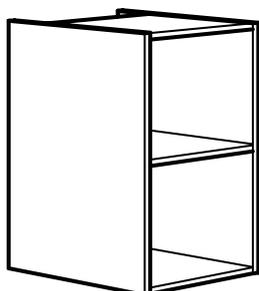
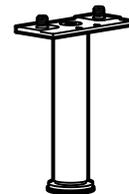
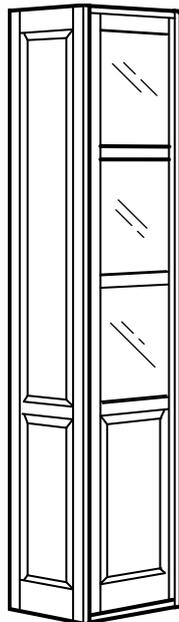
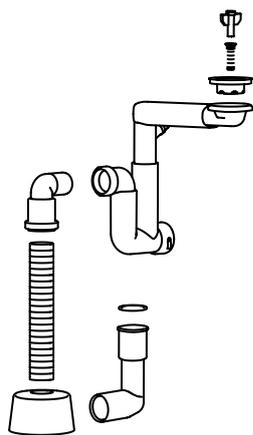
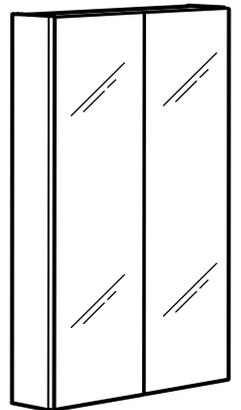
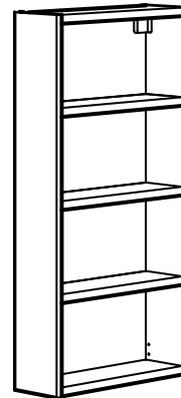


**Eine Anleitung zur
Installation eines
neuen Badezimmers**

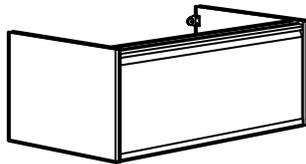

Badezimmer- Installationsanleitung

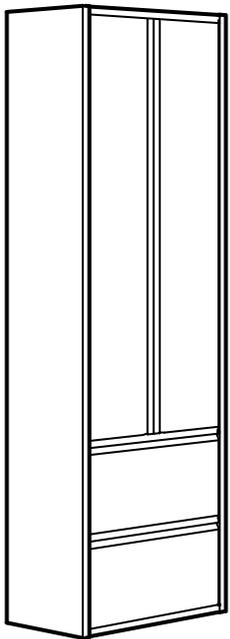

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation deines neuen Badezimmers

Diese Broschüre ist deine Anleitung zur Vorbereitung und Installation deines neuen Badezimmers. Sie enthält Tipps und Ideen, einfach zu befolgende Schritte sowie eine Liste des benötigten Werkzeugs. Verwende diese Anleitung in Kombination mit der Montageanleitung, um sicherzustellen, dass dein Badezimmer korrekt installiert wird.

Wenn du möchtest, helfen wir dir gerne

Unsere Badezimmer sind so einfach wie möglich konzipiert, damit du sie selbst montieren und installieren kannst, aber einige Schritte sind etwas komplexer und erfordern besondere Fertigkeiten. Deshalb bieten wir dir viele verschiedene Serviceleistungen an. Vielleicht brauchst du nur wenig Hilfe oder du möchtest lieber, dass jemand die gesamte Arbeit übernimmt. Wir freuen uns, wenn wir dir ein Paket an Serviceleistungen schnüren können, das genau deine Bedürfnisse erfüllt. Mehr Informationen zu unseren Serviceleistungen findest du auf unserer Website IKEA.ch oder in deinem lokalen IKEA Einrichtungshaus.

Bevor du anfängst

Bevor du anfängst, schau dir am besten diese Broschüre an. Sie zeigt dir, welche Schritte die Montage deines Badezimmers umfasst und welches Werkzeug du brauchst.

Wenn dein neues Badezimmer geliefert wird, überprüfst du, ob auch alle Teile dabei sind. Dazu vergleichst du am besten die vorhandenen Pakete mit der Bestellliste. Demontiere dein altes Badezimmer erst, wenn du sicher bist, dass du alle neuen Teile und Elemente hast. Entferne dein altes Badezimmer und stelle sicher, dass Strom- und Wasserzufuhr abgestellt sind, bevor du anfängst.

Wende dich an Fachpersonen


Es ist sicher gut, wenn du qualifizierte Fachpersonen frühzeitig kontaktierst und mit ihnen besprichst, welche Unterstützung bei Sanitärinstallationen, beim Fliesenlegen und bei elektrischen Installationen du benötigst. Wenn Wasser- oder Stromzufuhr in deinem neuen Badezimmer an eine andere Stelle verlegt werden müssen, benötigst du Fachpersonen für die korrekte und sichere Ausführung. So ist sichergestellt, dass deine Gebäude- und/oder Hausratversicherung weiterhin mögliche künftige Ereignisse abdeckt.



Werkzeug und Material

Werkzeug und Material, das du brauchst. Zudem siehst du in den Montageanleitungen zu den einzelnen Produkten, welche Werkzeuge du für jedes Produkt benötigst.


Werkzeuge



Rollmeter
(oder Messband)




Kreuzlinien-Lasernivellier



Anschlagwinkel



Wasserwaage



Werkzeug für Sanitär-Silikonkitt



Stehleiter



Balkensucher



Bleistift



Schraubenzieher



Ahle




Hammer




Schraubenschlüssel




Messer




Säge

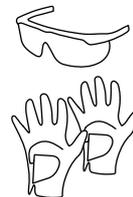


Schutzhandschuhe und
Schutzbrille

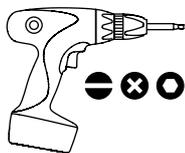

Elektrischer
Schraubenzieher

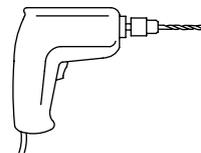


Elektrischer Bohrer

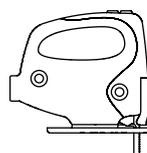

Stichsäge

Material

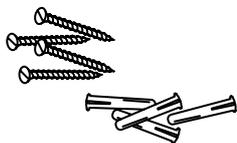

Die für deine Wände korrekten
Dübel und Schrauben



Sanitär-
Silikonkitt



Abdeckband fürs Auftragen des
Silikonkitts

Gut vorbereitet ist halb gewonnen

Dein altes Badezimmer demontieren

Unterbrich die Strom- und Wasserzufuhr, bevor du beginnst. Kopple alle Leitungen zum Waschbecken und alle elektrischen Geräte ab. Sei vorsichtig, wenn du mit Strom arbeitest. Ziehe eine qualifizierte Fachperson bei, wenn du dich unsicher fühlst.

Alte Möbel entfernen

Trage Sicherheitshandschuhe und eine Schutzbrille, wenn du die alten Badezimmermöbel ausbaust. Beginne mit den Unterschränken und demontiere danach die Wandschränke. Wenn dein Waschbecken auf einem Unterschrank ruht, solltest du mit diesem Unterschrank beginnen. Wenn der Schrank angeleimt ist, benötigst du ein Brecheisen, um ihn zu entfernen. Entferne die Schubladen, Türen und zuletzt den Schrank selbst. Wenn du die Unterschränke entfernt hast, ist es einfacher, nachher die Wandschränke zu entfernen.

Verantwortungsvolle Entsorgung

Wende dich an deine lokalen Behörden, um zu erfahren, wie du dein altes Badezimmer auf umweltfreundliche Weise korrekt entsorgen kannst.

Den Raum vorbereiten


Wenn der Raum leer ist, ist es Zeit, die Wände zu grundieren und zu streichen, Fliesen auszuwechseln und/oder einen neuen Bodenbelag anzubringen. Berücksichtige, dass es einfacher ist, einen neuen Bodenbelag zu diesem Zeitpunkt anzubringen, denke aber daran, den neuen Boden gut abzudecken und zu schützen, bis das ganze Badezimmer fertig renoviert ist.

Bevor du dein neues Badezimmer installierst, überprüfe bitte, ob der Raum auch vollständig für die Installation vorbereitet ist – Fliesen, Rohrleitungen und Stromanschlüsse müssen dort sein, wo sie gemäss deinem Plan hingehören. Eventuell ist es ratsam, professionelle Unterstützung beizuziehen, damit alle Strom- und Wasseranschlüsse sicher und gemäss den lokalen Vorschriften installiert sind.



Wände beurteilen


Da deine Wände das Gewicht deiner Badezimmermöbel tragen werden, musst du erst die Qualität und Bauweise deiner Wände ermitteln.

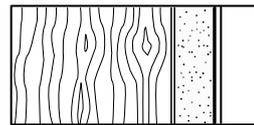


Trockenbauwand oder Gips mit Holzstrebe.



Trockenbauwand ohne Holzstrebe.

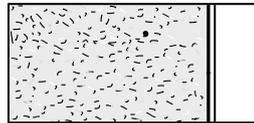

Mauerwerk.

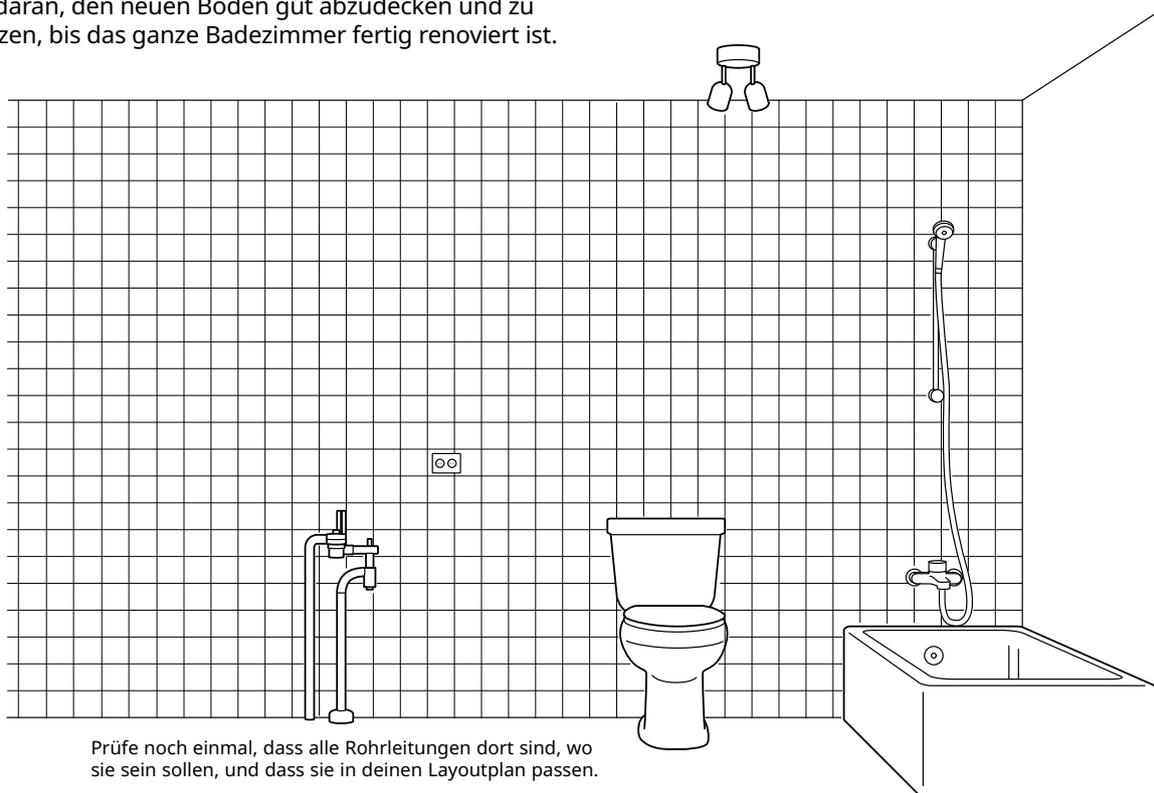

Prüfe noch einmal, dass alle Rohrleitungen dort sind, wo sie sein sollen, und dass sie in deinen Layoutplan passen.

Überprüfe alles und beginne mit der Montage

Arbeitsbereich und -ablauf

Jetzt kannst du mit der Montage deiner Schränke beginnen. Aber stürz dich nicht einfach rein, sondern bereite den Arbeitsbereich vor, wo du die Schränke montieren möchtest, und stelle sicher, dass er sicher und ausreichend gross ist. Der Bereich, wo du die Schrankteile hinstellst, sollte eben sein. Und stelle auch sicher, die Bodenflächen zu ihrem Schutz abzudecken.

Überprüfe alle Teile

Überprüfe nochmals, ob alle Teile für dein Badezimmer vorhanden sind. Sortiere die Pakete in Gruppen, damit es zu keinem Durcheinander mit den Teilen kommt, die du für die Schrankmontage brauchst, und den Teilen, die zum Beispiel zum Waschbecken gehören. Überprüfe nochmals, ob du alle benötigten Werkzeuge und den Silikonkitt zur Hand hast.

Korrekte Fixiervorrichtung verwenden

Gips, Holz oder Beton? Da es viele verschiedene Arten von Wänden gibt, sind Fixiervorrichtungen in der Lieferung deiner Möbel nicht enthalten. Die meisten

Eisenwarenläden oder Baumärkte bieten angemessene Fixiervorrichtungen an und können dich bei der Wahl der richtigen beraten.


Schränke montieren

Für einen guten Arbeitsablauf montierst du am besten einen Korpus nach dem anderen und stellst sie jeweils beiseite, bis es Zeit ist, sie zu installieren.

Befolge bitte die Montageanleitungen, die den einzelnen Modulen beige packt sind, und montiere alle Schrankkorpusse. Montiere Schubladen, Regalböden und Fronten erst später.

Es ist wichtig sicherzustellen, dass deine Badezimmerwände das Gewicht des Waschbeckenschrank tragen können. Wenn du nicht sicher bist, ob deine Wände grosse Gewichte tragen können, empfehlen wir dir, Beine hinzuzufügen.

Befolge die Montageanleitung, die dem Schrank und/oder Korpus beige packt ist, und stelle sicher, dass du die jeweils passenden Beine verwendest.

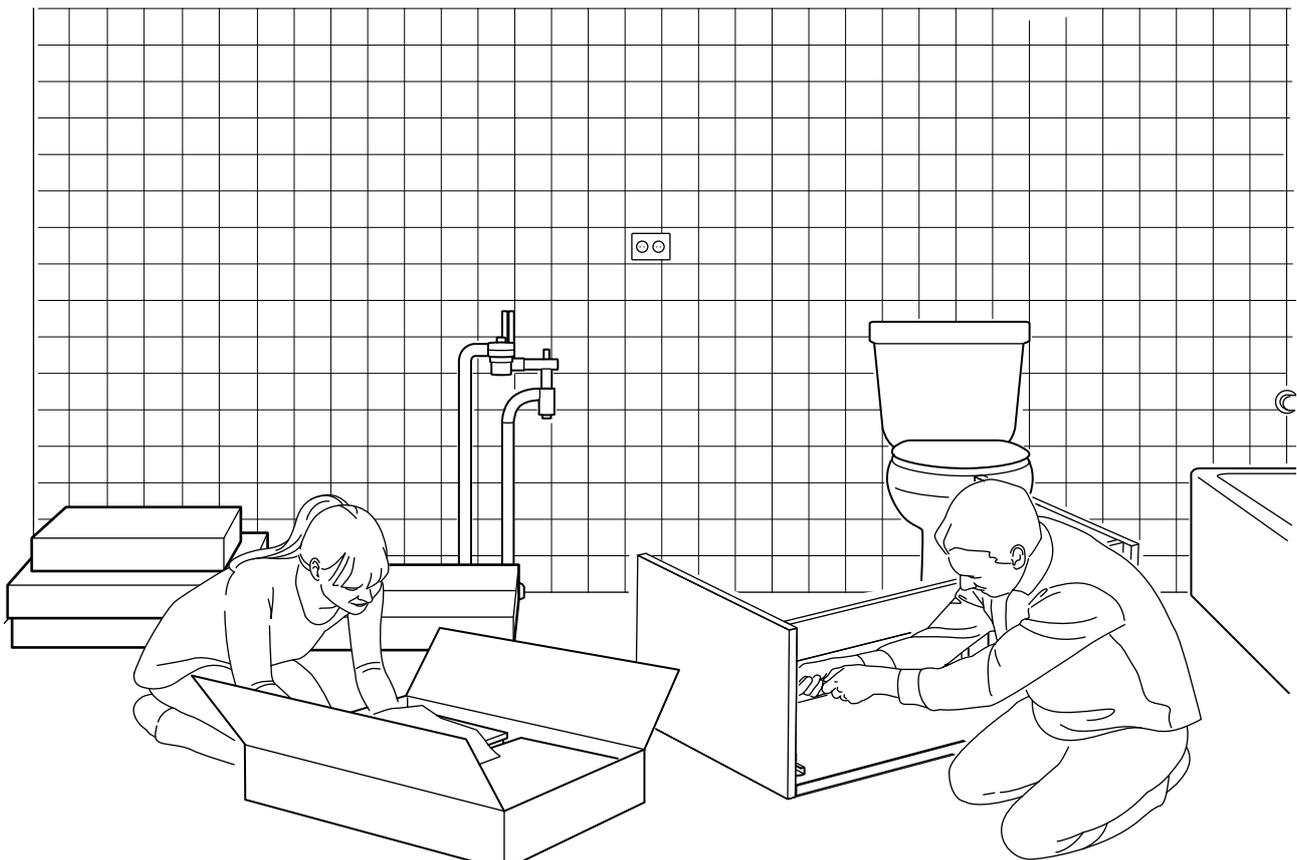

Waschbeckenschrank an der Wand befestigen


Jetzt kannst du deine fertig montierten Möbel an der Wand befestigen. Die folgenden Informationen gelten für alle Waschbeckenschränke und Waschbecken der IKEA Badezimmerreihe. Lies jedoch unbedingt die Montageanleitungen zu deinen Produkten, denn sie enthalten die Massangaben für das jeweilige Möbelstück. In dieser Anleitung zeigen wir anhand der HAVBÄCK Badezimmerreihe die einzelnen Schritte, die für alle IKEA Badezimmerchränke gelten.

Ausmessen

Die empfohlene Höhe für die Oberkante deines Waschbeckens beträgt 82-92 cm, denn die Waschbeckentypen sind unterschiedlich hoch.


Hier siehst du vier Beispiele von Höhenabmessungen je nach Waschbeckentyp. Beachte, dass diese Abmessungen nur Empfehlungen sind. Du kannst sie natürlich gemäss deinen Bedürfnissen ändern.

Nachdem du die Höhe der Bohrlöcher festgelegt hast, geht es darum, die Abstände zwischen ihnen zu ermitteln. Diese Masse findest du in der Montageanleitung zu deinem Schrank. Verwende eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass deine Abmessungen auf einer Ebene liegen. Markiere die Schnittpunkte (Höhe + Breite) mit einem Kreuz (+), um einen genauen Bohrpunkt zu bekommen.

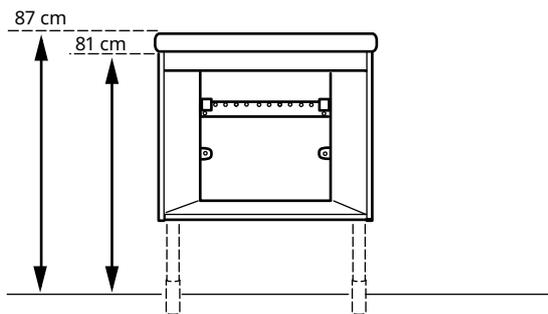


Beispiel 1

Bei Waschbecken mit niedriger Kante (6 cm) solltest du die Löcher für die Aufhängeleiste höher oben (z. B. 68 cm*) bohren, damit das Waschbecken auf der gewünschten Höhe zu liegen kommt.

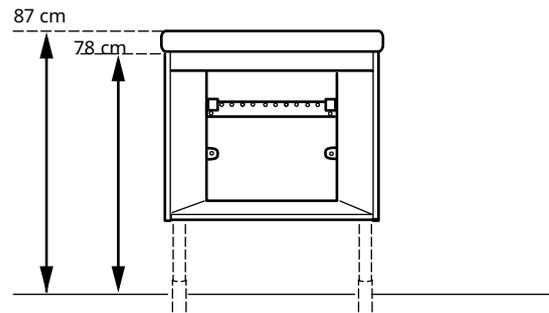


Beispiel 2

Bei Waschbecken mit hoher Kante (9 cm) solltest du die Löcher für die Aufhängeleiste tiefer unten (z. B. 65 cm*) bohren, damit das Waschbecken auf der gewünschten Höhe zu liegen kommt.

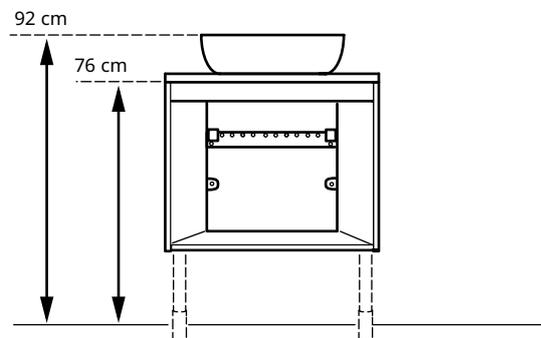

Beispiel 3

Bei Aufsatzwaschbecken mit hoher Kante (14 cm) solltest du die Löcher für die Aufhängeleiste tiefer unten (z. B. 63 cm*) bohren, um die zusätzliche Höhe des Waschbeckens auszugleichen. Die Oberfläche der Abdeckplatte sollte auf einer Höhe von 78 cm zu liegen kommen.

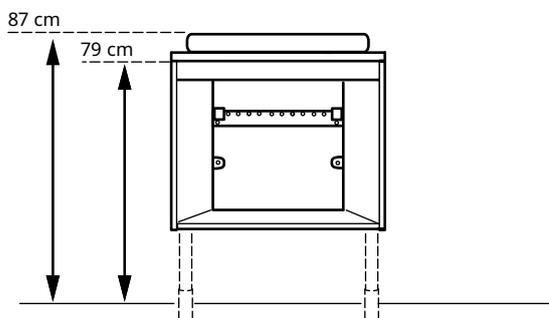


Beispiel 4


Bei halb versenkten Waschbecken solltest du die Löcher für die Aufhängeleiste höher oben (z. B. 66 cm*) bohren, um die Höhe des Waschbeckens und der Abdeckplatte auszugleichen. Die Oberfläche der Abdeckplatte sollte auf einer Höhe von 81 cm zu liegen kommen.

* Wenn du die oberen Befestigungslöcher am Möbel verwendest

Installation deines Badezimmers

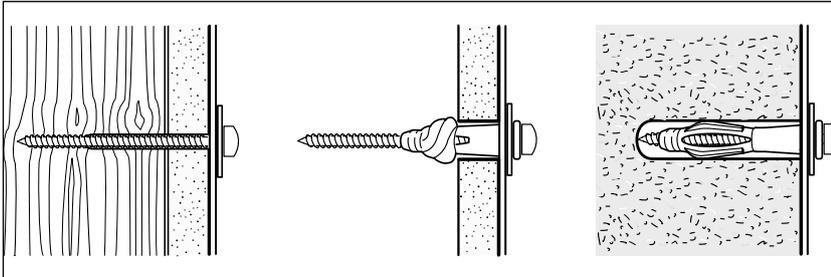


Deine Wände müssen das Gewicht deiner Badezimmermöbeln tragen. Deshalb ist es entscheidend, dass du prüfst, ob deine Wände dafür geeignet sind. Fixiermöglichkeiten für die Wände sind nicht beigegeben, da je nach Wand eine andere Fixiermöglichkeit erforderlich ist. Verwende Fixiermöglichkeiten, die für deine Wände geeignet sind. Lass dich von einer Fachperson beraten, um die geeignete Fixiermöglichkeit zu finden.

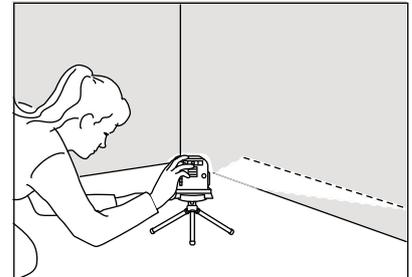


Ermittle die höchste Bodenerhebung und markiere die Stelle an der Wand. Von dieser Stelle aus misst du die Abmessungen zur Bestimmung der korrekten Arbeitshöhe für die Badezimmermöbel vornehmen.

Lass dir Zeit und stelle sicher, dass dir jemand bei diesem Installationsschritt hilft. Stelle auch sicher, dass du alle erforderlichen Werkzeuge, das Silikon und die Fixiermöglichkeiten in Griffnähe hast.


In dieser Installationsanleitung zeigen wir die Schritte anhand der HAVBÄCK Badezimmermöbel. Hinweis: Jede Badezimmerserie hat ihre eigenen Beschläge. Die Vorbereitungen, z. B. Bohren, Nivellieren usw., sind jedoch ähnlich. Bitte konsultiere dazu immer die Montageanleitungen deiner Badezimmermöbel.

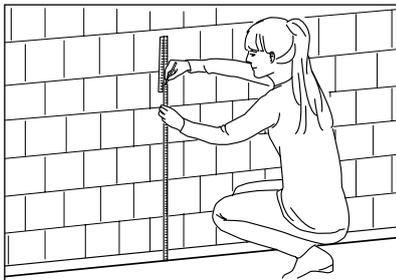


Wenn du die Höhe deines Waschbeckens festgelegt hast, misst du vom Boden bis zur Oberkante des Waschbeckenschrankes und ziehst eine Linie (1). Dann misst du ab, wo die Befestigungslöcher gemäss Montageanleitung hinkommen, und markierst dies ebenfalls mit einer Linie (2).

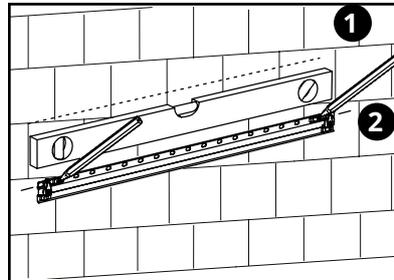


Positioniere die Schiene mit den oberen Befestigungslöchern an der zweiten Markierungslinie (2), die du für die Schiene gezogen hast. Markiere die Position der Bohrlöcher. Siehe dazu die Montageanleitung.

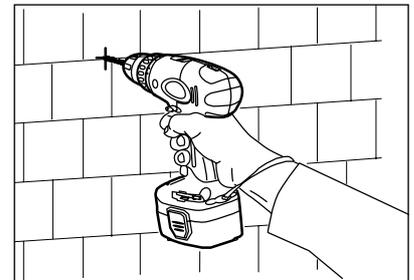


Bohre die Befestigungslöcher und verwende dazu eine Diamantbohrspitze. So verhinderst du, dass die Fliesen beschädigt werden. Wenn du keine solche Bohrspitze hast, klebst du am besten Abdeckband auf die Fliese. So verhinderst du ein Abrutschen beim Bohren.

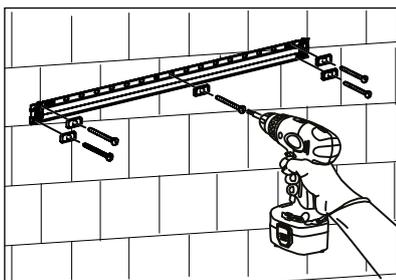

Bevor du die Schrauben festziehst, füllst du die Bohrlöcher mit Sanitär-Silikon.

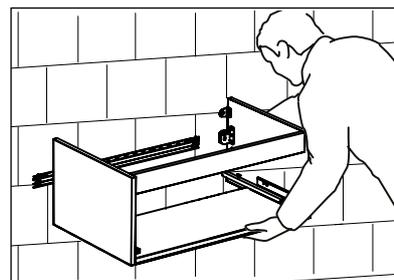

Stelle sicher, dass du die Fixiermöglichkeiten an der Rückseite des Waschbeckenschrankes gemäss Montageanleitung befestigt hast. Hänge dann den Schrank vorsichtig an die Befestigungsschrauben.

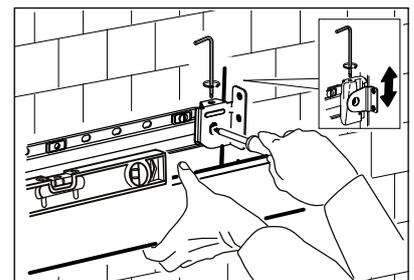

Nimm noch einmal die Wasserwaage, um sicherzustellen, dass dein Waschbeckenschrank waagrecht ausgerichtet ist. Du kannst kleine Abweichungen an den Fixiermöglichkeiten ausgleichen. Wenn der Schrank waagrecht ist, ziehst du die Schrauben fest.

Waschbecken, Siphon und Mischbatterie installieren

Bevor du das Waschbecken und die Mischbatterie installierst, vergewissere dich, dass die Anschlussverbindungen kompatibel sind (Wasseranschluss mit Mischbatterieschläuchen). Schliesse dann das Hauptabsperrventil.


Hinweis:

Wenn du keinen Schrank unter das Waschbecken installieren möchtest, befolgst du die in der Montageanleitung des Waschbeckens beschriebene Installationsoption.


Beachte bitte, dass die Installation die Anforderungen der geltenden lokalen Bau- und SanitÄr Vorschriften erfüllt. Wenn du nicht sicher bist, wende dich an eine Fachperson.




Drehe das Waschbecken um und befestige den Siphon, wie in der Montageanleitung beschrieben.

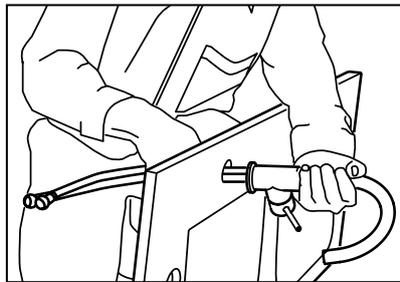


Nun befestigst du die Mischbatterie am Waschbecken, wie dies in der Montageanleitung der Mischbatterie beschrieben ist. Ziehe die Befestigungsmutter(n), die die Mischbatterie am Waschbecken fixieren, nur locker an. So kannst du die Mischbatterie korrekt am Becken positionieren. Ziehe dann die Mutter(n) fest.

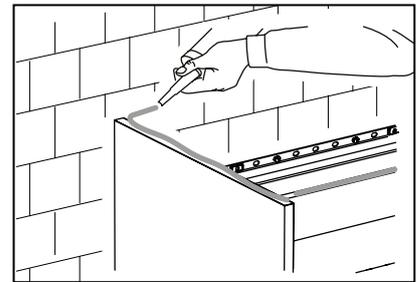


Trage den Sanitär-Silikonkitt auf die Oberkante der Waschbeckenseiten, der Vorderschiene und der Rückseite des Waschbeckens auf.

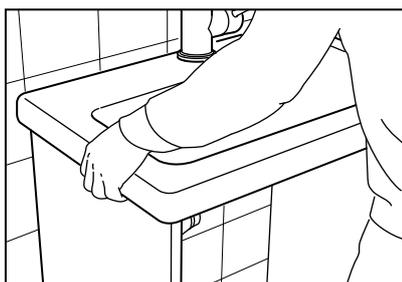

Stelle jetzt das Waschbecken auf den Schrank, entferne das Abdeckband und lass das Silikon mindestens drei Stunden trocknen.

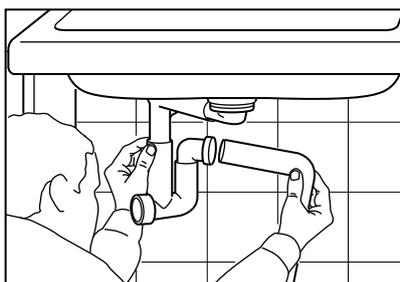

Sobald das Silikon trocken ist, schliesst du die Siphoninstallation ab und verbindest alle Schläuche der Mischbatterie mit dem Wasseranschluss, wie in der Montageanleitung beschrieben.

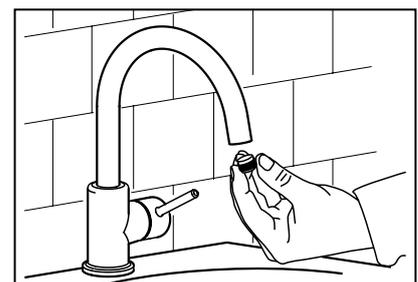


Jetzt kannst du das Hauptabsperrventil öffnen. Entferne den Strahlregler am Wasserhahn und lass das Wasser frei laufen. Prüfe nach, ob es undichte Stellen an den Schlauchanschlüssen oder am Siphon gibt. Danach kannst du den Strahlregler wieder am Wasserhahn anbringen. Trage ein Kügelchen Silikon zwischen Wand und Waschbecken auf. Bring Abdeckband an, bevor du das Silikon aufträgst, damit nichts verschmiert. Lass es trocknen.

Beleuchtung, Schubladen, Türen, Böden, Knöpfe und Griffe installieren


Nachdem deine Schränke, Arbeitsplatten und die Geräte an ihrem Platz sind, ist der Moment gekommen, deine Beleuchtung und die Innenausstattung deiner Schränke zu installieren.

Danach fügen du Türen, Fronten, Knöpfe und Griffe hinzu und vergewisserst dich, dass alles so aussieht, wie du es gerne haben möchtest.


Hinweis: Richte dich immer nach den Montageanleitungen.

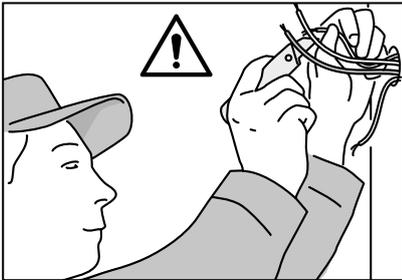


Wenn du die Beleuchtung installierst, denke daran, dass alle elektrischen Anschlüsse von einer Fachperson ausgeführt werden müssen.

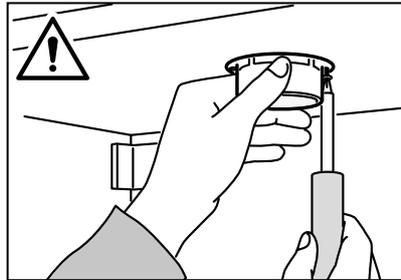


Wenn du dazu Löcher bohrst, unterlege dein Bohrstück mit einer Holzplatte. So trifft der Bohrer auf die Holzplatte, was verhindert, dass die Kante des Bohrlochs absplittert. Vergiss nicht, Sanitär-Silikon aufzutragen.

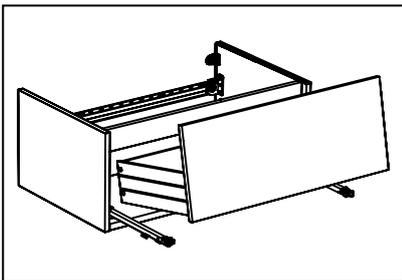

Befolge nun die Montageanleitung für die Installation der Türen und Schubladen. Wenn du die Türen eingehängt und die Schubladen eingeschoben hast, kannst du kleine Fehleinpassungen durch Einstellen der Scharniere und Schubladen beheben.

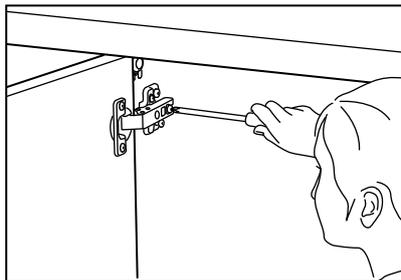

Befolge nun die Montageanleitung für die Installation der Türen und Schubladen. Wenn du die Türen eingehängt und die Schubladen eingeschoben hast, kannst du kleine Fehleinpassungen durch Einstellen der Scharniere und Schubladen beheben.

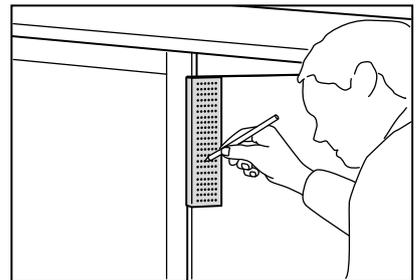

Wenn du entschieden hast, wo deine Knöpfe und/oder Griffe hinkommen, empfehlen wir dir, die FIXA Bohrschablone zu verwenden. Damit wird die Installation ganz einfach und das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Der letzte Schliff für dein Traumbadezimmer

Alles beginnt mit einer gründlichen Planung: von der Überlegung, was du und deine Familie für Bedürfnisse habt, bis hin zur Vorbereitung des Raums und der Installation deiner Badezimmermöbel. Um deine Badezimmerlösung abzurunden, möchtest du sie aber vielleicht noch funktionaler und abgestimmter gestalten.

IKEA bietet dir auch eine grosse Auswahl an farbenfrohen Badezimmertextilien, Badezimmerzubehör und Beleuchtungslösungen für jeden Geschmack und Stil. Textilien vervollständigen dein Traumbadezimmer mit weichen und wunderschönen Elementen, die du und deine Familie lieben werdet.



Serviceleistungen

Unser breit gefächertes Angebot an Serviceleistungen bietet dir die Freiheit zu entscheiden, wie viel du selber machen möchtest und wie viel wir dir abnehmen sollen.

Dies sind unsere Serviceleistungen.



Ausmessen

Wenn du sicher sein möchtest, dass dein Raumplan so präzise wie möglich ist, messen wir deinen Raum aus und überprüfen alles, von der Position der Fenster, Türen und Stromanschlüsse bis hin zur Beschaffenheit und zum Zustand der Wände.



Planung

Lass dir bei der Badezimmerplanung helfen und vereinbare einen Termin mit unseren Expertinnen und Experten im Einrichtungshaus. Bring die Masse und einen Plan oder ein Foto des Raums mit – wir helfen dir mit Inspirationen und funktionalen Lösungen für alles, von der Positionierung der Schränke und Geräte über Tische und Aufbewahrung bis hin zur Beleuchtung, zu den Spülen und Waschbecken.



Lieferservice

Ob du deine Produkte im IKEA Einrichtungshaus oder online kaufst und egal, wie gross dein Einkauf ist – wir übernehmen die Schwerarbeit und bringen alles zu dir nach Hause oder an einen anderen Ort deiner Wahl. Wir liefern am Tag und zur Uhrzeit, die dir am besten passen.



Demontage

Wenn du bei uns ein Badezimmer kaufst und es liefern lässt, kümmern wir uns gerne um dein altes Badezimmer. Alles, was nicht mehr verwendbar ist, wird verantwortungsvoll entsorgt.



deines Badezimmers

Wenn du für dich alles einfach und reibungslos haben möchtest – unser Installationspartner NeedHelp.com installiert dein neues Badezimmer und koordiniert alles von A bis Z. Er übernimmt alle diese zeitraubenden Arbeiten wie Waschbecken und Mischbatterie montieren, und du kannst sicher sein, dass die elektrische Installation deiner Beleuchtung korrekt ausgeführt wird. Wenn dein Badezimmer fertig installiert ist, nimmt er auch die gesamte Verpackung mit.



Zahlungsmöglichkeiten

Wir akzeptieren viele Zahlungsmöglichkeiten, einschliesslich Karten- und Barzahlung. Wenn du deine Rechnung in Raten bezahlen möchtest, können wir dies mit unseren Finanzierungsmöglichkeiten ebenfalls einrichten.

