



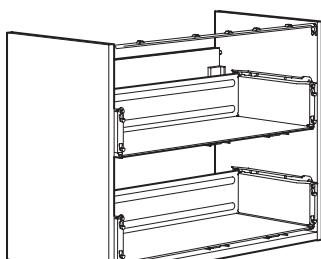
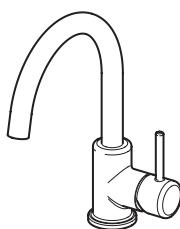
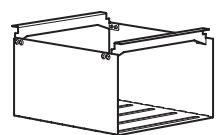
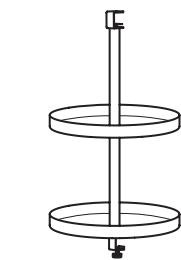


**Un aiuto per
l'installazione di
un nuovo bagno
ENHET**

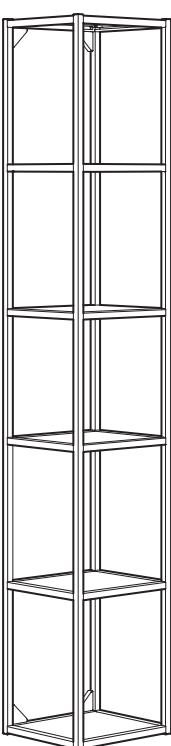

Guida all'installazione del bagno ENHET

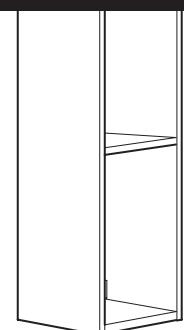

Istruzioni passo per passo per montare e installare il tuo nuovo bagno

Questa brochure è la tua guida per preparare, montare e installare il tuo nuovo bagno IKEA. Vi troverai consigli e idee, i facili passaggi da eseguire e la lista degli attrezzi necessari. Usa questa guida insieme alle istruzioni di montaggio, per assicurarti che il tuo bagno sia installato correttamente.

Se lo desideri, saremo felici di darti una mano
I nostri bagni sono progettati per garantirti la massima facilità di montaggio e installazione in piena autonomia, ma alcuni passaggi sono un po' più complessi e richiedono competenze particolari. Per questo motivo possiamo offrirti una vasta selezione di servizi. Magari ti serve soltanto una mano oppure preferisci che qualcuno faccia tutto al posto tuo: saremo felici di proporti un pacchetto di servizi che soddisfi appieno le tue esigenze. Trovi maggiori informazioni sui nostri servizi sul nostro sito web IKEA.ch o nel tuo negozio IKEA.

Prima di cominciare

Prima di cominciare, ti invitiamo a leggere questa brochure, che ti mostra i vari passaggi di montaggio e installazione e di quali attrezzi hai bisogno. Se il tuo nuovo bagno ti viene consegnato, controlla che vi siano tutti gli elementi previsti, confrontando i pacchi ricevuti con la lista d'ordine. Smonta il tuo vecchio bagno solo quando hai la certezza di avere a disposizione tutti i pezzi e gli elementi nuovi. Prima di smontare il tuo vecchio bagno, assicurati di aver staccato o chiuso l'alimentazione elettrica e idrica.

Rivolgiti a personale specializzato

Vale sicuramente la pena contattare per tempo personale specializzato, per valutare insieme l'aiuto di cui hai bisogno per l'installazione dei sanitari, la posa dei rivestimenti e l'impianto elettrico. Se è necessario modificare la posizione degli attacchi dell'acqua o dell'elettricità, rivolgiti a personale specializzato per un lavoro eseguito a regola d'arte e nel rispetto delle norme di sicurezza. Avrai così la certezza che la tua assicurazione sui fabbricati e/o mobilia domestica continui a coprire eventuali danni.




Attrezzi e materiale

Attrezzi e materiale che ti servono:


Attrezzi



Metro a nastro

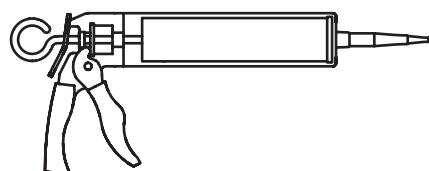

Pistola per sigillante

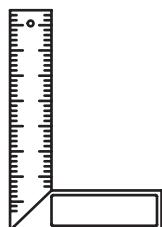


Squadra a cappello




Livella



Chiave inglese



Cacciavite a taglio




Cacciavite a croce




Punteruolo



Matita

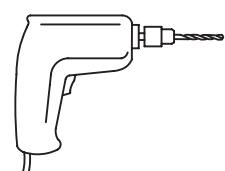

Avvitatore/trapano elettrico

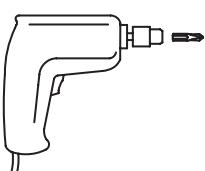


Punta diamantata



Occhiali di protezione

Materiale

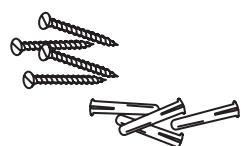

Le viti e i tasselli adatti alle tue pareti



Kit di silicone per sanitari



Nastro adesivo mascherante per l'applicazione del silicone

Una buona preparazione è la base di un montaggio riuscito

Smonta il tuo vecchio bagno

Innanzitutto interrompi l'alimentazione dell'acqua e dell'elettricità. Smonta tutti i tubi del lavabo e scollega tutti gli apparecchi elettrici. Fai attenzione quando lavori con l'elettricità. Se hai dubbi, rivolgiti a personale specializzato.

Smonta i vecchi mobili

Infila i guanti di sicurezza e indossa gli occhiali di protezione per smontare i vecchi mobili del tuo bagno. Inizia con i mobili base e poi passa ai pensili. Se il lavabo poggia su un mobile base, comincia con questo. Se è incollato, avrai bisogno di un piede di porco per rimuoverlo. Prima togli i cassetti, poi le ante e alla fine la struttura del mobile. Una volta rimossi gli elementi base, ti sarà più facile rimuovere i pensili.


Smaltimento responsabile

Contatta le tue autorità locali per sapere come puoi smaltire i vecchi elementi del tuo bagno nel rispetto dell'ambiente.



Prepara la stanza

Quando la stanza è vuota, è il momento di preparare e dipingere le pareti, sostituire le piastrelle o posare un pavimento nuovo. Considera che è più facile posare un pavimento nuovo in questa fase, ma assicurati di coprirlo bene e proteggerlo finché tutto il bagno non sarà completamente rinnovato.

Prima di installare il tuo nuovo bagno, verifica che la stanza sia perfettamente pronta per l'installazione - le piastrelle, le tubature e le prese elettriche devono essere posizionate in base al tuo progetto. Può essere opportuno ricorrere a un aiuto professionale, per garantire che gli allacciamenti elettrici e idrici siano installati in modo sicuro e in conformità alle norme locali vigenti.

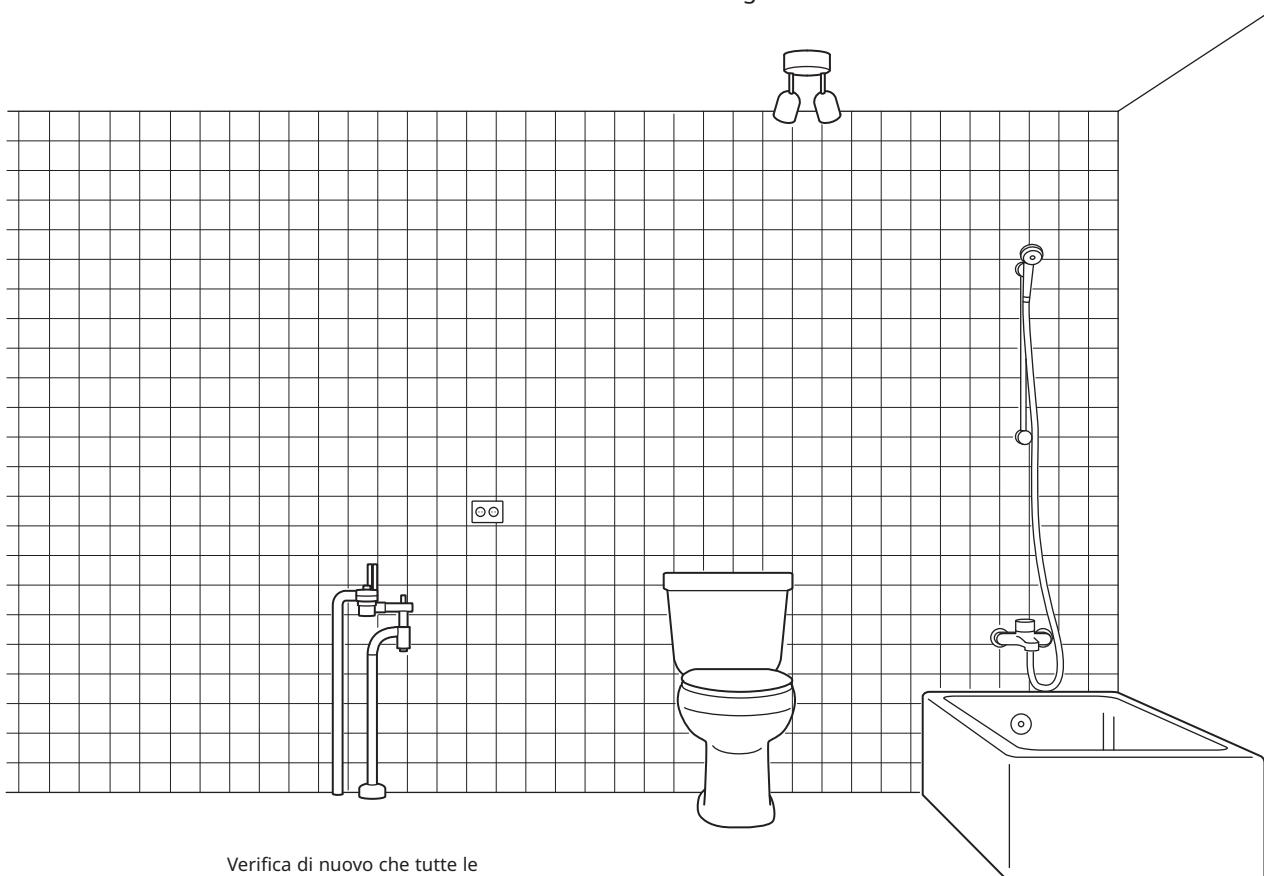


Verifica di nuovo che tutte le tubature siano nella posizione corretta e che corrispondano al tuo progetto.

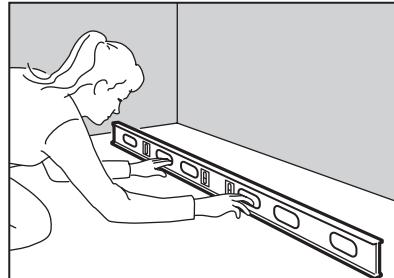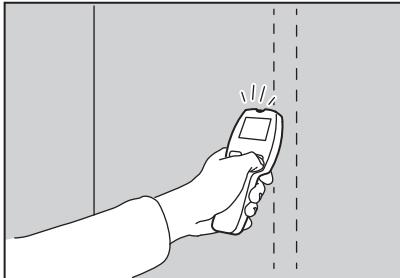

Esamina le pareti. Le tue pareti devono sostenere il peso di pensili/strutture da parete. È quindi essenziale verificare che le tue pareti siano adatte. Gli accessori per il fissaggio alla parete non sono compresi nella confezione, poiché pareti di materiali diversi richiedono tipi diversi di accessori di fissaggio. Usa accessori di fissaggio adatti alle pareti della tua casa. Chiedi consiglio a una persona specializzata per trovare gli accessori di fissaggio adatti.

Individua il punto in cui il pavimento è più alto e segnalo sulla parete. Partendo da questo punto, devi prendere le misure per determinare l'altezza di lavoro corretta per i mobili per bagno.

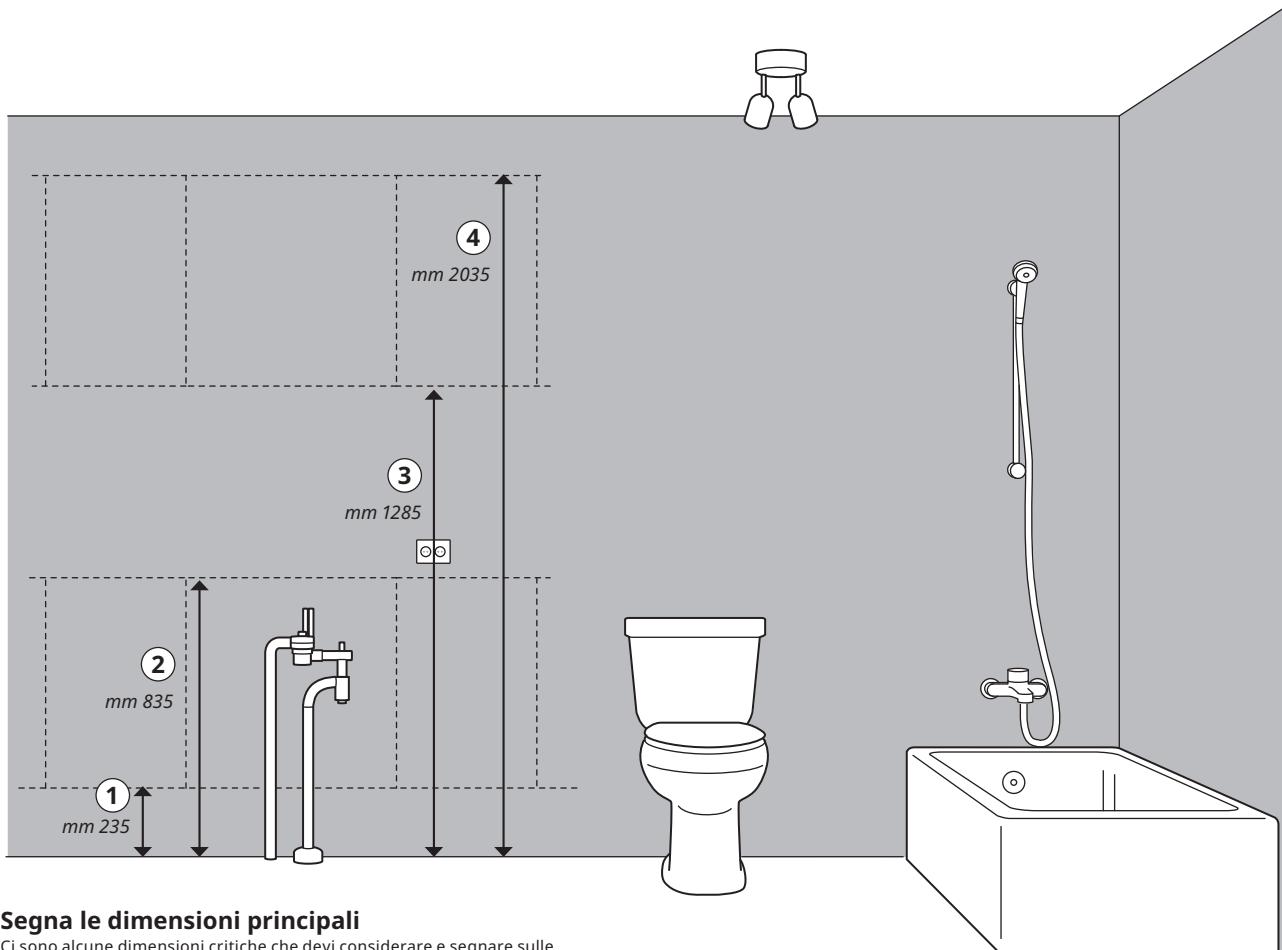

Segna le dimensioni principali

Ci sono alcune dimensioni critiche che devi considerare e segnare sulle pareti, affinché i tuoi mobili per bagno siano posizionati in modo sicuro e allineati correttamente. Non dimenticare di calcolare spazio a sufficienza per aprire comodamente le ante e i cassetti ed evitare ad esempio che caloriferi o davanzali delle finestre siano d'intralcio.

Se non hai la certezza che le tue pareti siano in grado di sostenere pesi elevati, ti consigliamo di aggiungere le gambe ENHET.

Nota: queste misure si basano sulle dimensioni del sistema ENHET. Puoi modificarle in base alle tue esigenze.

1. Altezza di fondo del mobile per lavabo/gamba: mm 235
2. Altezza superiore del mobile per lavabo: mm 835
3. Altezza bordo inferiore del pensile: mm 1'285

4. Altezza bordo superiore del pensile/mobile alto: mm 2'035
5. Ricordati di prendere le misure partendo dal punto in cui il pavimento è più alto (vedi passaggio precedente).

Verifica tutto e comincia il montaggio

Spazio di lavoro e organizzazione

Ora puoi passare al montaggio dei tuoi mobili. Ma prima di iniziare, predisponi uno spazio di lavoro dove desideri montare gli elementi e assicurati che sia sufficientemente sicuro e grande. L'area dove appoggi le varie parti dei mobili deve essere in piano. Assicurati anche di proteggere il pavimento coprendolo.

Verifica tutti gli elementi

Verifica ancora una volta che tutti gli elementi del tuo bagno siano disponibili. Suddividi i pacchi in gruppi, in modo da non confondere i pezzi che ti servono per montare i mobili e quelli che appartengono, ad esempio, al lavabo. Controlla di nuovo di avere a portata di mano tutti gli attrezzi necessari e il kit di silicone.

Utilizza gli accessori di fissaggio corretti

Gesso, legno o calcestruzzo? Poiché le pareti sono fatte di materiali diversi, gli accessori di fissaggio non sono forniti insieme ai tuoi mobili. Nella maggior parte dei negozi di ferramenta o per il fai da te, puoi chiedere un consiglio e procurarti gli accessori di fissaggio più adatti alle tue pareti.


Monta gli elementi

Per una buona organizzazione del lavoro, monta prima una struttura dopo l'altra e mettile da parte fino al momento dell'installazione.

Segui le istruzioni di montaggio fornite con i singoli moduli e monta tutte le strutture. Monterai cassetti, ripiani e frontali in un secondo tempo.

È importante assicurarti che le pareti del tuo bagno possano sostenere il peso del mobile per lavabo. Se non hai la certezza che le tue pareti siano in grado di sostenere pesi elevati, ti consigliamo di aggiungere le gambe ENHET.

Segui le istruzioni di montaggio fornite con il mobile e/o lo a struttura e assicurati di utilizzare le gambe giuste.

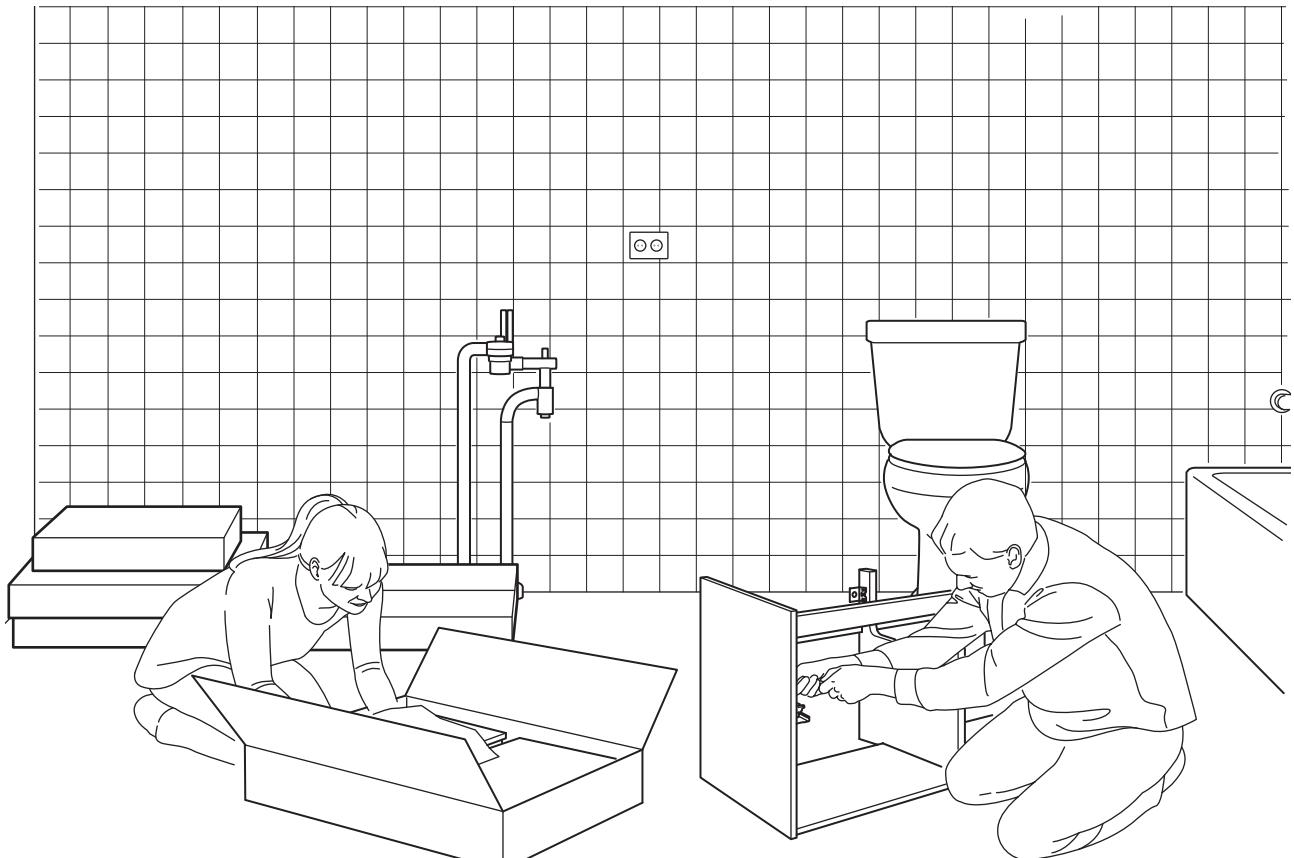


Installa il mobile per lavabo

Prenditi il tempo necessario e fatti aiutare da qualcuno per questo passaggio. Assicurati anche di avere a portata di mano tutti gli attrezzi necessari, il silicone e gli accessori di fissaggio.

Nota:


gli accessori per il fissaggio a pareti/pavimenti non sono compresi nella confezione, poiché pareti/pavimenti di materiali diversi richiedono tipi diversi di accessori di fissaggio. Usa accessori di fissaggio adatti alle pareti/pavimenti della tua casa. Chiedi consiglio a una persona specializzata per trovare gli accessori di fissaggio adatti.

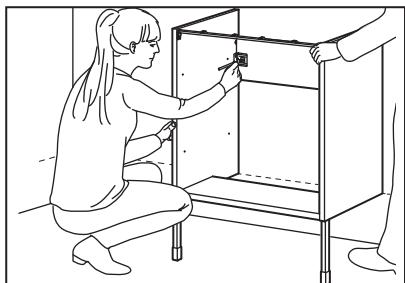


Determina i punti di foratura. Allinea il bordo inferiore del mobile/struttura alla linea di fondo (mm 235), mantieni il mobile contro la parete e segna i punti di foratura per il fissaggio. Sposta il mobile/struttura da parete e pratica i fori sui punti segnati.




Foratura e posa del silicone. Pratica i fori di fissaggio e inserisci le viti di fissaggio. Non devi ancora stringerle completamente. La punta diamantata evita di danneggiare le piastrelle. Se non ce l'hai, la cosa migliore è mettere del nastro adesivo sulla piastrella, in modo che la punta del trapano non slitti durante la foratura.

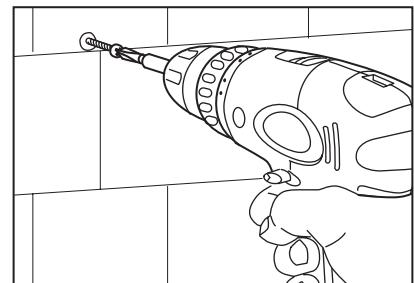

Prima di stringere le viti, riempি i fori con il silicone per sanitari. Quando stringi le viti, presta attenzione a non serrarle completamente per il momento.

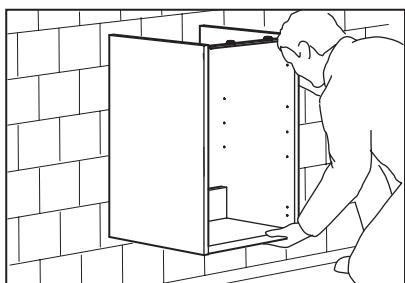

Assicurati di aver fissato gli accessori di fissaggio sul retro del mobile per lavabo come indicato nelle istruzioni di montaggio. In seguito, appendi con cautela il mobile alle viti di fissaggio.

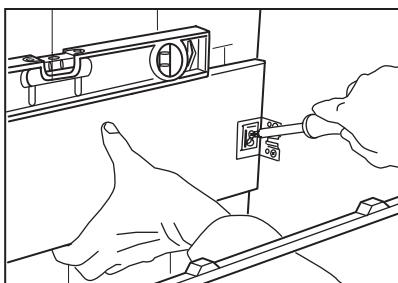

Con l'aiuto della livella, assicurati di aver allineato il tuo mobile per lavabo perfettamente in orizzontale. Puoi compensare le piccole differenze con gli accessori di fissaggio. Una volta che l'elemento è orizzontale, stringi le viti.



Una volta posizionati gli elementi o le strutture uno accanto all'altro, puoi unirli con i morsetti in dotazione.

Installa i pensili, i mobili alti e le strutture

Prenditi il tempo necessario e fatti aiutare da qualcuno per questo passaggio. Assicurati anche di avere a portata di mano tutti gli attrezzi necessari, il silicone e gli accessori di fissaggio.


È importante assicurarti che le pareti del tuo bagno siano in grado di sostenere il peso dei pensili/strutture da parete. Se le tue pareti non possono sostenere il peso di un mobile alto/di una struttura, puoi aggiungere ai mobili le gambe ENHET. Segui le istruzioni di montaggio fornite con il mobile e/o lo a struttura e assicurati di utilizzare le gambe giuste.




Dopo aver installato il mobile per lavabo, traccia una linea verticale verso l'alto partendo dal lato del mobile.




Posiziona quindi il pensile in modo che si trovi in corrispondenza della linea di fondo tracciata in precedenza e di quella verticale appena tracciata. Una volta trovata la posizione corretta, segna i punti di foratura per gli accessori di fissaggio.

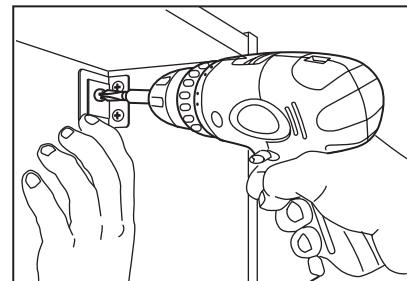

Ora ripeti la foratura e la sigillatura, prima di stringere per metà le viti (vedi il passaggio 2 sulla pagina precedente). Una volta fissato l'elemento e averlo allineato alla linea orizzontale per il pensile, stringi le viti.

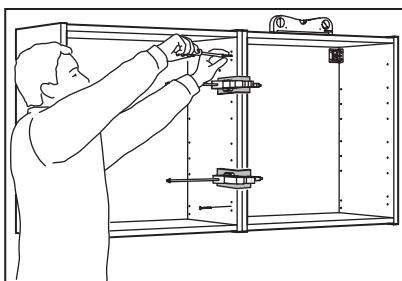

Se disponi di due o più elementi, allinea il secondo al primo. Una volta installato il secondo elemento, fissali insieme con le viti in dotazione.

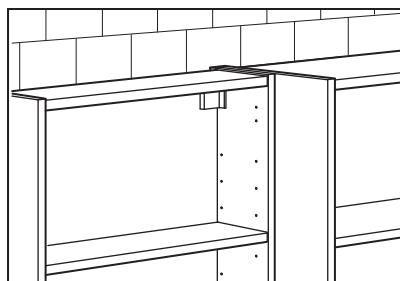

Se installi un mobile alto, allinealo al pensile adiacente o alla linea appositamente tracciata in precedenza. Dopo aver segnato i punti di foratura per gli accessori di fissaggio, ripeti tutti i passaggi: foratura, sigillatura e fissaggio dell'elemento o della struttura. Assicurati che tutte le unità siano allineate prima di stringere le viti.



Una volta posizionate le strutture una accanto all'altra, devi unirle con i morsetti in dotazione.

Installa il lavabo, il sifone e il miscelatore

Prima di installare il lavabo e il miscelatore, assicurati che i collegamenti siano compatibili (l'attacco dell'acqua con i tubi flessibili del miscelatore). Chiudi la valvola d'arresto principale dell'acqua.


Assicurati che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti dalle norme locali vigenti in materia di costruzione e idraulica. Se hai dubbi, rivolgiti a una persona specializzata.

Nota:


se non desideri installare alcun mobile base sotto il lavabo, segui la relativa opzione d'installazione indicata nelle istruzioni di montaggio del lavabo.




Capovolgi il lavabo e fissa il sifone, come indicato nelle istruzioni di montaggio.

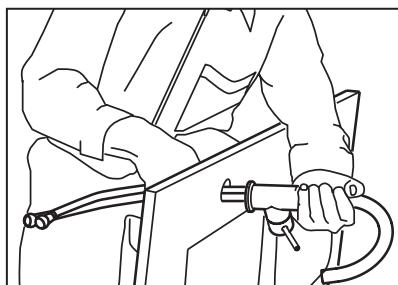


Fissa ora il miscelatore al lavabo, come descritto nelle istruzioni di montaggio del miscelatore. All'inizio, stringi solo leggermente i due dadi che fissano il miscelatore al lavabo, in modo da poterne regolare esattamente la posizione dopo aver installato il lavabo sul mobile base.

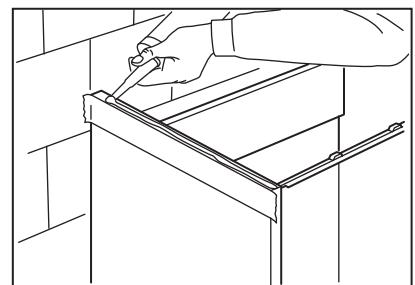


Applica il silicone per sanitari sul bordo superiore del perimetro del mobile base. Con il nastro mascherante puoi proteggere il perimetro del mobile base dalle sbavature.

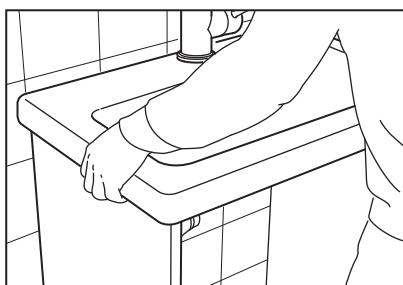

Posiziona quindi il lavabo sul mobile base, rimuovi il nastro mascherante e lascia asciugare il silicone per almeno 3 ore. In seguito, puoi inserire una piccola pallina di silicone tra il lavello e la parete.

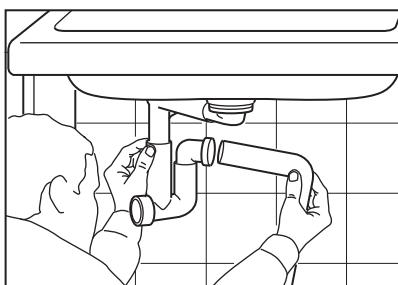


Quando il silicone è asciutto, finisci di installare il sifone e collega tutti i tubi flessibili del miscelatore all'attacco dell'acqua, come descritto nelle istruzioni di montaggio.

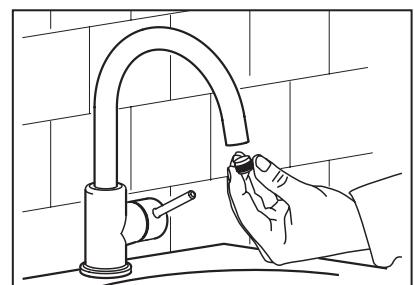


Ora puoi aprire la valvola d'arresto principale dell'acqua. Rimuovi l'aeratore del rubinetto e fai scorrere l'acqua per 5 minuti. Verifica che non vi siano perdite sui raccordi dei tubi flessibili o sul sifone. A questo punto, puoi riavvitare l'aeratore al rubinetto.

Installa i cassetti, ante e specchi, pomelli, maniglie e illuminazione

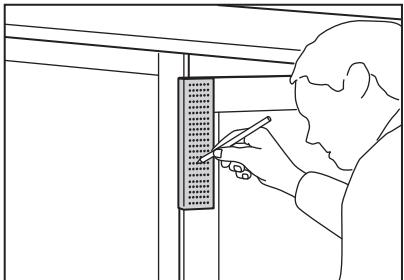


Una volta deciso dove posizionare i pomelli e/o le maniglie, ti consigliamo di usare la dima per foratura FIXA, perché ti agevola notevolmente nel montaggio e il risultato è notevole.

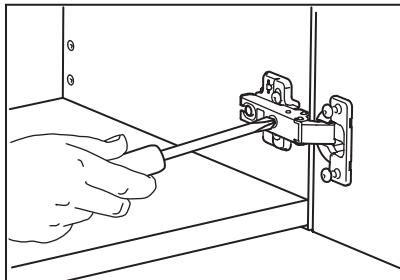

Segui le istruzioni di montaggio per installare le ante e i cassetti. Una volta appese le ante e inseriti i cassetti, puoi correggere eventuali disallineamenti, regolando le cerniere e i cassetti.



Per installare l'illuminazione, ricordati che tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da una persona specializzata.

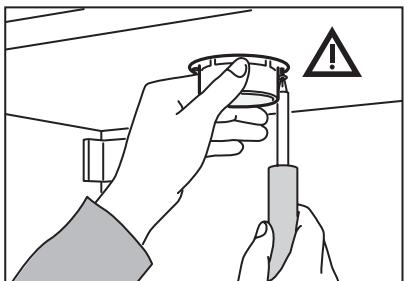

Se pratichi dei fori, poggia la punta del trapano su una tavoletta di legno, in modo che il bordo del foro non si scheggi.

Il tocco finale per il bagno dei tuoi sogni

Tutto comincia con una progettazione accurata: dal concepire quali siano le esigenze tue e della tua famiglia, fino alla preparazione della stanza e all'installazione dei tuoi mobili per bagno. Ma per completare il tutto, forse vorresti personalizzare la tua soluzione e renderla ancora più funzionale e coordinata. Aggiungi vari accessori, come il ripiano girevole ENHET o il gancio ENHET con i contenitori SKATTÅN, che puoi appendere facilmente alle tue strutture a giorno ENHET.

IKEA ti offre anche un vasto assortimento di tessili per bagno dai colori vivaci, accessori e soluzioni di illuminazione per tutti i gusti e tutti gli stili. I tessili completano il bagno dei tuoi sogni, aggiungendo un tocco di morbidezza ed estetica, che tu e la tua famiglia amerete.





SERVIZI DA IKEA

Trovi ulteriori informazioni sui nostri servizi
nel tuo negozio IKEA o su IKEA.ch/servizi